SAMSUNG

SM-C101

Manualul utilizatorului

www.samsung.com

Despre acest manual

Acest dispozitiv vă oferă comunicaţii şi divertisment mobil de înaltă calitate pe baza standardelor ridicate şi a experienţei tehnologice de la Samsung. Acest manual al utilizatorului este conceput special pentru a detalia funcţiile şi caracteristicile dispozitivului.

- Vă rugăm să citiţi acest manual cu atenţie înainte de a utiliza dispozitivul pentru a asigura folosirea corectă şi în siguranţă a acestuia.
- Descrierile sunt bazate pe setările implicite ale dispozitivului.
- Imaginile şi capturile de ecran pot diferi, ca aspect, faţă de produsul efectiv.
- Conţinutul poate diferi faţă de produsul final sau faţă de software-ul pus la dispoziţie de furnizorii de servicii sau de firmele de telecomunicaţii şi poate fi modificat fără notificare prealabilă. Pentru cea mai recentă versiune a manualului, consultaţi site-ul web Samsung *www.samsung.com*.
- Conţinutul (conţinutul de înaltă calitate) care necesită utilizarea intensă a procesorului şi a RAM-ului va afecta performanţa per ansamblu a dispozitivului. Aplicaţiile asociate conţinutului pot să nu funcţioneze corespunzător, în funcţie de specificaţiile dispozitivului şi de mediul în care acesta este utilizat.
- Caracteristicile disponibile şi serviciile suplimentare pot varia în funcţie de dispozitiv, de software sau de furnizorul de servicii.
- Aplicaţiile şi funcţiile acestora pot varia în funcţie de ţară, regiune sau de specificaţiile hardware. Samsung nu este responsabilă de problemele de performanţă cauzate de aplicaţii de la alt furnizor decât Samsung.
- Samsung nu este răspunzătoare de problemele de performanţă cauzate de editarea setărilor registry sau de modificarea versiunii de software a sistemului de operare. Încercarea de a particulariza sistemul de operare poate cauza funcţionarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicaţiilor.
- Software-ul, sursele de sunet, fundalurile, imaginile şi alte conţinuturi media furnizate cu acest dispozitiv sunt licenţiate pentru utilizare limitată. Extragerea şi utilizarea acestor materiale în scopuri comerciale sau de altă natură constituie o încălcare a legislaţiei privind drepturile de autor. Utilizatorii sunt deplin responsabili pentru folosirea ilegală a conţinutului media.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru servicii de date, cum ar fi mesageria, încărcarea şi descărcarea datelor, sincronizarea automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita costurile suplimentare, selectaţi un plan adecvat de tarifare pentru date. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

- Aplicaţiile implicite care sunt furnizate împreună cu dispozitivul sunt supuse actualizărilor şi pot să nu mai fie aprobate fără notificare prealabilă. În cazul în care aveţi întrebări despre o aplicaţie furnizată împreună cu dispozitivul, contactaţi un Centru Service Samsung. Pentru aplicaţiile instalate de utilizator, contactaţi furnizorii de servicii.
- Modificarea sistemului de operare al dispozitivului sau instalarea software-urilor din surse necunoscute poate conduce la funcţionări necorespunzătoare şi la coruperea sau pierderea datelor. Aceste acţiuni reprezintă încălcări ale acordului de licenţă Samsung şi vor anula garanţia.

Pictograme pentru instrucţiuni

Avertisment: Situaţii care pot cauza vătămări dvs. sau altor persoane

Atenţie: Situaţii care v-ar putea deteriora dispozitivul sau alte echipamente

Notă: Note, sfaturi de utilizare şi informaţii suplimentare

Drepturi de autor

Drepturi de autor © 2014 Samsung Electronics

Acest ghid este protejat în virtutea legislaţiei internaţionale privind drepturile de autor.

Nici o parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă şi prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în nici un sistem de stocare şi recuperare a informaţiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a Samsung Electronics.

Mărci comerciale

- SAMSUNG şi logo-ul SAMSUNG sunt mărci comerciale înregistrate ale Samsung Electronics.
- Bluetooth® este marcă comercială înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ şi logo-ul Wi-Fi sunt mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
- Toate celelalte mărci comerciale şi drepturi de autor sunt proprietatea deţinătorilor respectivi.

Cuprins

Introducere

8 Aspectul dispozitivului
9 Butoane
10 Conţinut pachet
11 Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei
16 Încărcarea bateriei
18 Introducerea unei cartele de memorie
20 Ataşarea unei curele de prindere
21 Pornirea şi oprirea dispozitivului
21 Ţinerea dispozitivului
22 Blocarea şi deblocarea dispozitivului
22 Reglarea volumului
22 Comutarea la modul silenţios

Noţiuni de bază

23 Pictograme indicatoare
24 Utilizarea ecranului senzitiv
28 Mişcări de control
32 Notificări
33 Ecranul Acasă
36 Ecran blocat
37 Utilizarea aplicaţiilor
37 Ecranul de aplicații
39 Ajutor
39 Introducerea textului
41 Conectarea la o reţea Wi-Fi
42 Setarea conturilor
43 Transferul fişierelor
44 Securizarea dispozitivului
46 Actualizarea dispozitivului

Comunicaţii

47 Telefon
53 Contacte
56 Mesaje
58 E-mail
60 Google Mail
61 Hangouts
61 Google+
62 Fotografii
62 ChatON

Web şi reţea

63 Internet
64 Chrome
65 Bluetooth
66 Screen Mirroring
67 Samsung Link
67 Group Play
68 NFC
69 S Beam
69 WatchON

Cameră: Funcţii de bază

71 Lansarea camerei
73 Realizarea fotografiilor
73 Realizarea videoclipurilor
74 Vizualizarea fotografiilor şi a filmărilor
74 Utilizarea inelului de zoom
75 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor folosind comenzi vocale
76 Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor folosind efecte de filtru
76 Modificarea rapidă a opțiunilor de fotografiere
77 Stabilizarea camerei
77 Utilizarea funcţiei de detectare a feţei
78 Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Cameră: Moduri de fotografiere

82 Automat
83 Inteligent
94 Expert
95 Modul meu

Cameră: Opțiuni și setări pentru fotografiere

96 Particularizarea opțiunilor de fotografiere
96 EV (luminozitate)
97 ISO (sensibilitate)
98 WB (sursă de lumină)
99 Măsurare
100 Mod La volan
101 Bliţ
101 Mod focalizare
102 Zonă focalizare
102 Detectare faţă
103 Dimensiune fotografie
103 Calitate
103 Contrast automat
103 Ajustare imagine
104 Temporizator
104 OIS (stabilizare imagine)
105 Opțiuni pentru înregistrările video
105 Partajarea opțiunilor
105 Setări Cameră

Media

107 Muzică
109 Paper Artist
109 Galerie
113 Album de poveşti
113 Video
115 Editor video
115 YouTube
116 Sugestie foto

Aplicaţii şi magazine media

117 Magazin Play
118 Samsung Apps (GALAXY Apps)
118 Cărți Play
119 Play Movies
119 Muzică Play
119 Jocuri Play
119 Chioșc Play

Utilităţi

120 S Memo
123 Planificator S
125 Dropbox
126 Cloud
127 Drive
127 Ceas
129 Calculator
130 S Translator
131 Înregistrare voce
133 S Voice
134 Google
135 Căutare vocală
135 Fişierele mele
136 Descărcări
136 TripAdvisor

Călătorie şi regiune locală

137 Hărţi

Setări

138 Despre Setări
138 Conexiuni
142 Dispoz. meu
153 Conturi
153 Mai multe
156 Setări Google

Depanare

Curăţarea dispozitivului

Introducere

Aspectul dispozitivului

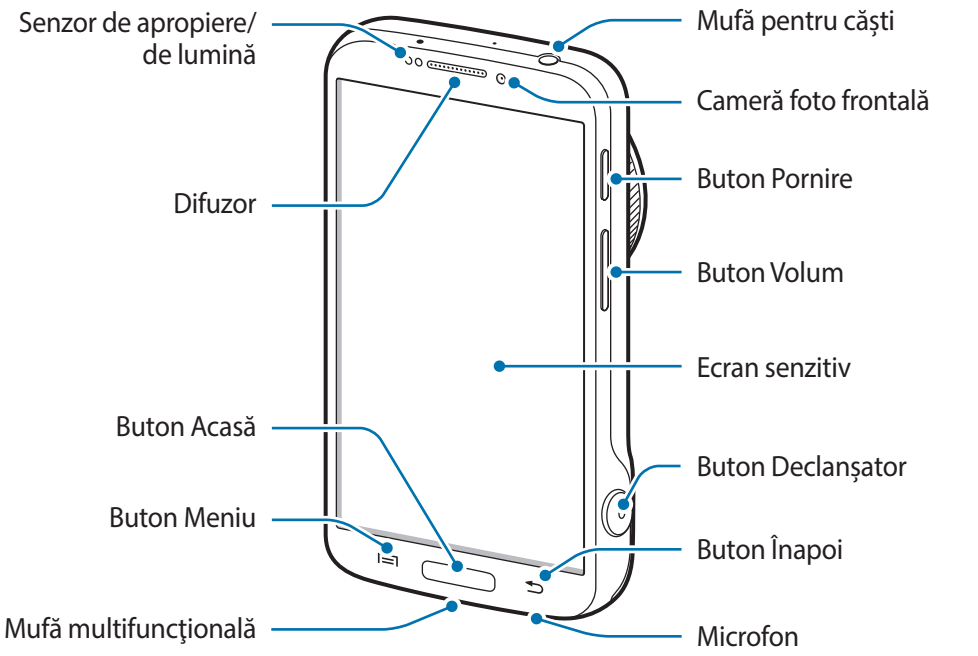

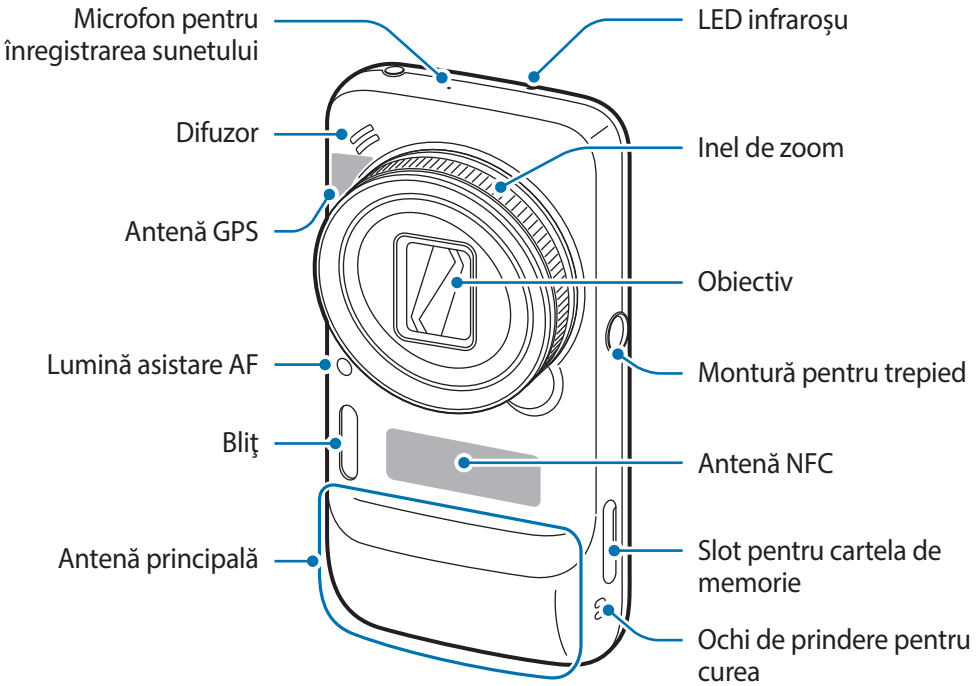

Microfonul din partea de sus a dispozitivului este activ doar atunci când înregistrați notele vocale sau când înregistrați videoclipuri.

Nu utilizați dispozitivul dacă este spart sau stricat. Bucățile de sticlă și acidul acrilic vă pot răni mâinile sau fața. Duceți dispozitivul la un Centru Service Samsung pentru a-l repara.

- Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.
- Este recomandat să utilizaţi o folie de protecţie a ecranului aprobată de Samsung. Foliile de protecţie a ecranului neaprobate pot cauza funcţionarea necorespunzătoare a senzorilor.
- Nu permiteţi ecranului senzitiv să intre în contact cu apa. Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.

Butoane

Buton	Funcţie
Pornire	• Ţineţi apăsat pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul. • Ţineţi apăsat cel puţin 7 secunde pentru a reporni dispozitivul dacă acesta are erori grave sau se blochează. • Apăsaţi pentru a bloca sau pentru a debloca dispozitivul. Dispozitivul intră în Modul Blocare atunci când ecranul senzitiv se închide.
Meniu	• Atingeţi pentru a deschide o listă a opţiunilor disponibile pentru ecranul curent. • Ţineţi apăsat pe ecranul Acasă pentru a lansa căutarea Google.
Acasă	• Apăsaţi pentru a reveni la ecranul Acasă. • Ţineţi apăsat pentru a deschide lista aplicaţiilor recente.
Înapoi	• Atingeţi pentru a reveni la ecranul anterior.
Volum	• Apăsaţi pentru a regla volumul dispozitivului.
Declanșator	• Ţineţi apăsat pentru a porni camera. • În aplicaţia Cameră, apăsaţi pe jumătate pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi pentru a fotografia.

Conţinut pachet

Verificaţi dacă în cutia produsului există următoarele articole:

- Dispozitiv
- Baterie
- Ghid de pornire rapidă

- Articolele furnizate împreună cu dispozitivul şi accesoriile disponibile pot varia în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.
- Articolele furnizate sunt proiectate numai pentru acest dispozitiv şi pot să nu fie compatibile cu alte dispozitive.
- Aspectul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.
- Puteţi achiziţiona accesorii suplimentare de la distribuitorul Samsung local. Asiguraţi-vă că acestea sunt compatibile cu dispozitivul înainte de achiziţionare.
- Alte accesorii pot să nu fie compatibile cu dispozitivul dvs.
- Utilizaţi numai accesorii aprobate de Samsung. Funcţionările necorespunzătoare cauzate de utilizarea accesoriilor neaprobate nu sunt acoperite de service-ul de garanţie.
- Disponibilitatea tuturor accesoriilor se poate modifica în întregime în funcţie de companiile producătoare. Pentru mai multe informaţii despre accesoriile disponibile, consultaţi site-ul web Samsung.

Instalarea cartelelor SIM sau USIM şi a bateriei

Introduceţi cartelele SIM sau USIM oferite de furnizorul serviciului de telefonie mobilă şi bateria inclusă.

Dispozitivul funcţionează numai cu cartelă microSIM.

1 Scoateţi capacul din spate.

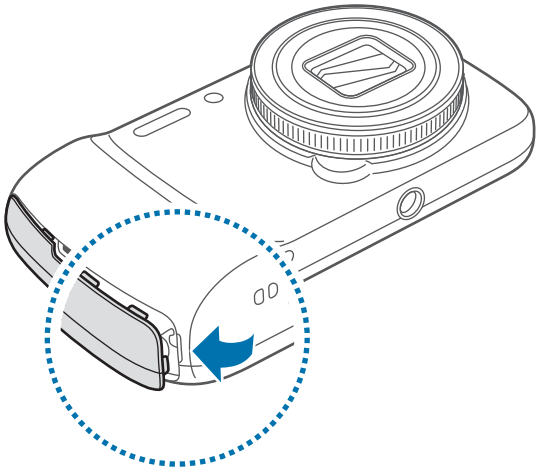

Aveţi grijă să nu vă răniţi unghiile când scoateţi capacul din spate.

Nu îndoiţi sau răsuciţi excesiv capacul din spate. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

2 Introduceţi cartela microSIM cu contactele aurii orientate în sus.

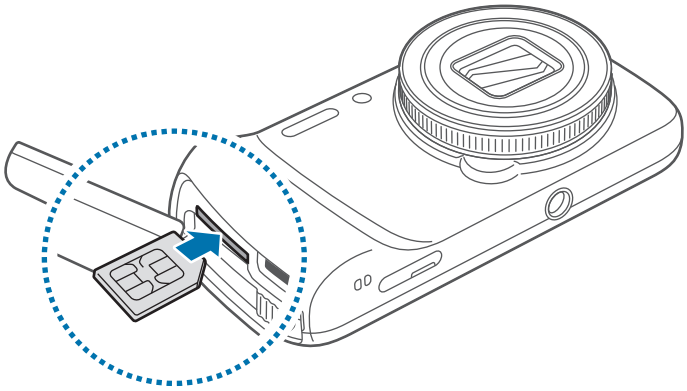

Introducerea necorespunzătoare a cartelei SIM sau USIM poate deteriora grav dispozitivul. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

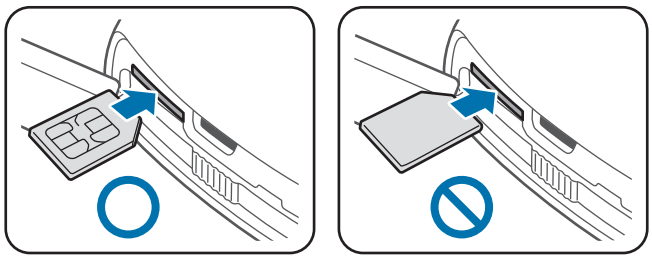

3 Împingeţi cartela SIM sau USIM în slot până când aceasta se fixează în poziţie.

- Nu introduceţi o cartelă de memorie în slotul pentru cartele SIM. În cazul în care cartela de memorie rămâne blocată în slotul pentru cartela SIM, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a o scoate.
- Aveţi grijă să nu pierdeţi şi să nu permiteţi altor persoane să utilizeze cartela SIM sau USIM. Samsung nu este responsabilă pentru deteriorarea sau incovenienţa cauzată de pierderea sau furtul cartelelor.

4 Glisați dispozitivul de blocare a bateriei în dreapta pentru a o debloca.

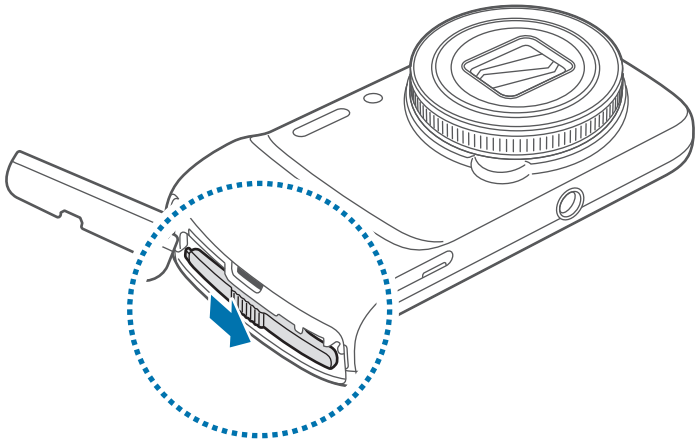

5 Introduceţi bateria.

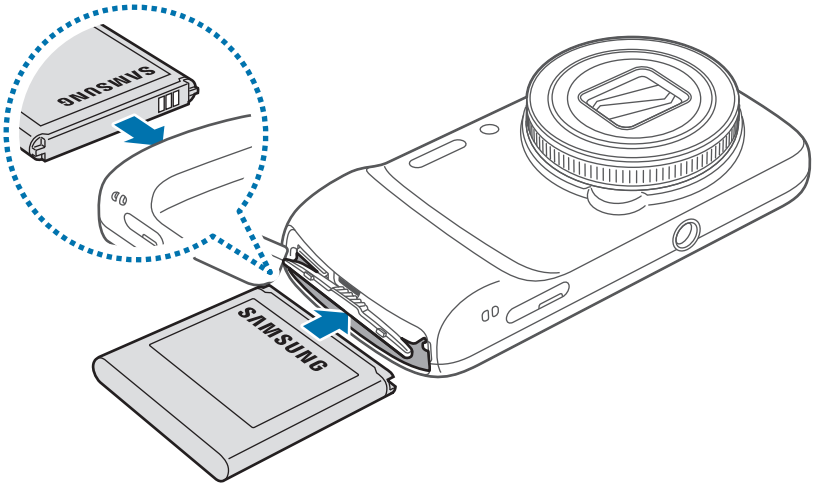

Asiguraţi-vă că aliniaţi corect contactele aurii ale bateriei atunci când o introduceți.

6 Glisați dispozitivul de blocare a bateriei în stânga pentru a o bloca.

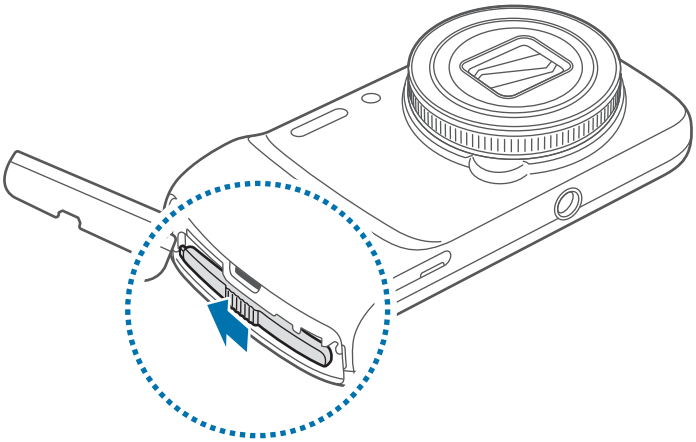

7 Repoziționați capacul bateriei.

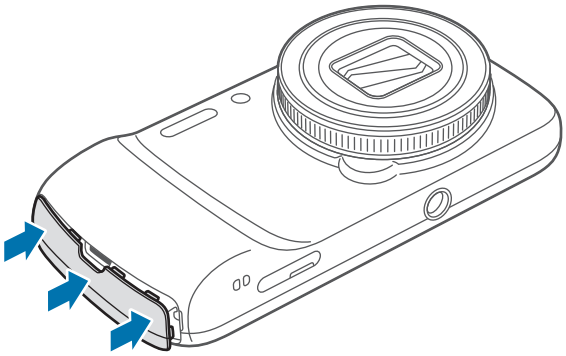

Scoaterea cartelei SIM sau USIM şi a bateriei

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Glisați dispozitivul de blocare a bateriei în dreapta pentru a o debloca.

3 Scoateţi bateria.

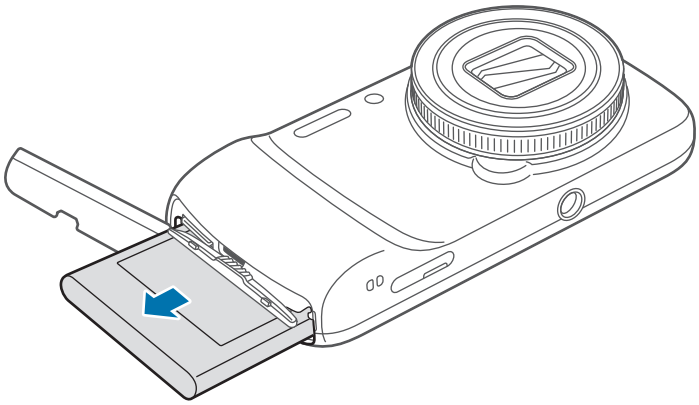

4 Împingeţi cartela SIM sau USIM până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateţi-o.

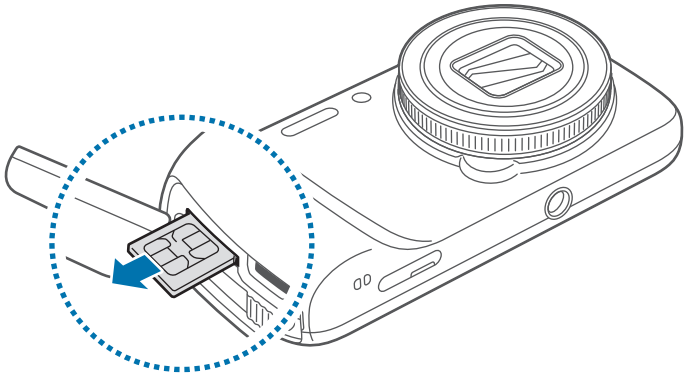

Încărcarea bateriei

Utilizaţi încărcătorul pentru a încărca bateria înainte de folosirea acesteia pentru prima dată. De asemenea, puteţi utiliza un computer pentru a încărca dispozitivul conectându-le prin intermediul unui cablu USB.

Utilizaţi numai încărcătoare, baterii şi cabluri aprobate de Samsung. Încărcătoarele sau cablurile neomologate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului.

- Când bateria este descărcată, dispozitivul emite un ton de avertizare şi afişează un mesaj de baterie descărcată.
- Dacă bateria este descărcată complet, dispozitivul nu poate fi pornit imediat atunci când încărcătorul este conectat. Acordaţi bateriei descărcate câteva minute să se încarce înainte de a porni dispozitivul.
- Dacă utilizaţi mai multe aplicaţii în acelaşi timp, aplicaţii de reţea sau aplicaţii care necesită o conexiune la un alt dispozitiv, bateria se va descărca rapid. Pentru a evita deconectarea de la reţea sau pierderea de energie în timpul unui transfer de date, utilizaţi întotdeauna aplicațiile după încărcarea completă a bateriei.

Încărcarea cu ajutorul încărcătorului de priză

Conectaţi cablul USB la adaptorul USB apoi introduceţi capătul cablului USB în mufa multifuncțională.

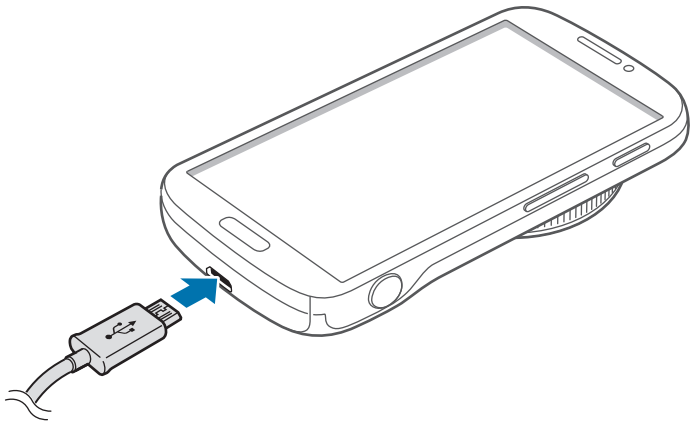

Conectarea necorespunzătoare a încărcătorului poate cauza deteriorarea gravă a dispozitivului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanţie.

- Dispozitivul poate fi folosit în timpul încărcării, dar aceasta poate mări intervalul de timp necesar pentru încărcarea completă a bateriei.
- În timp ce dispozitivul se încarcă, este posibil ca ecranul senzitiv să nu funcţioneze din cauza unei alimentări instabile. În acest caz, scoateţi încărcătorul din dispozitiv.
- În timpul încărcării, dispozitivul se poate încălzi. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului. Dacă bateria devine mai fierbinte decât de obicei, este posibil ca încărcătorul să se oprească din încărcat.
- Dacă dispozitivul nu se încarcă în mod corespunzător, duceţi dispozitivul şi încărcătorul la un Centru de Service Samsung.

După încărcarea completă, deconectaţi dispozitivul din încărcător. Mai întâi deconectaţi încărcătorul de la dispozitiv şi apoi deconectaţi-l de la priza electrică.

Nu scoateţi bateria înainte de a scoate încărcătorul. Nerespectarea acestei indicaţii îl poate deteriora.

Pentru a economisi energie scoateţi din priză încărcătorul atunci când nu este folosit. Încărcătorul nu are un întrerupător, astfel încât trebuie să-l deconectaţi de la priza electrică pentru a evita consumul de energie electrică. Încărcătorul trebuie să rămână aproape de priza electrică şi să fie accesibil cu uşurinţă în timpul încărcării.

Verificarea stării de încărcare a bateriei

Când încărcaţi bateria în timp ce dispozitivul este oprit, următoarele pictograme vor arăta starea de încărcare a acesteia:

Se încarcă



Încărcată complet

Reducerea consumului bateriei

Dispozitivul furnizează opţiuni care vă ajută să economisiţi energia bateriei. Particularizând aceste opţiuni şi dezactivând caracteristicile din fundal, puteţi utiliza dispozitivul pentru o perioadă mai lungă de timp între încărcări:

- Când nu utilizaţi dispozitivul, comutaţi la Modul Blocare apăsând pe butonul Pornire.
- Închideţi aplicaţiile care nu sunt necesare folosind managerul de activităţi.
- Dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- Dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- Dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- Micşoraţi timpul de iluminare a fundalului.
- Micşoraţi luminozitatea ecranului.

Introducerea unei cartele de memorie

Dispozitivul acceptă cartele de memorie cu capacităţi maxime de 64 GB. În funcţie de producătorul şi tipul cartelei de memorie, anumite cartele de memorie pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.

- Anumite cartele de memorie pot să nu fie complet compatibile cu dispozitivul. Utilizarea unei cartele de memorie incompatibile poate afecta dispozitivul sau cartela de memorie, sau poate corupe datele stocate pe cartelă.
- Introduceţi cartela de memorie cu partea dreaptă în sus.

- Dispozitivul acceptă sistemele de fişiere FAT şi exFAT pentru cartelele de memorie. Dacă introduceţi o cartelă formatată într-un sistem de fişiere diferit, dispozitivul solicită reformatarea cartelei de memorie.
- Scrierea şi ştergerea frecventă a datelor reduce durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Când introduceţi o cartelă de memorie în dispozitiv, directorul de fişiere al cartelei de memorie apare în folderul **SD memory card**.

1 Introduceţi o cartelă de memorie cu contactele aurii orientate în sus.

2 Împingeţi cartela de memorie în slot până când aceasta se fixează în poziţie.

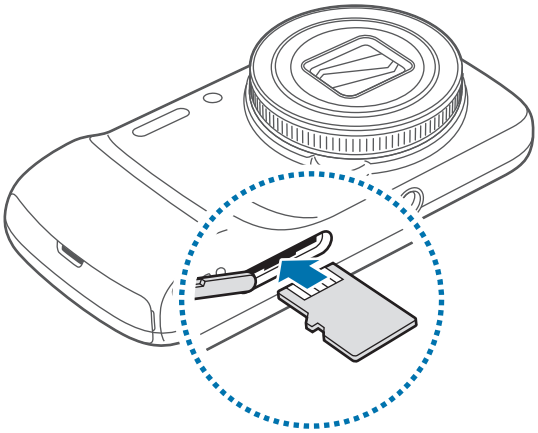

Scoaterea cartelei de memorie

Înainte de a scoate cartela de memorie, mai întâi dezinstalaţi-o, pentru scoaterea în condiţii de siguranţă. Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spaţiu de stocare** → **Dezinstalare cartelă SD**.

1 Scoateţi capacul din spate.

2 Împingeţi cartela de memorie până la decuplarea din dispozitiv şi apoi scoateţi-o.

3 Remontaţi capacul din spate.

Nu scoateţi cartela de memorie în timp ce dispozitivul transferă sau accesează informaţii. Această acţiune poate conduce la pierderea, coruperea datelor sau la deteriorarea cartelei de memorie sau a dispozitivului. Samsung nu este responsabilă de pierderile care rezultă din utilizarea eronată a cartelelor de memorie, inclusiv pierderea de date.

Formatarea cartelei de memorie

O cartelă formatată pe un computer poate fi incompatibilă cu dispozitivul. Formataţi cartela de memorie cu ajutorul dispozitivului.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Mai multe** → **Spaţiu de stocare** → **Formatare cartelă SD** → **Formatare cartelă SD** → **Ştergere totală**.

Înainte de a formata cartela de memorie, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. Garanţia producătorului nu acoperă pierderea datelor în urma unor acţiuni ale utilizatorului.

Atașarea unei curele de prindere

Glisaţi cureaua de mână prin slot şi faceţi un nod peste mica parte proeminentă.

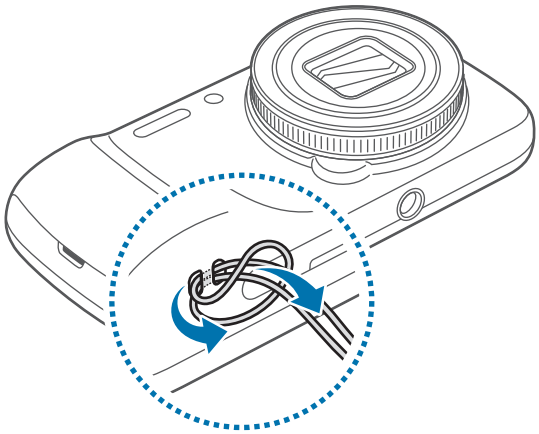

Pornirea şi oprirea dispozitivului

Atunci când porniţi dispozitivul pentru prima dată, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l configura.

Ţineţi apăsat pe butonul Pornire timp de câteva secunde pentru a porni sau pentru a opri dispozitivul.

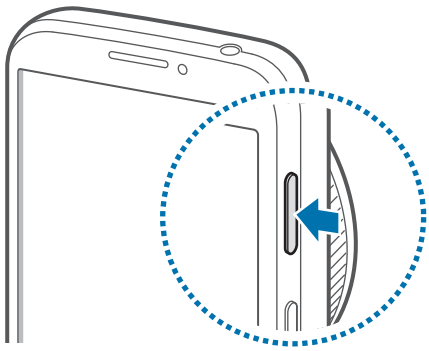

- Respectaţi toate avertismentele afişate şi indicaţiile personalului oficial în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este restricţionată, cum este cazul avioanelor şi al spitalelor.
- Ţineţi apăsat pe butonul Pornire şi atingeţi **Mod Avion** pentru a dezactiva caracteristicile fără fir.

Pentru a opri dispozitivul, ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi **Închidere**.

Ţinerea dispozitivului

Nu acoperiţi zona antenei cu mâinile sau cu alte obiecte. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la probleme de conectivitate sau la descărcarea bateriei.

Blocarea şi deblocarea dispozitivului

Atunci când nu este utilizat, blocaţi dispozitivul pentru a împiedica orice operaţiune nedorită a acestuia. Apăsând pe butonul Pornire opriţi ecranul şi comutaţi la Modul Blocare. Dispozitivul se blochează automat dacă nu este utilizat pentru o anumită perioadă.

Pentru a debloca dispozitivul, apăsaţi pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă şi deplasaţi rapid degetul în orice direcţie în zona de deblocare din partea de jos a ecranului.

Reglarea volumului

Apăsaţi pe butonul Volum în sus sau în jos pentru a regla volumul tonului de sonerie sau pentru a regla volumul sunetului la redarea muzicii sau a videoclipurilor.

Comutarea la modul silenţios

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Ţineţi apăsat pe butonul Volum în jos până când acesta comută la modul silenţios.
- Ţineţi apăsat pe butonul Pornire, apoi atingeţi **Silenţios** sau **Vibrare**.
- Deschideţi panoul de notificări în partea de sus a ecranului, apoi atingeţi **Sunet** sau **Vibrare**.

Noţiuni de bază

Pictograme indicatoare

Pictogramele afişate în partea de sus a ecranului oferă informaţii despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificaţie
	Lipsă semnal
	Putere semnal
	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Reţea GPRS conectată
	Reţea EDGE conectată
	Reţea UMTS conectată
	Reţea HSDPA conectată
	Reţea HSPA+ conectată
	Wi-Fi conectat
	Caracteristica Bluetooth activată
	GPS activat
	Apel în curs
	Apel pierdut
	Caracteristica Ecran inteligent activată
	Sincronizat cu web-ul
	Conectat la computer
	Fără cartelă SIM sau USIM

Pictogramă	Semnificaţie
	Mesaj text sau multimedia nou
	Alarmă activată
	Mod Silenţios activat
	Mod Vibrare activat
	Mod Avion activat
	S-a produs o eroare sau este necesară atenţia utilizatorului
	Nivel de energie a bateriei

Utilizarea ecranului senzitiv

Folosiţi numai degetele pentru utilizarea ecranului senzitiv.

- Nu permiteţi intrarea în contact a ecranului senzitiv cu alte dispozitive electrice. Descărcările electrostatice pot determina o funcţionare necorespunzătoare a ecranului senzitiv.
- Pentru a evita deteriorarea ecranului senzitiv, nu îl atingeţi cu obiecte ascuţite şi nu aplicaţi o forţă excesivă pe acesta cu vârful degetelor.

- Dispozitivul poate să nu recunoască introducerile tactile aproape de marginile ecranului, care sunt în afara zonei de introducere tactilă.
- Lăsarea ecranului senzitiv în repaus pentru perioade îndelungate poate duce la imagini remanente (ecran persistent) sau la imagini fantomă. Opriţi ecranul senzitiv atunci când nu utilizaţi dispozitivul.

Gesturi

Atingere

Atingeţi pentru a deschide o aplicaţie, pentru a selecta un element din meniu, pentru a apăsa un buton pe ecran sau pentru a introduce un caracter utilizând tastatura de pe ecran.

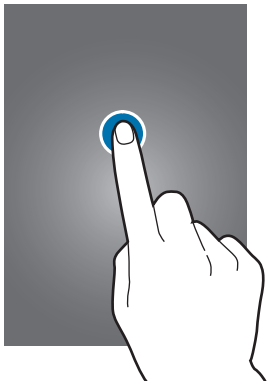

Ţinerea apăsată

Ţineţi apăsat un element cel puţin 2 secunde pentru accesarea opţiunilor disponibile.

Glisare

Pentru a muta o pictogramă, o miniatură sau o previzualizare la o locaţie nouă, ţineţi-o apăsată şi glisaţi-o la poziţia ţintă.

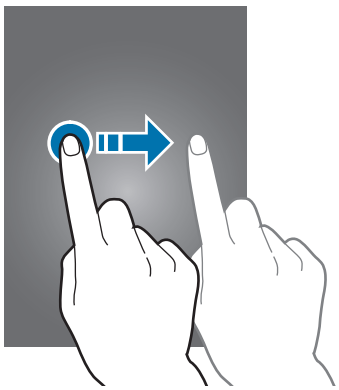

Atingere de două ori

Atingeţi de două ori pe o pagină web sau pe o imagine pentru a mări o parte din aceasta. Atingeţi de două ori din nou pentru a reveni.

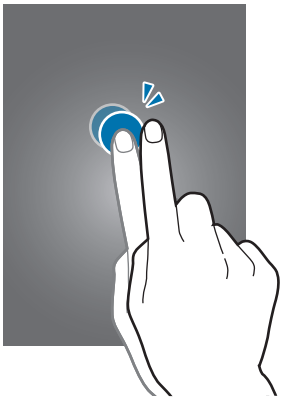

Deplasare rapidă

Deplasaţi rapid la stânga sau la dreapta pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii pentru a vedea alt panou. Deplasaţi rapid în sus sau în jos pentru a derula o pagină web sau o listă, cum ar fi lista de contacte.

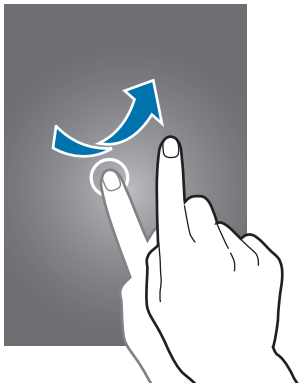

Apropiere

Atingeţi ecranul cu două degete pe o pagină web, pe o hartă sau pe o imagine şi depărtaţi-le pentru a mări o parte din aceasta. Apropiaţi pentru a micşora.

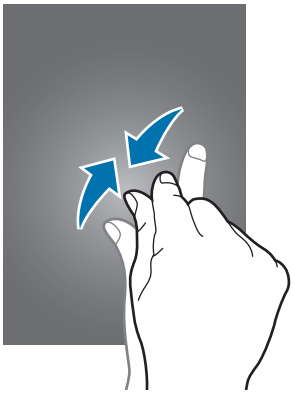

Mişcări de control

Mişcările simple permit controlul facil al dispozitivului.

Înainte de utilizarea mişcărilor, asiguraţi-vă că este activată caracteristica de mişcare. Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Dispoz. meu** → **Mişcări şi gesturi**, apoi glisaţi comutatorul **Mişcări şi gesturi** la dreapta.

Scuturarea excesivă sau lovirea dispozitivului poate duce la introduceri neintenţionate. Controlaţi mişcările corespunzător.

Rotirea ecranului

Multe aplicaţii permit afişarea fie în orientarea de tip portret fie în orientarea de tip peisaj. Rotirea dispozitivului duce la reglarea automată a afişării pentru a se potrivi cu noua orientare a ecranului.

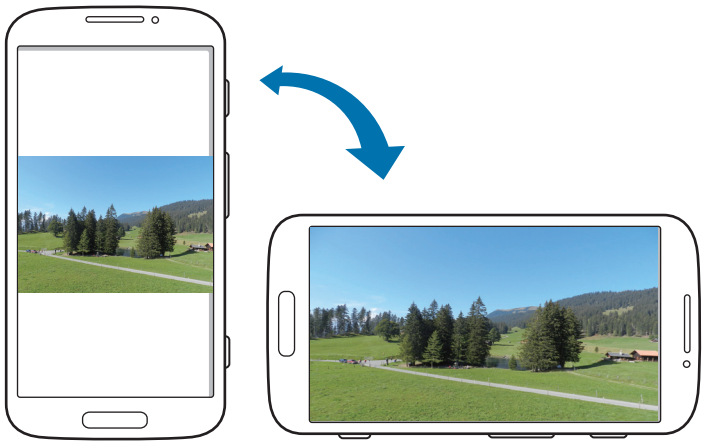

Pentru a preveni rotirea automată a ecranului deschideţi panoul de notificări şi deselectaţi **Rotire ecran**.

- Anumite aplicaţii nu permit rotirea ecranului.
- Anumite aplicaţii afişează un ecran diferit în funcţie de orientare. Calculatorul se schimbă în calculator ştiinţific atunci când este rotit la orientarea de tip peisaj.

Ridicare

Atunci când ridicaţi dispozitivul după ce s-a aflat în repaus o perioadă sau atunci când ecranul s-a oprit, acesta vibrează dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi.

Menţinere la ureche

În timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte, ridicaţi şi ţineţi dispozitivul la ureche pentru efectuarea unui apel.

Panoramare pentru mutare

Ţineţi apăsat un element, apoi mişcaţi dispozitivul la stânga sau la dreapta pentru a muta elementul către un alt panou, pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii.

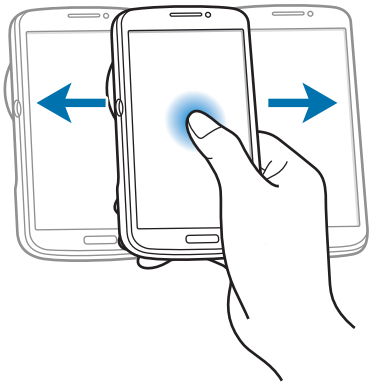

Panoramare pentru răsfoire

Când o imagine este mărită, ţineţi apăsat un punct de pe ecran, apoi mişcaţi dispozitivul în orice direcţie pentru a răsfoi imaginea.

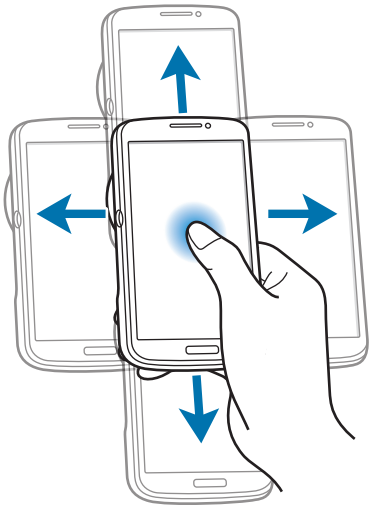

Întoarcere

Întoarceţi dispozitivul pentru a anula tonul de sonerie sau pentru a întrerupe redarea fişierelor media.

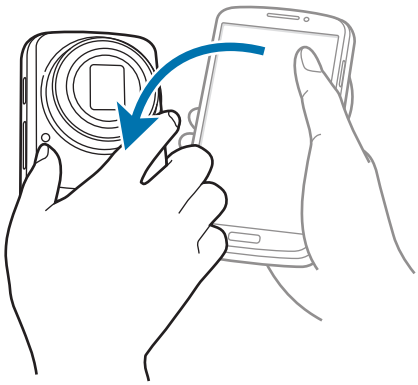

Înclinare

Atingeţi ecranul cu două degete, apoi înclinaţi dispozitivul înainte şi înapoi pentru a mări sau micşora.

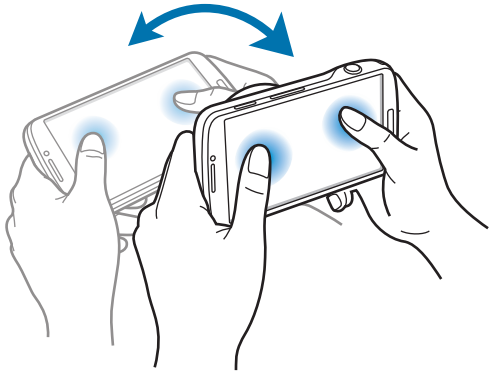

Notificări

Pictogramele de notificare apar pe bara de stare în partea de sus a ecranului pentru a raporta apeluri pierdute, mesaje noi, evenimente din calendar, starea dispozitivului etc. Glisaţi în jos bara de stare pentru a deschide panoul de notificări. Derulaţi lista pentru a vedea alertele suplimentare. Pentru a închide panoul de notificări, glisaţi în sus bara care se află în partea de jos a panoului.

În panoul de notificări, puteţi vizualiza setările curente ale dispozitivului. Glisaţi în jos bara de stare, apoi atingeţi pentru a utiliza următoarele opţiuni:

- **Wi-Fi**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Wi-Fi.
- **Locaţie**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica GPS.
- **Sunet**: Activaţi sau dezactivaţi modul silenţios. Puteţi să faceţi dispozitivul să vibreze în modul vibrare sau să anulaţi toate sunetele în modul silenţios.
- **Rotire ecran**: Permiteţi sau nu interfeţei să se rotească atunci când întoarceţi dispozitivul.
- **Bluetooth**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Bluetooth.
- **Date mobile**: Activaţi sau dezactivaţi conexiunea datelor.
- **Mobile hotspot**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de furnizare a accesului la Internet prin Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Screen Mirroring.
- **S Beam**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica S Beam.
- **NFC**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica NFC.
- **Sincron.**: Activaţi sau dezactivaţi sincronizarea automată a aplicaţiilor.
- **Repaus intelig.**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de Repaus inteligent.
- **Econom. energie**: Activaţi sau dezactivaţi modul de economisire a energiei.
- **Mod Blocare**: Activaţi sau dezactivaţi Modul Blocare. În Modul Blocare, dispozitivul va bloca notificările. Pentru a selecta notificările pe care doriţi să le blocaţi, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Mod Blocare**.
- **Mod Avion**: Activaţi sau dezactivaţi Modul Avion.
- **Modul Mâini lib.**: Activaţi sau dezactivaţi Modul Mâini libere.

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Pentru a rearanja opţiunile pe panoul de notificări, deschideţi panoul de notificări, atingeţi → , ţineţi apăsat un element, apoi glisaţi-l într-o altă locaţie.

Ecranul Acasă

Ecranul Acasă este punctul de pornire pentru accesarea tuturor caracteristicilor dispozitivului. Acesta afişează pictogramele indicatoare, widgeturile, comenzile rapide ale aplicaţiilor etc.

Ecranul Acasă poate avea mai multe panouri. Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Schimbarea modului ecranului Acasă

Ecranul Acasă are moduri standard şi moduri simple. În modul Simplu, puteţi accesa cu uşurinţă contactele, aplicaţiile preferate, precum şi setările adăugând comenzi rapide la ecranul Acasă.

Pentru a comuta la modul Simplu, pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Setări** → **Dispoz. meu** → **Mod ecran de pornire** → **Mod Simplu** → **Aplicare**.

Rearanjarea elementelor

Adăugarea unei pictograme de aplicaţie

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.**, ţineţi apăsată pictograma unei aplicaţii, apoi glisaţi-o într-un panou de previzualizare.

Adăugarea unui element

Particularizaţi ecranul Acasă adăugând widgeturi, foldere sau pagini.

Ţineţi apăsată zona goală de pe ecranul Acasă, apoi selectaţi una din următoarele categorii:

- **Aplicaţii şi widget-uri**: Adăugaţi widgeturi sau aplicaţii pe ecranul Acasă.
- **Folder**: Creaţi un folder nou.
- **Pagină**: Creaţi o pagină nouă.

Mutarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la o nouă locaţie. Pentru a-l muta la un alt panou, glisați-l către marginea ecranului.

Eliminarea unui element

Ţineţi apăsat un element şi glisaţi-l la coşul de gunoi care apare în partea de sus a ecranului Acasă. Când coşul de gunoi devine roşu, eliberaţi elementul.

Rearanjarea panourilor

Adăugarea unui panou nou

Atingeţi → **Editare pagină** → .

Mutarea unui panou

Atingeţi → **Editare pagină**, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Eliminarea unui panou

Atingeţi → **Editare pagină**, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Setarea fundalului

Setaţi o imagine sau o fotografie stocată în dispozitiv ca fundal pentru ecranul Acasă.

Pe ecranul Acasă, atingeţi → **Setare imagine de fundal** → **Ecran de pornire**, apoi selectaţi una din următoarele opţiuni:

- **Fotografii**: Vizualizaţi imagini în **Fotografii**.
- **Fundaluri**: Vizualizați imagini cu fundaluri.
- **Galerie**: Vizualizați fotografiile realizate de camera dispozitivului sau imaginile descărcate de pe Internet.
- **Tapete de fundal live**: Vizualizați imagini animate.

Selectaţi o imagine, redimensionaţi cadrul dacă este cazul şi setaţi-o ca imagine de fundal.

Utilizarea widgeturilor

Widgeturile sunt aplicaţii de mici dimensiuni, care asigură funcţii şi informaţii convenabile pe ecranul Acasă. Pentru a le utiliza, adăugaţi widgeturi din panoul de widgeturi pe ecranul Acasă.

- Unele widgeturi se conectează la servicii Web. Utilizarea unui widget bazat pe Web poate genera taxe suplimentare.
- Widgeturile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Adăugarea widgeturilor la ecranul Acasă

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Widget-uri**. Derulaţi la stânga sau la dreapta pe panoul de widgeturi, apoi ţineţi apăsat un widget pentru a-l adăuga la ecranul Acasă. Poziţionaţi-l în locul dorit, redimensionaţi-l trăgând de cadru dacă este necesar şi apoi atingeţi ecranul oriunde pentru a salva locul widgetului.

Utilizarea widgeturilor de setare a comenzilor rapide

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** → **Widget-uri**, apoi ţineţi apăsat **Comandă rapidă setări** pentru a adăuga comanda rapidă pe ecran şi pentru a deschide o listă de opţiuni de setare. Selectaţi o opţiune de setare pentru a o adăuga la ecranul Acasă drept comandă rapidă.

Ecran blocat

Ecranul blocat previne orice operaţiune nedorită a dispozitivului atunci când nu este utilizat şi de asemenea, vă permite să adăugaţi widgeturi convenabile.

Adăugarea widgeturilor

Pentru a utiliza widgeturi când ecranul este blocat, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran**, apoi bifaţi **Mai multe widget-uri**.

Nu puteţi utiliza widgeturi pe ecranul blocat în modul Simplu sau când sunt activate caracteristicile de securitate.

Atingeţi zona panoului cu widgeturi din partea de sus a ecranului. Derulaţi la dreapta la ultima pagină, atingeţi , apoi selectaţi un widget pentru a-l adăuga la ecranul blocat.

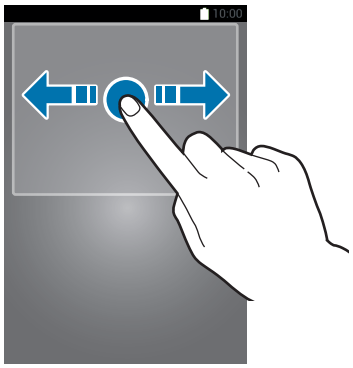

Rearanjarea panourilor

Mutarea unui panou

Derulaţi la stânga sau la dreapta în zona panoului cu widgeturi, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o nouă locaţie.

Eliminarea unui panou

Derulaţi la stânga sau la dreapta în zona panoului de widgeturi, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la coşul de gunoi din partea de sus a ecranului.

Utilizarea aplicaţiilor

Acest dispozitiv poate rula diverse tipuri de aplicaţii, variind de la aplicaţii media la aplicaţii de Internet.

Deschiderea unei aplicaţii

Pe ecranul Acasă sau pe ecranul de aplicaţii, selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Deschiderea aplicaţiilor utilizate recent

Ţineţi apăsat pe butonul Acasă pentru deschiderea listei de aplicaţii utilizate recent.

Selectaţi pictograma unei aplicaţii pentru a o deschide.

Închiderea unei aplicaţii

Închideţi aplicaţiile care nu sunt utilizate pentru a economisi energia bateriei şi pentru a menţine performanţa dispozitivului.

Ţineţi apăsat pe butonul Acasă, atingeţi , apoi selectaţi **Term.** de lângă o aplicaţie pentru a o închide. Pentru a închide toate aplicaţiile care rulează, atingeţi **Închideţi tot**. Această acţiune se mai poate realiza şi dacă ţineţi apăsat pe butonul Acasă, apoi atingeţi .

Ecranul de aplicaţii

Ecranul de aplicaţii afişează pictograme pentru toate aplicaţiile, inclusiv pentru cele nou instalate.

Pe ecranul Acasă, atingeţi **Aplic.** pentru a deschide ecranul de aplicaţii.

Pentru a vizualiza celelalte panouri, derulaţi la stânga sau la dreapta.

Rearanjarea aplicaţiilor

Această caracteristică este disponibilă doar în vizualizarea de tip grilă particularizabilă.

Atingeţi → **Editare**, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la o locaţie nouă. Pentru a o muta la un alt panou, glisați-o către marginea ecranului.

Organizarea folderelor

Grupați aplicațiile relaționate într-un folder.

Atingeţi → **Editare**, ţineţi apăsată o aplicaţie, apoi glisaţi-o la **Creare director**. Introduceţi un nume pentru folder şi apoi atingeţi **OK**. Mutați aplicațiile în folderul nou prin glisare, apoi atingeţi **Salvare** pentru salvarea aranjamentului.

Rearanjarea panourilor

Atingeți ecranul cu două degete și apropiați-le, ţineţi apăsat un panou de previzualizare, apoi glisaţi-l la o locaţie nouă.

Instalarea aplicaţiilor

Utilizaţi magazinele media, cum ar fi **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pentru a descărca şi instala aplicaţii.

Dezinstalarea aplicaţiilor

Atingeţi → **Dezinstalare/dezactivare aplicaţii**, apoi selectaţi o aplicaţie pentru a o dezinstala.

Aplicaţiile implicite ale dispozitivului nu pot fi dezinstalate.

Dezactivarea aplicațiilor

Atingeți → **Dezinstalare/dezactivare aplicaţii**, apoi selectați o aplicație pentru a o dezactiva.

Pentru a activa aplicația, pe ecranul de aplicații, atingeți **Setări** → **Mai multe** → **Manager de aplicaţii**, derulați la **DEZACTIVAT**, selectați aplicația și apoi atingeți **Activare**.

- Aplicațiile descărcate și unele aplicații implicite ale dispozitivului nu pot fi dezactivate.
- Când utilizați această caracteristică, aplicațiile dezactivate dispar de pe ecranul de aplicații, dar continuă să fie stocate pe dispozitiv.

Ajutor

Accesaţi informaţiile de ajutor pentru a afla cum să utilizaţi dispozitivul şi aplicaţiile sau cum să configuraţi setările importante.

Atingeţi **Ajutor** pe ecranul de aplicaţii. Selectaţi o categorie pentru a vizualiza sfaturi.

Pentru a sorta categoriile în ordine alfabetică, atingeţi .

Pentru a căuta cuvinte cheie, atingeţi .

Introducerea textului

Utilizaţi tastatura Samsung sau caracteristica de introducere vocală pentru introducerea textului.

Introducerea textului în anumite limbi nu este acceptată. Pentru introducerea textului, trebuie să modificaţi limba de introducere a textului într-una dintre limbile acceptate.

Modificarea tipului de tastatură

Atingeţi orice câmp text, deschideţi panoul de notificări, atingeţi **Selectaţi metoda de introducere**, apoi alegeţi tipul de tastatură care va fi utilizat.

Utilizarea tastaturii Samsung

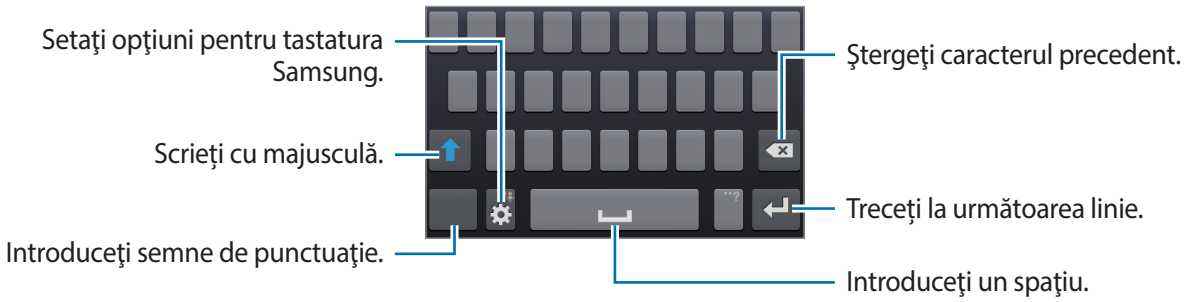

Introducerea literelor mari

Atingeţi înainte de a introduce un caracter. Pentru scrierea cu majuscule, atingeţi de două ori.

Modificarea limbii pentru tastatură

Adăugaţi mai multe limbi de introducere a textului la tastatură, apoi glisaţi tasta spaţiu la stânga sau la dreapta pentru a modifica limba pentru tastatură.

Introducerea vocală a textului

Activaţi caracteristica de introducere vocală şi apoi vorbiţi la microfon. Dispozitivul afişează ceea ce vorbiţi.

Dacă dispozitivul nu recunoaşte corect cuvintele, atingeţi textul subliniat şi selectaţi un cuvânt sau o sintagmă alternativă din lista derulantă.

Pentru a modifica limba sau a adăuga și alte limbi, selectați opțiunile din meniul de Setări.

Copierea şi lipirea

Ţineţi apăsat deasupra textului, glisaţi sau pentru a selecta textul dorit, apoi atingeţi **Copiere** pentru a copia sau **Tăiere** pentru a tăia. Textul selectat este copiat în clipboard.

Pentru a-l lipi într-un câmp de introducere a textului, ţineţi apăsat în punctul unde trebuie inserat, apoi atingeţi **Lipire**.

Conectarea la o reţea Wi-Fi

Conectaţi dispozitivul la o reţea Wi-Fi pentru a utiliza Internetul sau pentru a partaja fişiere media cu alte dispozitive. (pag. 138)

Pornirea şi oprirea Wi-Fi

Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Wi-Fi** pentru a activa sau pentru a dezactiva caracteristica.

- Dispozitivul utilizează o frecvenţă nearmonizată şi este conceput pentru a fi utilizat în toate ţările europene. Reţeaua WLAN poate fi operată în UE fără restricţii în mediile de interior, dar nu poate fi operată în mediile de exterior.
- Dezactivaţi Wi-Fi pentru a economisi bateria atunci când nu este utilizată.

Accesarea reţelelor Wi-Fi

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **Wi-Fi**, apoi glisaţi comutatorul **Wi-Fi** la dreapta.

Selectaţi o reţea din lista de reţele Wi-Fi detectate, introduceţi o parolă dacă este cazul, apoi atingeţi **Conectare**. Reţelele care necesită o parolă apar cu o pictogramă în formă de lacăt. După ce dispozitivul se conectează la o reţea Wi-Fi, acesta se va conecta automat la reţea oricând este disponibilă.

Adăugarea reţelelor Wi-Fi

Dacă reţeaua dorită nu apare în lista de reţele, atingeţi **Adăugare reţea Wi-Fi** din partea de jos a listei de reţele. Introduceţi numele reţelei în **SSID reţea**, selectaţi tipul de securitate şi introduceţi parola dacă nu există o reţea deschisă, apoi atingeţi **Conectare**.

Ignorarea reţelelor Wi-Fi

Orice reţea care a fost utilizată vreodată, inclusiv reţeaua curentă, poate fi ignorată astfel încât dispozitivul să nu se conecteze automat la aceasta. Selectaţi reţeaua din lista de reţele, apoi atingeţi **Revocare**.

Setarea conturilor

Aplicaţiile Google, cum ar fi **Magazin Play**, necesită un cont Google, iar **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) necesită un cont Samsung. Creaţi conturi Google şi Samsung pentru a avea cea mai bună experienţă în utilizarea dispozitivului.

Adăugarea conturilor

Urmaţi instrucţiunile care apar la deschiderea unei aplicaţii Google fără a vă conecta pentru setarea unui cont Google.

Pentru a vă conecta sau pentru a vă înregistra pentru un cont Google, din ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Adăugare cont** → **Google**. După aceea, atingeţi **Nou** pentru a vă înregistra sau atingeţi **Existent**, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea acestuia. Se pot utiliza mai multe conturi Google pe dispozitiv.

În același mod puteți seta un cont Samsung.

Eliminarea conturilor

Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Setări** → **Conturi**, selectaţi un nume de cont din **Conturile mele**, selectaţi contul pe care doriţi să îl eliminaţi, apoi atingeţi **Eliminare cont**.

Transferul fişierelor

Mutaţi fişiere audio, video, fişiere imagine sau alte tipuri de fişiere din dispozitiv pe computer sau invers.

Conectarea cu Samsung Kies

Samsung Kies este o aplicaţie pentru calculator care gestionează şi sincronizează conţinutul media şi informaţiile personale cu dispozitivele Samsung. Descărcaţi cea mai recentă versiune Samsung Kies de pe site-ul web Samsung.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

Samsung Kies se lansează automat pe computer. Dacă Samsung Kies nu se lansează, faceţi dublu-clic pe pictograma Samsung Kies de pe computer.

2 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă a programului Samsung Kies.

Conectarea cu Windows Media Player

Asiguraţi-vă că programul Windows Media Player este instalat pe computer.

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi Windows Media Player şi sincronizaţi fişiere muzicale.

Conectarea ca dispozitiv media

1 Conectaţi dispozitivul la computer cu ajutorul unui cablu USB.

2 Deschideţi panoul de notificări, apoi atingeţi **Conectat ca dispozitiv media** → **Dispozitiv media (MTP)**.

Atingeţi **Cameră foto (PTP)** în cazul în care computerul nu acceptă protocolul de transfer media (MTP) sau dacă nu are instalat driverul adecvat.

3 Transferaţi fişiere între dispozitiv şi computer.

Securizarea dispozitivului

Utilizând caracteristicile de securitate, nu permiteţi altor persoane să folosească sau să acceseze datele şi informaţiile personale stocate în dispozitiv. Dispozitivul solicită un cod de deblocare de fiecare dată când este blocat.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Deblocare facială**.

Potriviţi faţa în cadru pentru a fi captată. Apoi, setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială nu reuşeşte.

Setarea deblocării dispozitivului prin recunoașterea feței și a vocii

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Faţă şi voce**.

Potriviţi faţa în cadru pentru a fi captată şi setaţi o comandă vocală. Apoi, setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă sau un model pentru a debloca ecranul în cazul în care deblocarea facială şi deblocarea vocală nu reuşesc.

Setarea unui model

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Model**.

Desenaţi un model conectând cel puţin patru puncte, apoi redesenaţi modelul pentru a-l verifica. Setaţi un cod PIN de deblocare de rezervă pentru a debloca ecranul atunci când nu vă mai amintiţi modelul.

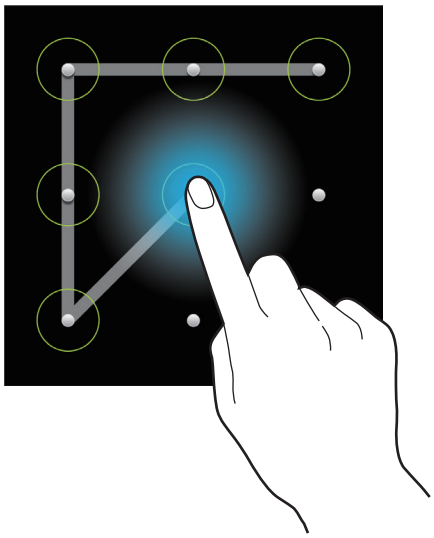

Setarea unui cod PIN

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **PIN**.

Introduceţi cel puţin patru cifre, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Setarea unei parole

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran** → **Blocare ecran** → **Parolă**.

Introduceţi cel puţin patru caractere inclusiv cifre şi simboluri, apoi reintroduceţi parola pentru a o verifica.

Deblocarea dispozitivului

Porniţi ecranul apăsând pe butonul Pornire sau pe butonul Acasă, apoi introduceţi codul de deblocare.

Dacă uitaţi codul de deblocare, duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung pentru a-l reseta.

Actualizarea dispozitivului

Dispozitivul poate fi actualizat la cea mai recentă versiune de software.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Actualizarea cu Samsung Kies

Lansaţi Samsung Kies şi conectaţi dispozitivul la computer. Samsung Kies recunoaşte automat dispozitivul şi afişează actualizările disponibile într-o casetă de dialog, dacă acestea există. Faceţi clic pe butonul Actualizare în caseta de dialog pentru a începe actualizarea. Consultaţi secţiunea de asistenţă Samsung Kies pentru detalii privind modul de actualizare.

- Nu opriţi computerul şi nu deconectaţi cablul USB în timp ce dispozitivul se actualizează.
- În timpul actualizării dispozitivului, nu conectaţi alte dispozitive media la computer. Această acţiune poate influenţa procesul de actualizare.

Actualizarea „over the air”

Dispozitivul poate fi actualizat direct la cea mai recentă versiune de software prin utilizarea serviciului de firmware „over-the-air” (FOTA).

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Mai multe** → **Despre dispozitiv** → **Actualizare software** → **Actualizare imediată**.

Comunicaţii

Telefon

Utilizaţi această aplicaţie pentru efectuarea sau preluarea unui apel.

Atingeţi **Telefon** pe ecranul de aplicații.

Efectuarea apelurilor

Efectuarea unui apel

Utilizaţi una din următoarele metode:

- **Tastatură**: Introduceţi numărul utilizând tastatura, apoi atingeţi .
- **Jurnale**: Efectuaţi un apel din istoricul apelurilor primite şi efectuate şi din istoricul mesajelor.
- **Favorite**: Efectuaţi un apel din lista de contacte favorite.
- **Contacte**: Efectuaţi un apel din lista de contacte.

Numere de apelare rapidă

Pentru numerele de apelare rapidă, ţineţi apăsată cifra corespunzătoare.

Predicţia numerelor

Atunci când introduceţi cifre pe tastatură, apar predicţii automate. Selectaţi una din acestea pentru efectuarea unui apel.

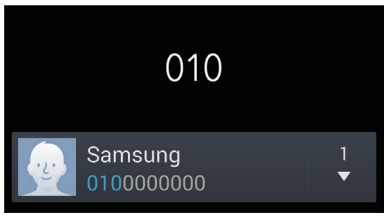

Găsirea contactelor

Introduceţi un nume, un număr de telefon sau o adresă de e-mail pentru a găsi un contact în lista de contacte. Pe măsură ce caracterele sunt introduse, apar contactele anticipate. Selectaţi un contact pentru a efectua un apel.

Efectuarea unui apel internaţional

Ţineţi apăsat **0** până când apare semnul +. Introduceţi codul ţării, prefixul regional şi numărul de telefon, apoi atingeţi .

Pe durata unui apel

Următoarele opțiuni sunt disponibile:

- : Selectaţi o opţiune de egalizator pentru a o utiliza pe durata unui apel.
- : Măriţi volumul.
- : Realizați o fotografie și trimiteți-o celeilalte părți prin mesaj.

- Dispozitivul va opri microfonul și va anula volumul apelului câteva secunde cât timp emite sunetele declanșatorului.
- În funcție de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Menţinere**: Puneţi un apel în aşteptare. Alternativ, atingeți **Reluare** pentru a relua apelul pus în aşteptare.
- **Ad. apel**: Formaţi un al doilea apel.
- **Tastatură**: Deschideţi tastatura.
- **Ter. ap.**: Terminaţi apelul curent.
- **Difuzor**: Activaţi setul difuzor-microfon. Ţineţi dispozitivul la distanţă de urechi atunci când utilizaţi setul difuzor-microfon.
- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Cască**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- **Permutare**: Comutaţi între două apeluri.
- **Îmbinare**: Efectuaţi un apel cu mai mulţi participanţi atunci când sunteţi conectat la două apeluri. Repetaţi această acţiune pentru a adăuga mai mulţi interlocutori. Această caracteristică este disponibilă numai dacă serviciul de apel cu mai mulţi participanţi este activ.

- → **Contacte**: Deschideţi lista de contacte.
- → **Notă**: Creaţi o notă.
- → **Mesaj**: Trimiteţi un mesaj.
- → **Transfer**: Conectaţi primul interlocutor la cel de-al doilea interlocutor. Această acţiune vă deconectează de la conversaţie.
- → **Gestionare apel conferinţă**: Purtaţi o discuţie privată cu un interlocutor în timpul unui apel cu mai mulţi participanţi sau deconectaţi un interlocutor de la apelul cu mai mulţi participanţi.

Adăugarea contactelor

Pentru a adăuga un număr de telefon la lista de contacte, de la tastatură, introduceţi numărul şi atingeţi **Adăugare la Contacte**.

Expedierea unui mesaj

Atingeţi → **Trimitere mesaj** pentru a trimite un mesaj către numărul de pe ecran.

Vizualizarea jurnalelor de apel

Atingeţi **Jurnale** pentru a vizualiza istoricul apelurilor primite şi efectuate.

Pentru a filtra un jurnal de apel, atingeţi → **Vizual.**, apoi selectaţi o opţiune.

Numere de apelare fixă

Dispozitivul poate fi setat să restricţioneze apelurile efectuate numai către numerele specificate. Aceste numere sunt stocate în cartela SIM sau USIM.

Atingeţi → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Numere de apelare fixă** → **Activare FDN**, apoi atingeţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM. Atingeţi **Listă FDN** şi adăugaţi numere.

Blocarea apelurilor

Dispozitivul poate fi setat să nu permită efectuarea anumitor apeluri. De exemplu, apelarea internaţională poate fi dezactivată.

Atingeţi → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Blocare apel**, selectaţi o opţiune pentru blocarea apelurilor, apoi introduceţi o parolă.

Primirea apelurilor

Preluarea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Dacă serviciul de apel în aşteptare este activ, se poate efectua un al doilea apel. Când cel de-al doilea apel este preluat, primul apel este pus în aşteptare.

Respingerea unui apel

Când primiţi un apel, glisaţi în afara cercului mare.

Pentru a trimite un mesaj când respingeţi un apel primit, glisaţi bara mesajului de respingere în sus. Pentru a crea mesajul de respingere, atingeţi → **Setări apeluri** → **Configurare mesaje respingere apeluri**.

Respingerea automată a apelurilor de la numerele nedorite

Atingeţi → **Setări apeluri** → **Respingere apel** → **Mod respingere automată** → **Numere cu resp. automată**, apoi atingeţi **Listă de respingere automată**. Atingeţi **Creare**, introduceţi un număr, atribuiţi o categorie, apoi atingeţi **Salvare**.

Apelurile pierdute

Dacă un apel este pierdut, apare pe bara de stare. Deschideţi panoul de notificări pentru a vizualiza lista de apeluri pierdute.

Apelul în aşteptare

Apelul în aşteptare este un serviciu oferit de furnizorul de servicii. Un utilizator poate folosi acest serviciu pentru a suspenda apelul curent şi pentru a comuta la un nou apel primit. Acest serviciu nu este disponibil pentru apelurile video.

Pentru a vă folosi de acest serviciu, atingeţi → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Apel în aşteptare**.

Redirecţionarea apelurilor

Acest dispozitiv poate fi setat să trimită apelurile primite către un număr specificat.

Atingeţi → **Setări apeluri** → **Setări suplimentare** → **Redirecţionare apeluri**, apoi alegeţi tipul de apel şi situaţia. Introduceţi un număr şi selectaţi **Activare**.

Apelurile video

Efectuarea unui apel video

Introduceţi numărul sau selectaţi un contact din lista de contacte, apoi atingeţi pentru efectuarea unui apel video.

Pe durata unui apel video

Următoarele opţiuni sunt disponibile:

- **Comutare cameră**: Comutaţi între camera foto faţă şi camera foto spate.
- **Silenţios**: Opriţi microfonul, astfel încât interlocutorul să nu vă poată auzi.
- **Ter. ap.**: Terminaţi apelul curent.
- → **Ascunde-mă**: Ascundeţi imaginea dvs. de interlocutor.
- → **Imagine la ieşire**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- → **Tastatură**: Deschideţi tastatura.
- → **Comutare cască**: Comutaţi la o cască Bluetooth dacă aceasta este conectată la dispozitiv.
- → **Difuzor oprit**: Dezactivaţi caracteristica difuzor-microfon.
- → **Emoţii animate**: Aplicaţi pictograme emoţionale imaginii dvs.
- → **Vizualizare temă**: Aplicaţi pictograme decorative imaginii dvs.
- → **Activ. viz. des. an.**: Schimbaţi modul de vizualizare la cel de tip desene animate.

Ţineţi apăsată imaginea interlocutorului pentru accesarea următoarelor opţiuni:

- **Capturare imagine**: Capturaţi imaginea interlocutorului.
- **Înregistrare videoclip**: Înregistraţi un videoclip folosind imaginile interlocutorului.

În multe ţări este ilegală înregistrarea unui apel fără permisiunea prealabilă a interlocutorului.

Ţineţi apăsată imaginea dvs. pentru accesarea următoarelor opţiuni:

- **Comutare cameră**: Comutaţi între camera foto frontală şi camera foto spate.
- **Imagine la ieşire**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.

Schimbarea imaginilor

Glisaţi imaginea unui interlocutor către imaginea celuilalt interlocutor pentru a face schimb de imagini.

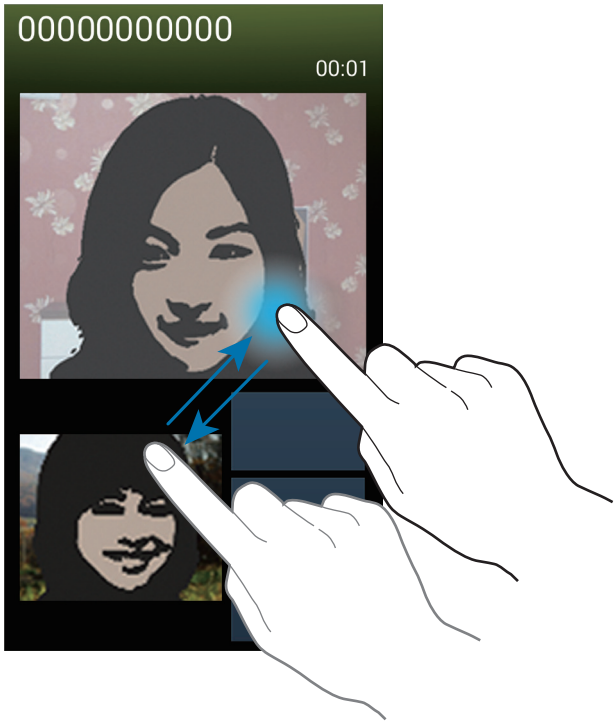

Contacte

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona contacte, inclusiv numere de telefon, adrese de e-mail etc.

Atingeţi **Contacte** pe ecranul de aplicaţii.

Gestionarea contactelor

Crearea unui contact

Atingeţi + şi introduceţi informaţiile contactului.

- : Adăugaţi o imagine.
- / : Adăugaţi sau ştergeţi un câmp al contactului.

Editarea unui contact

Selectaţi contactul pe care doriţi să îl editaţi şi apoi atingeţi .

Ştergerea unui contact

Atingeţi → **Ştergere**.

Setarea unui număr de apelare rapidă

Atingeţi → **Setare pentru apelare rapidă**, selectaţi o cifră de apelare rapidă, apoi selectaţi un contact pentru acesta. Pentru a şterge un număr de apelare rapidă, ţineţi-l apăsat, apoi atingeţi **Eliminare**.

Căutarea contactelor

Utilizaţi una din următoarele metode de căutare:

- Derulaţi lista de contacte în sus sau în jos.
- Utilizaţi indexul din partea dreaptă a listei de contacte pentru derulare rapidă, glisând de-a lungul acestuia.
- Atingeţi câmpul de căutare din partea de sus a listei de contacte şi introduceţi criteriile de căutare.

Odată selectat contactul, efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- : Adăugaţi la contactele favorite.
- / : Efectuaţi un apel vocal sau un apel video.
- : Compuneţi un mesaj.
- : Compuneţi un e-mail.

Afişarea contactelor

Implicit, dispozitivul afişează toate contactele salvate pe dispozitiv, cartela SIM sau USIM, sau alt cont.

Atingeţi → **Contacte de afişat**, apoi selectaţi locaţia în care să fie salvate contactele.

Mutarea contactelor

Mutarea contactelor la Google

Atingeţi → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Google**.

Contactele mutate la Contacte Google apar cu în lista de contacte.

Mutarea contactelor la Samsung

Atingeţi → **Îmbinare conturi** → **Fuzionare cu Samsung account**.

Contactele mutate la Contacte Samsung apar cu în lista de contacte.

Importul şi exportul contactelor

Importul contactelor

Atingeţi → **Import/Export** → **Import de pe cartela SIM**, **Import de pe cartela SD** sau **Import din spaţ. de stoc. USB**.

Exportul contactelor

Atingeţi → **Import/Export** → **Export pe cartela SIM**, **Export pe cartela SD** sau **Export în spaţiul de stoc. USB**.

Partajarea contactelor

Atingeţi → **Partajare carte de vizită prin**, selectaţi contacte, atingeţi **Efectuat**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Contacte favorite

Atingeţi , apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- **Căutare**: Căutaţi contacte.
- **Adăugare la Favorite**: Adăugaţi contacte la favorite.
- **Eliminaţi din Preferate**: Ştergeţi contacte de la favorite.
- **Vizualizare tip grilă** / **Vizualizare tip listă**: Vizualizaţi contactele sub formă de grilă sau de listă.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea contactelor.

Grupuri de contacte

Adăugarea contactelor la un grup

Selectaţi un grup, apoi atingeţi +. Selectaţi contactele pe care doriţi să le adăugaţi, apoi atingeţi **Efectuat**.

Gestionarea grupurilor

Atingeţi , apoi efectuaţi una din următoarele acţiuni:

- **Creare**: Creaţi un grup nou.
- **Căutare**: Căutaţi contacte.
- **Schimbare ordine**: Ţineţi apăsat pe de lângă numele grupului, glisaţi grupul la locaţia dorită, apoi atingeţi **Efectuat**.
- **Ştergere grupuri**: Selectaţi grupuri adăugate de utilizator, apoi atingeţi **Ştergere**. Grupurile implicite nu pot fi şterse.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţii de ajutor despre utilizarea contactelor.

Trimiterea unui mesaj sau e-mail către membrii unui grup

Selectaţi un grup, atingeţi → **Trimitere mesaj** sau **Trimitere email**, selectaţi membrii, apoi atingeţi **Efectuat**.

Carte de vizită

Creaţi o carte de vizită şi trimiteţi-o altor persoane.

Atingeţi **Configurare profil**, introduceţi detaliile, cum ar fi numărul de telefon, adresa de e-mail şi adresa poştală, apoi atingeţi **Salvare**. Dacă informaţiile despre utilizator au fost salvate atunci când aţi setat dispozitivul, selectaţi cartea de vizită în **EU**, apoi atingeţi pentru a edita.

Atingeţi → **Partajare carte de vizită prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Mesaje

Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite mesaje text (SMS) sau mesaje multimedia (MMS).

Atingeţi **Mesaje** pe ecranul de aplicaţii.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare pentru trimiterea sau primirea mesajelor în timp ce vă aflaţi în afara zonei de acoperire a reţelei de domiciliu. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi , adăugaţi destinatarii, introduceţi un mesaj, apoi atingeţi .

Utilizaţi următoarele metode pentru a adăuga destinatari:

- Introduceţi un număr de telefon.
- Atingeţi , selectaţi contactele, apoi atingeţi **Efectuat**.

Utilizaţi următoarele metode pentru a crea mesaje multimedia:

- Atingeţi şi ataşaţi imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.
- Atingeţi → **Adăugare subiect** pentru introducerea unui subiect.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi → **Planificare**. Setaţi data şi ora, apoi atingeţi **Efectuat**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

Traducerea şi trimiterea mesajelor

Pentru a utiliza caracteristica traducere, în timpul compunerii unui mesaj, atingeţi → **Traducere**, glisaţi comutatorul **Traducere** la dreapta, limba în care doriţi să faceţi traducerea, apoi atingeţi **OK**.

Atingeţi pentru a traduce mesajul, apoi atingeţi **Gata**. Mesajul tradus va înlocui mesajul din limba sursă.

Vizualizarea mesajelor primite

Mesajele primite sunt grupate în liste de mesaje în funcţie de contact.

Selectaţi un contact pentru a vizualiza mesajul de la acesta.

Ascultarea unui mesaj vocal

Ţineţi apăsat **1** pe tastatură, apoi urmaţi instrucţiunile oferite.

E-mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru a trimite sau pentru a vizualiza mesaje de e-mail.

Atingeţi **Email** pe ecranul de aplicaţii.

Setarea conturilor de e-mail

Setaţi un cont de e-mail atunci când deschideţi aplicaţia **Email** pentru prima dată.

Introduceţi adresa de e-mail şi parola. Atingeţi **Următor** pentru un cont de e-mail privat, cum ar fi Google Mail, sau atingeţi **Config. manuală** pentru un cont de e-mail de companie. După aceea, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Pentru setarea unui alt cont de e-mail, atingeţi → **Setări** → **Adăugare cont**.

Trimiterea mesajelor

Atingeţi contul de e-mail care va fi utilizat, apoi atingeţi în partea de jos a ecranului. Introduceţi destinatarii, subiectul şi mesajul, apoi atingeţi .

Atingeţi pentru a adăuga un destinatar din lista de contacte.

Atingeţi pentru a ataşa imagini, videoclipuri, contacte, note, evenimente etc.

Atingeţi → pentru a insera imagini, evenimente, contacte, informaţii despre locaţie şi alte elemente în mesaj.

Trimiterea mesajelor programate

În timpul compunerii unui mesaj, atingeţi → **E-mail planificat**. Bifaţi **E-mail planificat**, setaţi o dată şi o oră, apoi atingeţi **Efectuat**. Dispozitivul va trimite mesajul la data şi ora specificată.

- Dacă dispozitivul este oprit la ora programată, nu este conectat la reţea sau reţeaua este instabilă, mesajul nu va fi trimis.
- Această caracteristică se bazează pe data şi ora setate de dispozitiv. Este posibil ca data şi ora să fie incorecte dacă treceţi de la un fus orar la altul şi dacă reţeaua nu actualizează informaţiile.

Citirea mesajelor

Selectaţi contul de e-mail pe care doriţi să îl utilizaţi. Pentru a prelua mesaje noi, atingeţi .

Atingeţi mesajul pe care doriţi să îl citiţi.

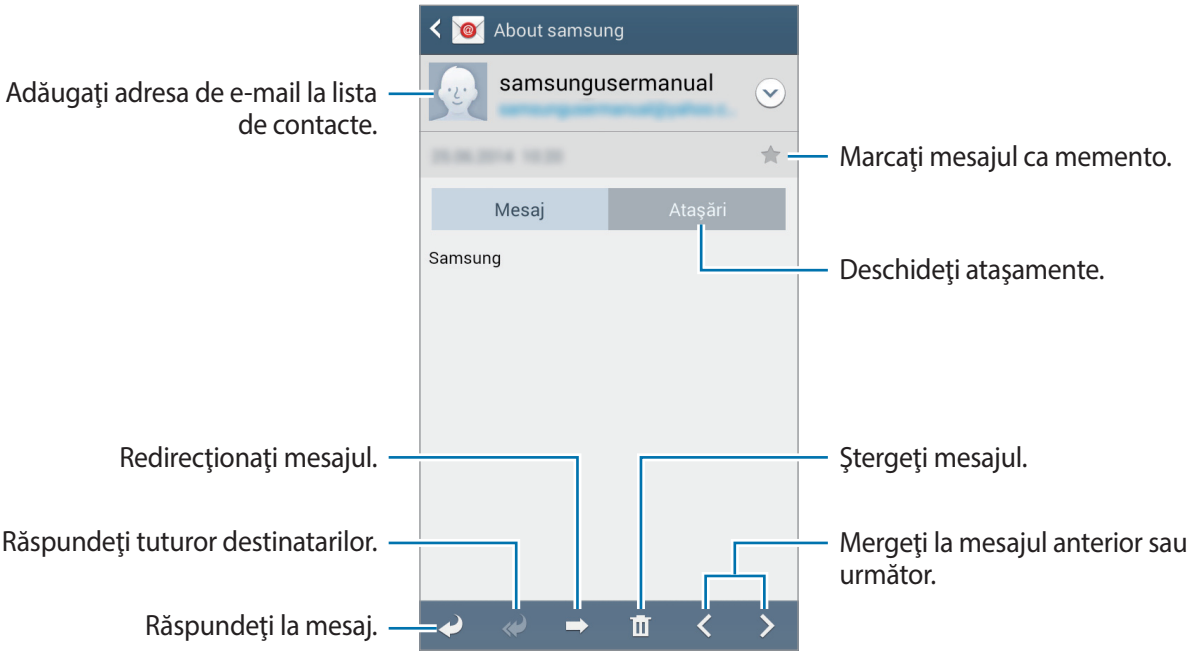

Atingeţi fila ataşamentului pentru deschiderea ataşamentelor, apoi atingeţi **Salvare** pentru a-l salva.

Google Mail

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea rapidă şi directă a serviciului Google Mail.

Atingeţi **Google Mail** pe ecranul de aplicaţii.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Această aplicaţie poate fi etichetată diferit în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

Trimiterea mesajelor

În orice căsuţă poştală, atingeţi , introduceţi destinatarii, un subiect şi un mesaj, apoi atingeţi .

Atingeţi → **Ataşaţi un fişier** pentru a ataşa fişiere multimedia.

Atingeţi → **Adăugaţi Cc/Bcc** pentru a adăuga mai mulţi destinatari.

Atingeţi → **Salvaţi mesajul nefinal.** pentru a salva mesajul în vederea unei trimiteri ulterioare.

Atingeţi → **Renunţaţi** pentru a începe din nou.

Atingeţi → **Setări** pentru a schimba setările Google Mail.

Atingeţi → **Trimiteţi feedback** pentru a raporta părerea dvs. în ceea ce priveşte dezvoltarea aplicaţiei.

Atingeţi → **Ajutor** pentru a accesa informaţiile de ajutor pentru Google Mail.

Citirea mesajelor

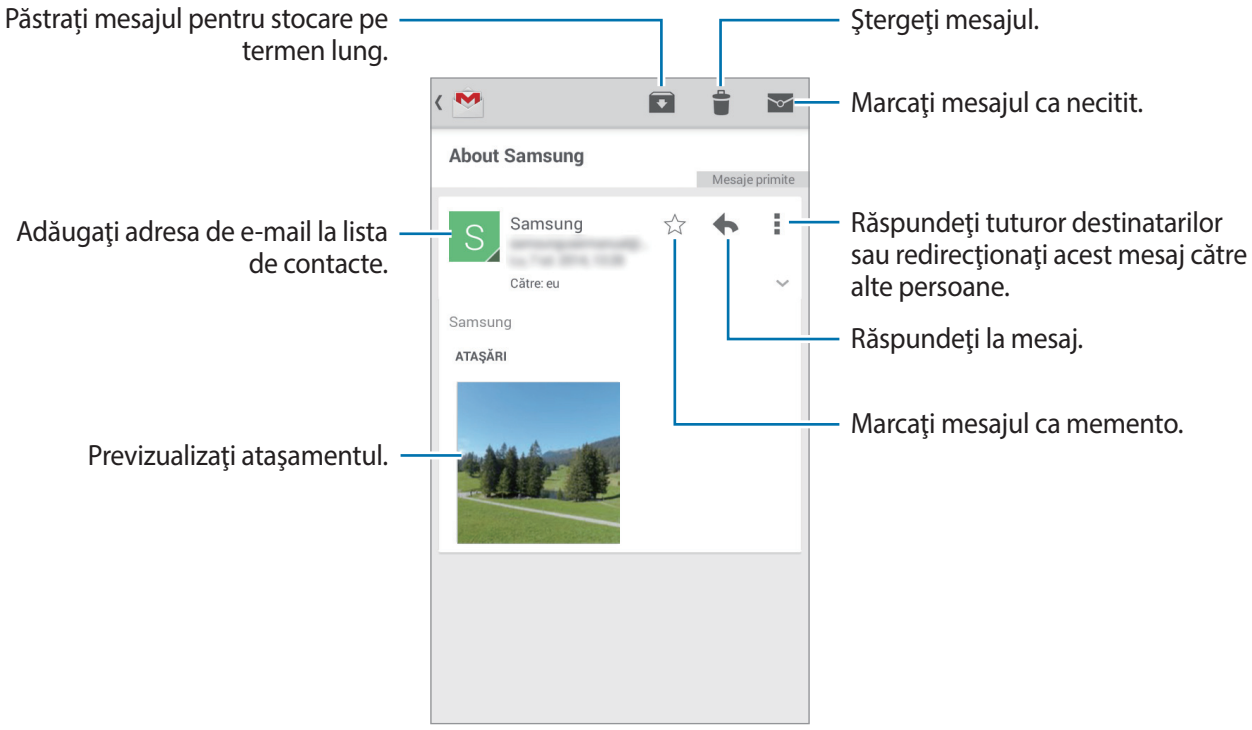

Etichete

Google Mail nu utilizează foldere, ci utilizează etichete. Când este lansat Google Mail, acesta afişează mesajele etichetate Mesaje primite.

Atingeţi → **Actualizaţi** pentru a prelua manual mesajele noi.

Atingeţi pentru a vizualiza mesajele cu alte etichete.

Pentru a adăuga o etichetă unui mesaj, selectaţi-l, atingeţi → **Modificaţi etichetele**, apoi selectaţi eticheta pe care doriţi să o atribuiţi.

Hangouts

Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu alte persoane.

Atingeţi **Hangouts** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi un prieten din lista de prieteni sau introduceţi datele pe care doriţi să le căutaţi şi selectaţi un prieten din rezultate pentru a începe conversaţia.

Google+

Utilizaţi această aplicaţie pentru a rămâne conectat cu prietenii prin intermediul reţelei de socializare Google.

Atingeţi **Google+** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Atingeţi **Toate** pentru a schimba categoria, apoi derulaţi în sus sau în jos pentru a vizualiza postările de la cercurile dvs.

Atingeţi pentru a utiliza alte caracteristici ale reţelei de socializare.

Fotografii

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza şi partaja imagini sau videoclipuri prin intermediul serviciilor reţelei de socializare Google.

Atingeţi **Fotografii** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi una dintre următoarele categorii:

- **TOATE**: Vizualizaţi toate imaginile sau videoclipurile care sunt realizate cu sau descărcate pe dispozitiv.
- **SELECŢIE**: Vizualizaţi imaginile sau videoclipurile grupate după dată sau album. Atingeţi > pentru a vizualiza toate imaginile sau videoclipurile din grup.

Apoi, selectaţi o imagine sau un videoclip.

În timpul vizualizării, utilizaţi una dintre următoarele pictograme:

- : Modificare imagine.
- : Partajare imagine sau videoclip cu alte persoane.
- : Ştergere imagine sau videoclip.

ChatON

Utilizaţi această aplicaţie pentru a conversa cu orice dispozitiv. Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung sau să vă verificaţi numărul de telefon.

Atingeţi **ChatON** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Creaţi o listă de prieteni introducând numere de telefon, adrese de e-mail ale conturilor Samsung sau selectând prieteni din lista de sugestii.

Selectaţi prieteni din listă şi atingeţi pentru a începe conversaţia.

Web şi reţea

Internet

Utilizaţi această aplicaţie pentru a naviga pe Internet.

Atingeţi **Internet** pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, introduceţi adresa web, apoi selectați **Acces**.

Atingeţi pentru a partaja, salva sau pentru a imprima pagina web curentă în timpul vizualizării acesteia.

Pentru a schimba motorul de căutare, atingeţi câmpul adresă, apoi atingeţi pictograma motorului de căutare de lângă adresa web.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi → **Fereastră nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi , derulaţi în sus sau în jos, apoi atingeţi pagina pentru a o selecta.

Căutarea vocală pe web

Selectați câmpul adresă, atingeţi → , rostiți un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Marcaje

Pentru a marca pagina web curentă, atingeţi → **Adăugare marcaj**.

Pentru selectarea unei pagini web marcate, atingeţi , apoi selectaţi pagina dorită.

Istoric

Atingeţi → **Istoric** pentru deschiderea unei liste a paginilor web vizitate recent. Pentru ştergerea istoricului, atingeţi → **Ştergere istoric**.

Link-uri

Ţineţi apăsat un link pe o pagină web pentru a-l deschide într-o pagină nouă, pentru a-l salva sau pentru a-l copia.

Pentru a vizualiza link-urile salvate, utilizaţi **Descărcări**. (pag. 136)

Partajarea paginilor web

Pentru a partaja o adresă a paginilor web cu alte persoane, atingeţi → **Partajare prin**.

Pentru a partaja o parte a paginii web, ţineţi apăsat textul dorit, apoi atingeţi **Partajare prin**.

Chrome

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea informaţiilor şi răsfoirea paginilor web.

Atingeţi **Chrome** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Vizualizarea paginilor web

Atingeţi câmpul adresă, apoi introduceţi o adresă web sau criterii de căutare.

Deschiderea unei pagini noi

Atingeţi → **Filă nouă**.

Pentru a merge la o altă pagină web, atingeţi → o pagină web.

Căutarea vocală pe web

Selectaţi câmpul adresă, atingeţi ✕ → 🎤, rostiţi un cuvânt, apoi selectaţi unul din cuvintele sugerate care apar.

Sincronizarea cu alte dispozitive

Sincronizaţi filele deschise şi marcajele care vor fi utilizate cu Chrome pe alt dispozitiv, atunci când sunteţi conectat cu acelaşi cont Google.

Pentru a vizualiza filele deschise pe alte dispozitive, atingeţi ⋮ → **Alte dispozitive**. Selectaţi o pagină web pentru a o deschide.

Pentru a vizualiza marcajele, atingeţi ★.

Bluetooth

Bluetooth creează o conexiune fără fir directă între două dispozitive pe distanţe scurte. Utilizaţi Bluetooth pentru a face schimb de date sau de fişiere media cu alte dispozitive.

- Samsung nu este responsabilă de pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica Bluetooth.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că distribuiţi şi primiţi date de la dispozitive de încredere, securizate în mod adecvat. Dacă între dispozitive există obstacole, distanţa de operare se poate reduce.
- Unele dispozitive, în special cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG, pot fi incompatibile cu dispozitivul dvs.
- Nu utilizaţi caracteristica Bluetooth în scopuri ilegale (de exemplu, efectuarea de copii piratate ale fişierelor sau interceptarea ilegală a convorbirilor telefonice în scopuri comerciale).

  Samsung nu este responsabil pentru repercusiunea utilizării ilegale a caracteristicii Bluetooth.

Pentru activarea Bluetooth, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth**, apoi glisaţi comutatorul **Bluetooth** la dreapta.

Asocierea cu alte dispozitive Bluetooth

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **Bluetooth** → **Căutare**, iar dispozitivele detectate sunt listate. Selectaţi dispozitivul cu care doriţi să vă asociaţi, apoi acceptaţi parola generată automat pe ambele dispozitive pentru confirmare.

Trimiterea şi primirea datelor

Multe aplicaţii acceptă transferul de date prin Bluetooth. Un exemplu este aplicaţia **Galerie**. Deschideţi **Galerie**, selectaţi o imagine, atingeţi → **Bluetooth**, apoi selectaţi unul din dispozitivele Bluetooth asociate. Pentru a primi o imagine, acceptaţi solicitarea de autorizare Bluetooth de pe celălalt dispozitiv. Fişierele transferate sunt salvate în folderul **Download**. Dacă este primit un contact, acesta este adăugat automat la lista de contacte.

Screen Mirroring

Utilizaţi această caracteristică pentru conectarea dispozitivului la un ecran mare prin intermediul unui dongle AllShare Cast sau HomeSync, iar apoi partajaţi conţinutul. De asemenea, utilizaţi această caracteristică cu alte dispozitive care acceptă caracteristica Wi-Fi Miracast.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.
- Dispozitivele compatibile Miracast care nu acceptă Protecţie conţinut digital bandă largă (HDCP) pot să fie incompatibile cu această caracteristică.
- Unele fişiere pot intra în zona de buffering în timpul redării, în funcţie de conexiunea de reţea.
- Pentru a economisi energie, dezactivaţi această caracteristică atunci când nu este folosită.
- În cazul în care specificaţi o anumită bandă de frecvenţă Wi-Fi, dongle-urile AllShare Cast sau HomeSync pot să nu fie descoperite sau conectate.
- Dacă redaţi videoclipuri sau jucaţi jocuri pe un TV, selectaţi un mod TV corespunzător pentru a obţine cea mai bună experienţă.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **Screen Mirroring**. Selectaţi un dispozitiv, deschideţi sau redaţi un fişier, apoi controlaţi ecranul cu tastele de pe dispozitivul dvs. Pentru a vă conecta la un dispozitiv utilizând un cod PIN, ţineţi apăsat numele dispozitivului şi introduceţi codul PIN.

Samsung Link

Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda conţinut salvat pe dispozitive externe sau în serviciile web de stocare pe Internet. Puteţi reda şi trimite fişiere multimedia de pe dispozitivul dvs. pe alt dispozitiv sau la un serviciu web de stocare.

Pentru a utiliza această aplicaţie, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung şi să înregistraţi două sau mai multe dispozitive. Metodele de înregistrare pot varia în funcţie de tipul dispozitivului.

Atingeţi **Samsung Link** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Samsung Link**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Instalare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi această aplicaţie prin intermediul reţelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Group Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza conţinut pe mai multe dispozitive prin partajarea ecranului dispozitivului. Creaţi sau alăturaţi-vă unei sesiuni Group Play, apoi partajaţi imagini sau documente, sau ascultaţi muzică. De asemenea, vă puteţi bucura de jocuri online.

Atingeţi **Group Play** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Group Play**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Instalare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Nu aveţi acces la Internet prin reţeaua Wi-Fi în timp ce utilizaţi această aplicaţie.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi această aplicaţie prin intermediul reţelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

NFC

Dispozitivul vă permite să citiţi etichete de comunicare între terminale aflate la distanţe mici (NFC) ce conţin informaţii despre produse. De asemenea, puteţi utiliza această caracteristică pentru a efectua plăţi, pentru a cumpăra bilete de transport sau bilete la evenimente, după descărcarea aplicaţiilor necesare.

Dispozitivul conține o antenă NFC încorporată. Manevrați cu atenție dispozitivul pentru a evita deteriorarea antenei NFC.

Dacă ecranul este blocat, dispozitivul nu va citi etichete de tip NFC şi nu va primi date.

Pentru activarea caracteristicii NFC, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisaţi comutatorul **NFC** la dreapta.

Citirea informaţiilor de pe o etichetă de tip NFC

Pentru a citi informaţii de pe o etichetă de tip NFC, plasaţi zona antenei NFC pe spatele dispozitivului, în apropierea etichetei de tip NFC. Vor fi afișate informaţiile de pe etichetă.

Efectuarea unei achiziţii cu ajutorul caracteristicii NFC

Înainte de a utiliza caracteristica NFC pentru efectuarea plăților, trebuie să vă înregistraţi la serviciul mobil de plată. Pentru a vă înregistra sau pentru a obţine detalii despre serviciu, contactaţi furnizorul de servicii.

Atingeţi zona antenei NFC de pe spatele dispozitivului de cititorul de carduri NFC.

Trimiterea datelor prin Android Beam

Utilizaţi caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web şi contacte către dispozitivele compatibile NFC.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **NFC**. Glisaţi comutatorul **Android Beam** la dreapta.

Selectaţi un element, identificaţi amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeţi antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeţi ecranul dispozitivului dumneavoastră.

S Beam

Utilizaţi această caracteristică pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini şi documente.

Nu trimiteţi date protejate de drepturile de autor prin S Beam. Nerespectarea acestei indicaţii poate duce la violarea legilor privind drepturile de autor. Samsung nu este răspunzătoare pentru nicio daună cauzată de folosirea ilegală a datelor protejate de drepturile de autor.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conexiuni** → **S Beam**. Glisaţi comutatorul **S Beam** la dreapta.

Selectaţi un element, identificaţi amplasarea antenei NFC pe celălalt dispozitiv, atingeţi antena celuilalt dispozitiv de antena dispozitivului dumneavoastră, apoi atingeţi ecranul dispozitivului dumneavoastră.

Dacă ambele dispozitive încearcă să trimită date în acelaşi timp, transferul de fişiere va eşua.

WatchON

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vă conecta la TV-ul personal și pentru a urmări show-urile şi filmele dvs. favorite.

Atingeţi **WatchON** pe ecranul de aplicații.

Mai întâi trebuie să conectaţi dispozitivul la o reţea şi să vă asiguraţi că portul infraroşu al dispozitivului este orientat cu faţa spre TV.

Conectarea la TV

Conectaţi-vă la un TV pentru a vizualiza conținutul dispozitivului pe o suprafață mai mare şi controlaţi TV-ul de la distanţă folosind dispozitivul.

Selectaţi o ţară, o regiune şi difuzaţi un serviciu. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a înregistra TV-ul în dispozitivul dvs. Paşii variază în funcţie de opţiunile pe care le selectaţi.

Pentru a vă conecta la alte dispozitive, atingeţi ☰ → **Setări** → **Încăperea mea** → **Adăugare dispozitive**.

Vizionarea programului TV personalizat

Selectaţi din programul TV sugestii bazate pe alegerea dvs. în momentul înregistrării TV-ului sau atingeţi pentru a selecta o categorie. Selectaţi un program TV şi apoi atingeţi **Vizionare**. Programul selectat va apărea pe TV-ul conectat.

Atingeţi şi deschideţi panoul de control pentru a comanda TV-ul.

Setarea mementourilor pentru programe

Atingeţi ora în partea de jos a ecranului şi selectaţi o oră pentru programul TV pe care doriţi să îl urmăriţi. Selectaţi un program, atingeţi **Memento**, apoi setaţi o oră pentru alarmă pentru a vă reaminti despre programul TV.

Cameră: Funcţii de bază

Lansarea camerei

Utilizaţi această aplicaţie pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.

Atingeţi **Cameră foto** pe ecranul de aplicații. Alternativ, apăsați și țineți apăsat pe butonul Declanșator.

Utilizaţi aplicaţia **Galerie** pentru a vizualiza fotografiile şi videoclipurile realizate cu ajutorul dispozitivului. (pag. 109)

- Camera se închide automat atunci când nu este utilizată.
- Asiguraţi-vă că obiectivul este curat. În caz contrar, dispozitivul poate să nu funcţioneze corespunzător în anumite moduri care necesită rezoluţii înalte.

Norme de etichetă a camerei

- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri ale celorlalte persoane fără permisiunea acestora.
- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri acolo unde este interzis în mod legal.
- Nu realizaţi fotografii sau videoclipuri în locuri în care este posibil să violaţi intimitatea celorlalte persoane.

Familiarizarea cu ecranul de previzualizare

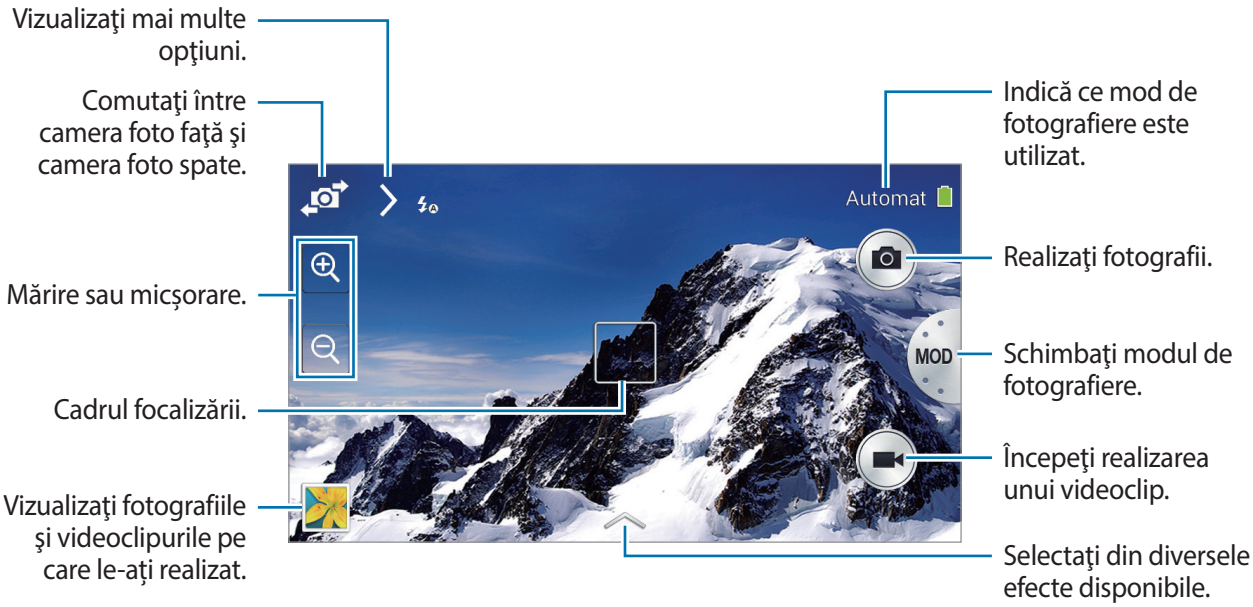
Vizualizaţi mai multe opţiuni.
Comutaţi între camera foto faţă şi camera foto spate.
Mărire sau micşorare.
Cadrul focalizării.
Vizualizaţi fotografiile şi videoclipurile pe care le-aţi realizat.
Automat
MOD
Indică ce mod de fotografiere este utilizat.
Realizaţi fotografii.
Schimbaţi modul de fotografiere.
Începeţi realizarea unui videoclip.
Selectaţi din diversele efecte disponibile.

Pictograme

Pictogramele afișate pe ecranul de previzualizare furnizează informații despre opțiunile și setările curente de fotografiere. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele mai comune.

Pictogramă	Semnificaţie
	Timp de expunere
	Valoare diafragmă
	Valoare expunere
	Sensibilitate ISO
	Temporizator
	Bliţ
	Macro
	Măsurare
	Balans de alb
	Fotografiere continuă
	Mod fotografiere în serie
	Recunoașterea vocii
	Etichetarea geografică
	Partajare fotografie
	Partajare foto prieten:
	Partajarea foto cu ChatON
	Controlarea vizorului de la distanţă

Realizarea fotografiilor

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator pentru a focaliza subiectul. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Apăsaţi butonul Declanşator pentru a fotografia.

Alternativ, dacă vă este mai convenabil puteţi atinge imaginea de pe ecranul de previzualizare în locul în care doriţi să focalizeze camera. Atunci când subiectul este focalizat, cadrul focalizării devine verde. Atingeţi pentru a fotografia.

Realizarea videoclipurilor

Atingeţi pentru a realiza un videoclip. Pentru a opri înregistrarea, atingeţi .

În timp ce înregistraţi, atingeţi zona în care doriţi să focalizaţi pentru a modifica focalizarea.

- Puteţi realiza videoclipuri de maximum 25 de minute fiecare.
- Când utilizaţi un card de memorie cu o viteză de transfer mică, este posibil ca dispozitivul să nu poată salva videoclipul corect. Astfel, se poate opri înregistrarea sau cadrele video înregistrate se pot corupe.
- Cartelele de memorie cu viteză de scriere mică nu acceptă fişiere video de înaltă rezoluţie. Pentru a înregistra videoclipuri de înaltă rezoluţie, utilizaţi cartele de memorie cu viteze de scriere mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).
- Dimensiunea cadrului video poate fi mai mică, în funcţie de rezoluţia video şi de frecvenţa cadrelor.
- Dacă setaţi opţiunea de stabilizare a imaginii, sunetul opţiunii poate fi înregistrat.
- Dacă funcţia zoom este activată atunci atunci când înregistraţi videoclipuri, camera poate înregistra zgomotul făcut de mişcarea obiectivului. Pentru reducerea zgomotului produs de zoom, activaţi funcţia zoom silenţios. (pag. 105)
- Dacă modificaţi brusc unghiul de filmare al camerei în timp ce înregistraţi un videoclip, este posibil ca imaginile înregistrate să nu fie clare.
- Dacă atingeţi ecranul pentru a modifica manual focalizarea în timpul înregistrării unui videoclip, este posibil să fie înregistrat şi sunetul atingerii.

Vizualizarea fotografiilor şi a filmărilor

Pentru a vizualiza fotografiile sau videoclipurile realizate, atingeţi pictograma Galerie. Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară. (pag. 109)

Utilizarea inelului de zoom

Mărirea şi micşorarea

Rotiţi inelul de zoom în sensul acelor de ceasornic pentru mărire sau în sens invers acelor de ceasornic pentru micşorare.

- Efectul mărire/micşorare este disponibil când utilizaţi caracteristica zoom în timpul filmării unui videoclip.
- Dacă rotiţi inelul de zoom prea repede, este posibil ca funcţia zoom să nu funcţioneze, pentru a proteja obiectivul.
- Când utilizaţi funcţia zoom, obiectivul se mişcă înainte şi înapoi pentru a regla focalizarea înainte de setarea raportului exact de zoom pe care intenţionaţi să-l folosiţi.
- Pentru a păstra un unghi de vizualizare natural, raportul de zoom creşte în trepte din ce în ce mai mari.

Lansarea Camerei sau a Galeriei

Pe ecranul Acasă, rotiți inelul de zoom pentru a accesa ecranul de lansare rapidă a camerei și galeriei. Puteți lansa camera selectând unul dintre modurile dvs. favorite de fotografiere.

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor folosind comenzi vocale

Utilizați tehnologia de recunoaștere a vocii pentru a realiza fotografii sau videoclipuri folosind comenzi vocale.

Atingeți → . Rostiți o comandă de fotografiere, cum ar Smile, Cheese sau Record video.

Dacă doriți să aflați mai multe comenzi vocale pentru controlarea camerei, atingeți → .

Realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor folosind efecte de filtru

Utilizaţi efectele de filtru pentru a realiza fotografii sau videoclipuri unice.

Atingeţi ^ şi selectaţi un efect de filtru. Opţiunile disponibile variază în funcţie de modul ales.

- **Niciun efect**: Nu aplicați un efect.
- **Vignetă**: Acest efect aplică culori retro, contrast mare și efect puternic de vinietă la camerele Lomo.
- **Tonuri de gri**: Acest efect transformă culorile imaginii în alb şi negru.
- **Sepia**: Acest efect modifică peisajul din fundal în tonuri de roşu.
- **De epocă**: Acest efect conferă imaginii un aspect învechit.
- **Culori estompate**: Acest efect estompează culorile.
- **Turcoaz**: Acest efect aplică o nuanță ușoară de turcoaz.
- **Haşură**: Acest efect aplică o nuanță de culoare.
- **Desen animat**: Acest efect conferă un aspect de desen animat.
- **Capricios**: Acest efect conferă un aspect monocromatic de desen animat.
- **Brut**: Acest efect conferă un aspect uniform.
- **Pastel ulei**: Acest efect conferă un aspect de pictură pastel.
- **FishEye**: Acest efect înnegrește marginile cadrului și distorsionează obiectele pentru a imita efectul vizual al unui obiectiv fisheye.

Modificarea rapidă a opțiunilor de fotografiere

Atingeți > pentru a modifica rapid opțiunile de fotografiere. Opţiunile disponibile variază în funcție de modul ales.

- : Configurați setările camerei.
- : Activaţi sau dezactivaţi blițul.
- : Utilizaţi această funcţie pentru a realiza fotografii cu declanşare întârziată.
- : Activați sau dezactivați caracteristica de sugerare a fotografiilor. (pag. 116)
- : Accesați informații de ajutor despre utilizarea camerei.
- : Activați sau dezactivați recunoașterea vocii pentru fotografii.
- : Activaţi sau dezactivaţi opţiunile de partajare.

Stabilizarea camerei

Utilizați caracteristica de stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau a elimina neclaritatea cauzată de mișcarea camerei.

În modul Expert, atingeți ⚙ → 📷 → **OIS (stabilizare imagine)** și selectați o opțiune.

Înainte de corectare

După corectare

Utilizarea funcţiei de detectare a feţei

Surprinderea unui zâmbet

Camera detectează în mod automat feţele zâmbitoare şi activează obturatorul.

În modul Expert, atingeți ⚙ → 📷 → **Detectare faţă** → **Foto. zâmbet**.

Îndreptaţi camera spre un subiect uman şi apăsaţi butonul Declanşator. Când camera detectează o faţă zâmbitoare, va fotografia în mod automat.

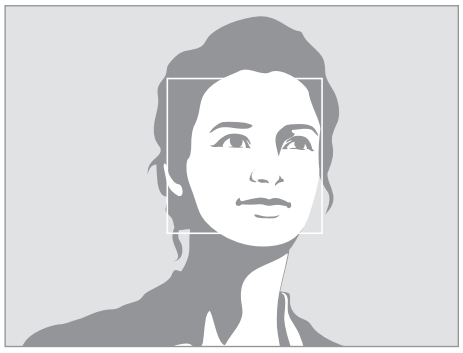

Faţă detectată

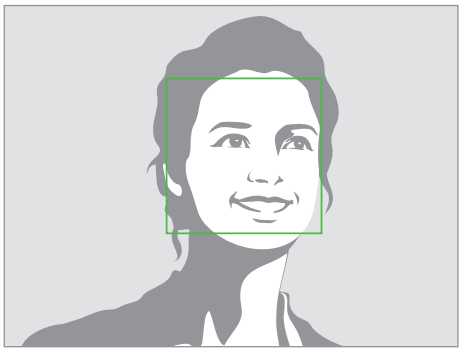

Zâmbet detectat

Detectarea clipitului

În cazul în care camera detectează că subiectul are ochii închişi, va realiza în mod automat o succesiune de fotografii.

În modul Expert, atingeţi → → **Detectare faţă** → **Detectare clipire**.

Îndreptaţi camera spre un subiect uman. Când camera detectează o faţă umană, în jurul feţei apare un cadru alb. Dacă ochii sunt închişi exact în momentul în care este apăsat butonul Declanşator, camera va realiza în mod automat mai multe fotografii succesiv.

Recomandări pentru realizarea unor fotografii mai clare

Ţineţi camera corect

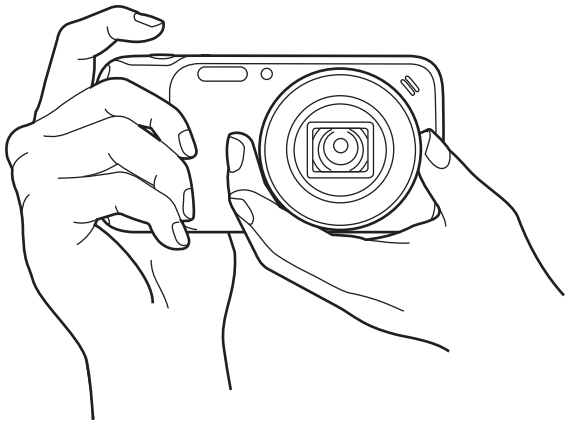

Asiguraţi-vă că nu blocaţi ecranul, obiectivul, bliţul sau microfonul.

Asiguraţi-vă că nu expuneţi obiectivul la raze de soare directe. Acest lucru poate duce la decolorarea senzorului de imagine sau la defectarea acestuia.

Apăsarea pe jumătate a butonului Declanşator

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator pentru a regla focalizarea. Camera reglează automat focalizarea, expunerea şi balansul de alb, iar cadrul focalizării devine verde. Cadrul focalizării va deveni roşu, dacă focalizarea nu este realizată.

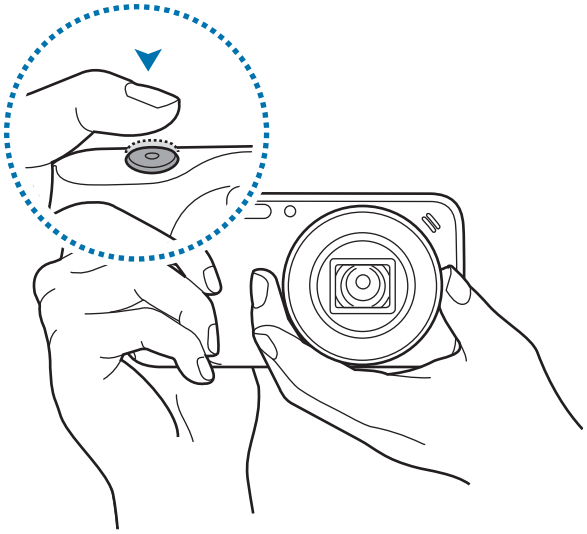

Stabilizarea camerei

Setaţi opţiunea Stabilizator optic de imagine (OIS) pentru a reduce optic mişcarea camerei. (pag. 77)

Menţinerea focalizării asupra subiectului

Focalizarea subiectului poate fi dificilă în următoarele condiţii:

- Atunci când contrastul dintre subiect şi fundal este scăzut. De exemplu, îmbrăcămintea subiectului are o culoare asemănătoare cu a fundalului.
- Lumina din spatele subiectului este prea puternică.
- Subiectul străluceşte sau reflectă lumină.
- Subiectul prezintă modele orizontale, cum ar fi jaluzelele.
- Subiectul nu se află în centrul cadrului.

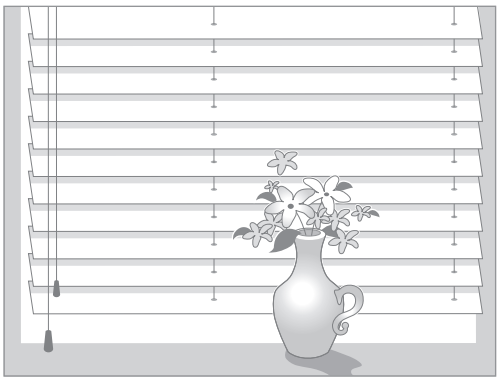

Utilizarea funcţiei de blocare a focalizării

Apăsaţi pe jumătate butonul Declanşator pentru a focaliza. Când subiectul este focalizat, puteţi modifica compoziţia. Când sunteţi pregătit(ă), apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza fotografia.

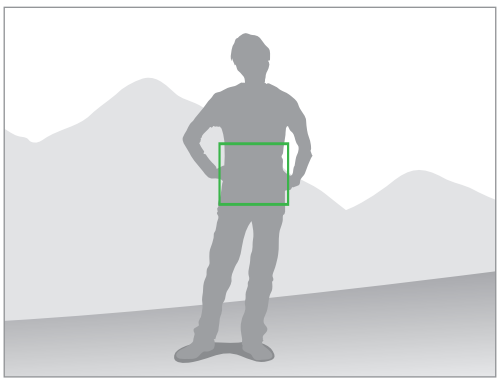

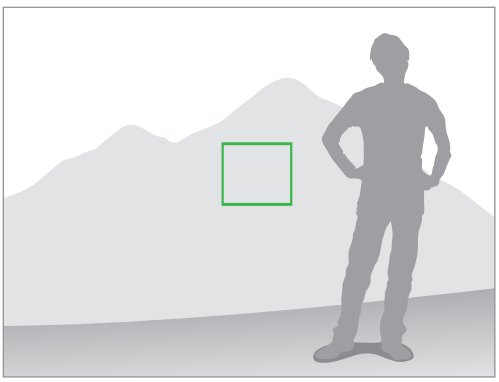

Când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă

- Activaţi bliţul pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminare slabă. (pag. 101)
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 97)

Când subiecţii se deplasează rapid

Utilizaţi opţiunea de fotografiere continuă pentru a fotografia subiecţi aflaţi în mişcare. (pag. 84)

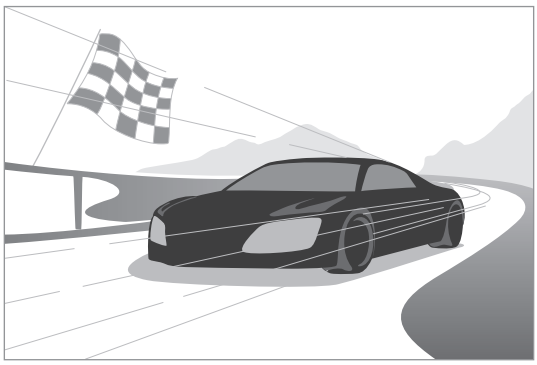

Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizaţi cartele de memorie cu viteze de scriere mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Cameră: Moduri de fotografiere

Automat

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii cu moduri de scenă selectate automat de către cameră. În acest mod, camera recunoaște condițiile ambientale și reglează automat factorii care contribuie la expunere, inclusiv timpul de expunere, valoarea diafragmei, măsurarea și balansul de alb. Deoarece camera controlează majoritatea funcțiilor, câteva opțiuni de fotografiere sunt limitate. Acest mod este util pentru instantanee rapide, cu reglări minime.

Atingeţi **MOD** → **Automat**.

Pentru a afișa o pictogramă pentru un mod scenă în partea din dreapta de sus a ecranului de previzualizare când apăsați pe jumătate butonul Declanșator, atingeți → → → **Ecran detectare** → **Pornit**.

- Camera poate detecta scene diferite, chiar și aceiași subiecți, în funcție de factorii externi, cum ar fi mișcarea camerei, lumina și distanța până la subiect.
- În cazul în care camera nu recunoaște un mod scenă corespunzător, ea utilizează setările implicite pentru modul respectiv.
- Chiar dacă detectează o față, este posibil ca aparatul să nu selecteze modul portret în funcție de poziția subiectului sau în funcție de lumină.
- În acest mod, camera consumă mai multă baterie, din cauza schimbării continue a setărilor în vederea selectării modurilor optime.

Inteligent

Utilizaţi acest mod pentru realizarea fotografiilor folosind setări predefinite pentru diverse scene.

Sugestie mod smart

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii folosind unul dintre modurile inteligente pe care le sugerează automat camera.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Sugestie mod smart**.

Apăsați pe jumătate butonul Declanșator, selectați un mod din lista sugerată, apoi apăsați butonul Declanșator pentru a realiza o fotografie. Dacă nu selectați un mod din lista sugerată, camera va realiza o fotografie în modul Auto.

Pentru a reseta modul selectat, atingeți ⮌.

Înfrumuseţare faţă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii care îmbunătățesc nuanța tenului pentru a obține imagini mai plăcute.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Înfrumuseţare faţă**.

Apăsaţi butonul Declanșator pentru a fotografia. Atingeți o față și reglați efectele. Pentru a face trecerea între fotografia originală și cea ajustată, atingeți **Înainte şi după**. Atingeți **Salvare** pentru a salva fotografia.

Fotografie optimă

Utilizaţi această setare pentru a realiza mai multe fotografii într-un interval scurt şi apoi selectați-le pe cele mai reușite.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Fotografie optimă**.

Apăsaţi butonul Declanșator pentru a realiza o serie de fotografii. Atingeți și țineți apăsate miniaturile fotografiilor pe care doriți să le salvați, apoi atingeți **Salvare**.

Fotografiere continuă

Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecţi aflaţi în mişcare.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Fotografiere continuă**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați și țineți apăsat butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii în secvență continuă.

Pentru a realiza mai multe fotografii consecutive, utilizați cartele de memorie cu viteze de scriere mai mari (micro SDHC clasa 10 sau superioară).

Faţă optimă

Utilizaţi această setare pentru a realiza mai multe fotografii simultan şi pentru a le combina în vederea creării celei mai bune imagini posibile.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Faţă optimă**.

Apăsaţi butonul Declanşator pentru a realiza o serie de fotografii. Pentru a obţine cea mai bună fotografie, menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul fotografierii. Atingeți cadrul galben de pe fiecare față și selectați cea mai bună față pentru subiect. După ce alegeți o față pentru fiecare individ, atingeți **Salvare** pentru a combina imaginile într-o singură fotografie și pentru a o salva.

Foto copii

Utilizați această setare pentru a reda un sunet amuzant ce atrage atenția copiilor când realizați fotografii.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Foto copii**.

Apăsați butonul Declanșator. Camera emite sunetul de atenționare și face mai multe poze când detectează o față.

Pentru a modifica sunetul de atenționare, atingeți → → → **Sunete de distragere**.

Peisaj

Utilizaţi această setare pentru a fotografia cerul albastru şi peisaje în tonuri mai bogate.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Peisaj**.

Răsărit

Utilizaţi această setare pentru a fotografia răsăritul în culori rafinate.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Răsărit**.

Zăpadă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii luminoase peisajelor cu zăpadă.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Zăpadă**.

Macro

Utilizaţi această setare pentru a fotografia subiecţi foarte apropiaţi.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Macro**.

Ţineţi camera nemişcată pentru a evita realizarea unor fotografii neclare.

Mâncare

Utilizaţi această setare pentru a fotografia diverse feluri de mâncare în culori mai vii.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Mâncare**.

Petrecere/interior

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii clare în interior.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Petrecere/Interior**.

Îngheţare acţiune

Utilizați această setare pentru a realiza fotografii cu subiecți aflați în mișcare rapidă.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Îngheţare acţiune**.

Este recomandată utilizarea acestei setări în condiții de lumină puternică.

Tonuri bogate

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii fără pierderea detaliilor în zone luminoase sau întunecate. Camera realizează automat mai multe fotografii cu diferite valori ale expunerii și apoi le combină într-o singură fotografie. Este salvată și fotografia realizată cu valoarea inițială de expunere.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Tonuri bogate**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii.

Fără efect

Cu efect

- Această caracteristică poate fi afectată de mișcarea camerei, lumină, mișcarea subiectului și de mediul de fotografiere.
- Bliţul este dezactivat când se utilizează această funcţie.
- Când fotografiaţi subiecţi aflați în mişcare, este posibil să apară o imagine remanentă.
- Este recomandată utilizarea unui trepied.

Panoramă

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii panoramice.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Panoramă**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a realiza fotografia și apoi deplasați camera într-o anumită direcție. Atunci când cadrul albastru se aliniază cu ecranul de previzualizare, camera realizează automat o altă fotografie din secvenţa panoramică. Pentru a opri fotografierea, apăsaţi din nou butonul Declanșator. Fotografiile sunt combinate automat într-o singură imagine panoramică.

- Evitaţi următoarele acţiuni pentru obţinerea celor mai bune fotografii:
  - Mişcarea camerei prea rapid sau prea lent.
  - Deplasarea camerei prea puțin pentru a realiza următoarea fotografie.
  - Mişcarea camerei cu viteză neuniformă.
  - Clătinarea camerei.
  - Schimbarea direcţiei de orientare a camerei când realizaţi o fotografie.
  - Realizarea fotografiilor în condiţii de iluminare slabă.
  - Fotografierea subiecţilor aflați în mişcare.
  - Fotografierea în locaţii în care luminozitatea sau culoarea luminii se schimbă.
  - Realizarea fotografiilor unui subiect care se află în fața fundalurilor neindetificabile, cum ar fi cerul liber sau pereți simpli.
- Fotografierea este întreruptă în următoarele condiții:
  - Modificarea distanţei faţă de subiect în timp ce fotografiaţi.
  - Mişcarea camerei prea rapid.
  - Menţinerea camerei nemişcată.
- Este posibil ca dispozitivul să nu fotografieze din cauza compoziţiei sau mişcării din scenă.
- Camera poate să nu fotografieze ultima scenă complet dacă opriți mișcarea acesteia în exact aceeași poziție în care doriți să se termine scena. Pentru a fotografia întreaga scenă, deplasaţi camera uşor peste poziţia în care doriţi să se termine scena.

Cascadă

Utilizaţi această setare pentru a fotografia cascade.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Cascadă**.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Fotografie animată

Utilizați această setare pentru a crea o fotografie în care obiectele selectate se deplasează prin înghețarea sau animarea obiectelor în mișcare detectate automat de cameră.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Fotografie animată**.

Apăsaţi butonul Declanșator pentru a fotografia. Selectați **Animare** sau **Înghețare** apoi atingeți ecranul pentru a anima sau îngheța obiectele în mișcare detectate.

Pentru a ascunde parțial fotografia, atingeți **Decupare**, deplasați paranteza de pornire în punctul dorit, apoi paranteza de sfârșit în punctul dorit, după care atingeți **Efectuat**. Atingeți **Direcţie** pentru a schimba direcția animației. Apoi, selectați **Salvare** pentru a salva fotografia.

Dramă

Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii şi pentru a le combina în vederea creării unei imagini care conține urme ale mișcării.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Dramă**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii în secvență continuă. Atingeți **Salvare** pentru a salva fișierul.

Pentru a obţine cea mai bună fotografie, folosiți următoarele sfaturi. Camera poate să nu facă poze corespunzător în alte condiții decât cele specificate.

- Menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
- Fotografiaţi un subiect care se mişcă într-o singură direcţie.
- Fotografiaţi cu fundaluri statice.
- Evitaţi fotografierea subiecților şi fundalurilor ce au tonuri de culoare similare.
- Evitați fotografierea subiecților care sunt prea aproape sau prea departe pentru a încăpea pe ecran sau care sunt prea lungi, cum ar fi autobuzele și trenurile.

Radieră

Utilizați această setare pentru ștergerea obiectelor aflate în mișcare în fundal.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Radieră**.

Apăsați butonul Declanșator pentru a fotografia în serie. Camera șterge urmele de mișcare ale unui obiect aflat în mișcare. Pentru a restabili fotografia originală, atingeți **Afiş. ob. în mişcare**, selectați zona evidențiată, apoi atingeți **Salvare**.

- Menţineţi camera stabilă şi rămâneţi nemişcat în timpul realizării fotografiilor.
- Când fotografiaţi un obiect care are aceeaşi culoare sau o culoare similară cu fundalul, este posibil ca mişcarea să nu fie complet recunoscută de camera foto.
- Când fotografiaţi un subiect care se mişcă foarte puţin sau foarte mult, camera poate să nu-i recunoască toate mişcările.
- Dacă există mai mulţi subiecţi care se mişcă în fundal, camera poate să nu recunoască toată mişcarea.

Sunet&foto

Utilizaţi această setare pentru a realiza o fotografie cu sunet.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Sunet&foto**.

Camera înregistrează câteva secunde de sunet după realizarea unei fotografii.

Pentru a seta camera să înregistreze sunet înainte sau după realizarea unei fotografii, atingeţi → → → → **Sunet**.

Când fotografiaţi în acest mod, sunetul este înregistrat de microfonul intern.

Siluetă

Utilizaţi această setare pentru a fotografia forme întunecate pe un fundal luminos.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Siluetă**.

Pentru a maximiza efectul de siluetă, fotografiaţi în zonele cu lumină puternică.

Apus

Utilizaţi această setare pentru a fotografia apusuri.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Apus**.

Noapte

Utilizaţi această setare pentru a realiza fotografii în condiţii de iluminare slabă, fără a folosi bliţul.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Noapte**.

În timp ce țineți camera nemișcată, apăsați butonul Declanșator pentru a realiza mai multe fotografii. Fotografiile sunt combinate în mod automat într-o singură fotografie.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Artificii

Utilizaţi această setare pentru a fotografia artificii.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Artificii**.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Urme lumină

Utilizaţi această setare pentru a fotografia urma lăsată de lumină în condiţii de iluminare slabă.

Atingeţi **MOD** → **Inteligent** → **Urme lumină**.

Imaginea poate părea neclară datorită timpului de expunere redus atunci când se fotografiază. Folosiţi un trepied.

Expert

Utilizați acest mod pentru a fotografia și filma prin reglarea manuală a diverselor opțiuni de fotografiere, inclusiv timpul de expunere, valoarea diafragmei, valoarea expunerii și sensibilitatea ISO.

Modul Program

În acest mod, camera reglează automat timpul de expunere și valoarea diafragmei în vederea obținerii unei valori de expunere optime. Acest mod este util când doriți să fotografiați cu expunere constantă, putând să reglați alte setări.

Atingeți **MOD** → **Expert** → **P** și setați opțiunile de fotografiere dorite.

Modul Asistent de culoare

Acest mod vă permite să ajustați culoarea modificând manual EV (luminozitatea), saturația culorii, contrastul și claritatea. În acest mod, puteți controla culoarea fotografiilor dvs.

Atingeți **MOD** → **Expert** → **C** și setați opțiunile de fotografiere dorite.

Modul Manual

Acest mod vă permite să reglați manual timpul de expunere și valoarea diafragmei. În acest mod, puteți controla complet expunerea fotografiilor dvs. Acest mod este util în medii de fotografiere controlate, de exemplu, în studio, sau când este necesară reglarea fină a setărilor camerei. Acest mod este recomandat și pentru fotografierea scenelor de noapte sau a artificiilor.

Atingeți **MOD** → **Expert** → **M** și setați opțiunile de fotografiere dorite.

- Dacă setați o valoare ISO mare sau deschideți diafragma un timp îndelungat, zgomotul de imagine poate crește.
- Utilizați un trepied și butonul Declanșator pentru a preveni mișcarea camerei.
- Cu cât deschideți mai mult diafragma, cu atât durează mai mult salvarea fotografiei. Nu opriți camera în timp ce aceasta salvează o fotografie.
- Puteți selecta una din cele două valori diferite pentru diafragmă. Valorile disponibile variază în funcție de raportul de zoom.

Modul meu

Utilizați acest mod pentru înregistrarea modurilor de fotografiere favorite și selectați-le ușor. Puteți înregistra până la 5 moduri.

Atingeți **MOD** → **Modul meu** → **Editare** și apoi selectați modurile dvs. favorite de fotografiere. După ce terminați selectarea, atingeți **Efectuat** pentru a o salva.

Cameră: Opțiuni și setări pentru fotografiere

Particularizarea opțiunilor de fotografiere

Diverse opțiuni de fotografiere sunt furnizate odată cu camera dvs. Cu ajutorul acestora, puteți realiza fotografii și videoclipuri particularizate.

Atingeți ⚙ pentru a accesa opțiunile de fotografiere. În funcție de modul selectat, puteți atinge ❯ → ⚙.

Selectați o opțiune, apoi salvați-o.

- Opțiunile disponibile pot să difere în funcție de modul de fotografiere, de obiectiv și de condițiile de fotografiere.
- În funcție de opțiunea selectată, este posibil ca anumite setări să nu fie disponibile.

EV (luminozitate)

Camera setează automat expunerea măsurând nivelurile de lumină din compoziția fotografiei și poziția subiectului. Dacă expunerea setată de cameră este mai mare sau mai mică decât cea dorită, puteți regla manual valoarea expunerii.

Atingeţi **MOD** → **Expert** → **P** / **C**. Rotiți roata opțiunilor de fotografiere la **EV (luminozitate)** și reglați valoarea expunerii.

Mai închis (-)

Neutru (0)

Mai deschis (+)

- Atunci când realizați o fotografie, dacă nu vă puteți decide asupra valorii optime a expunerii, utilizați opțiunea **AE BKT** pentru a realiza mai multe fotografii cu valori de expunere diferite.
- Fotografierea cu valori mai mari de expunere poate avea ca rezultat fotografii neclare, din cauza timpului de expunere redus.

ISO (sensibilitate)

Valoarea sensibilității ISO reprezintă sensibilitatea camerei la lumină.

Cu cât este mai mare sensibilitatea ISO, cu atât este mai sensibilă camera la lumină. În consecință, selectând o sensibilitate ISO mai mare, puteți realiza fotografii în locuri întunecoase cu timpi de expunere mai mici. Însă acest lucru poate crește zgomotul electronic și poate avea ca rezultat o fotografie neclară.

Atingeţi **MOD** → **Expert** → **P** / **M**. Rotiți roata cu opțiuni de fotografiere la **ISO (sensibilitate)** și selectați sensibilitatea ISO dorită.

Exemple

ISO 100

ISO 400

ISO 800

ISO 3200

Creșteți valoarea ISO în locurile în care este interzisă utilizarea blițului. Puteți realiza o fotografie clară setând o valoare ISO ridicată fără să fie nevoie de mai multă lumină.

WB (sursă de lumină)

Balansul de alb reprezintă sursa de lumină care influențează culoarea fotografiei.

Culoarea fotografiei depinde de tipul sau calitatea sursei de lumină. Dacă doriți să obțineți culori realiste ale fotografiei, selectați o condiție corespunzătoare de iluminare pentru a calibra balansul de alb sau reglați manual temperatura culorii. De asemenea, puteți regla culoarea pentru sursele de lumină prestabilite astfel încât culorile fotografiei să se potrivească cu scena efectivă în condiții mixte de iluminare.

În modul Expert, atingeți ⚙ → 📷 → **WB (sursă de lumină)**, apoi selectați o opțiune.

- **Automat**: Utilizați setările automate în funcție de condițiile de iluminare.
- **Lumina zilei**: Utilizaţi această caracteristică pentru zilele însorite. Opțiunea are ca rezultat fotografii foarte apropiate de culorile naturale ale scenei.
- **Înnorat**: Utilizaţi această caracteristică pentru zilele înnorate sau umbre. Fotografiile realizate în zile înnorate tind să aibă mai multe nuanțe de albastru decât în zilele însorite. Această opțiune compensează acest efect.
- **Fluorescent ridicat**: Utilizaţi această caracteristică în lumină diurnă fluorescentă sau în lumină de neon ecologic.
- **Fluorescent redus**: Utilizaţi această caracteristică în lumină de neon albă.
- **Tungsten**: Utilizaţi această caracteristică în condiții de fotografiere la lumină de bec incandescent sau de lampă cu halogen. Becurile tungsten incandescente tind să aibă o nuanță roșiatică. Această opțiune compensează acest efect.
- **Particular.**: Utilizați pentru a seta un balans de alb particularizat. Îndreptați obiectivul către o suprafață albă, apoi apăsați butonul Declanșator.
- **K**: Utilizați pentru a regla manual temperatura culorii pentru sursa de lumină. Temperatura culorii este o măsurare în grade Kelvin care indică tipul specific al sursei de lumină. Pe măsură ce temperatura culorii crește, distribuția culorii devine mai rece. Alternativ, pe măsură ce temperatura culorii descrește, distribuția culorii devine mai caldă. Glisați cursorul sau atingeți ⊞ ori ⊟ pentru a regla temperatura culorii.

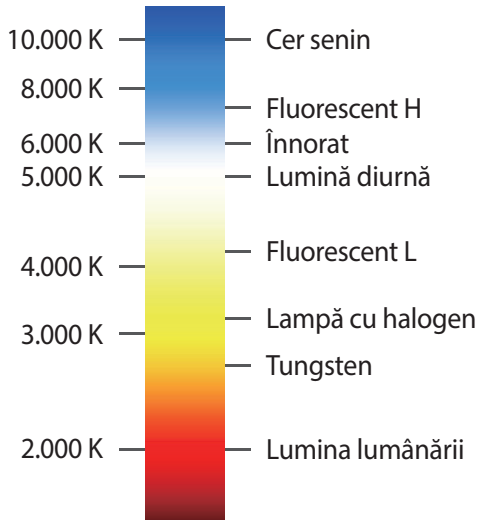

Exemple

WB auto

Lumină diurnă

Înnorat

Tungsten

Măsurare

Modul de măsurare se referă la metoda prin care camera măsoară cantitatea de lumină. Camera măsoară intensitatea luminii din scenă și, în multe dintre modurile sale, utilizează această măsurare pentru a ajusta diverse setări. De exemplu, dacă un subiect este vizualizat în tonuri mult mai întunecate decât culoarea sa reală, camera realizează o fotografie supraexpusă. Dacă un subiect este vizualizat în tonuri mult mai deschise decât culoarea sa reală, camera realizează o fotografie subexpusă.

În modul Expert, atingeți → → **Măsurare**, apoi selectați o opțiune.

- **Matrice**: Camera calculează intensitatea luminii din mai multe zone. Când lumina este suficientă sau insuficientă, camera reglează expunerea făcând o medie din luminozitatea globală a scenei. Acest mod este adecvat fotografiilor generale.

- **Spot**: Camera calculează intensitatea luminii din centru. Când realizați o fotografie a unui subiect aflat în lumină puternică, aparatul reglează expunerea pentru a fotografia corect subiectul.
- **Centrat**: Camera încorporează o cantitatea de lumină mult mai largă decât cea din modul Spot. Însumează intensitatea luminii din centrul cadrului (60–80 %) și din restul cadrului (20–40 %).

Mod La volan

Utilizați această opțiune pentru a seta metoda de fotografiere. Se recomandă fotografii în secvență continuă pentru fotografierea mișcărilor rapide ale subiecților aflați în mișcare, cum ar fi mașinile de curse.

În modul Expert, atingeți → → **Mod La volan** și selectați o opțiune.

- **Cadru unic**: Utilizaţi această setare pentru a realiza o singură fotografie.
- **Fotografiere continuă**: Utilizaţi această setare pentru a realiza o serie de fotografii ale unor subiecţi aflați în mişcare.
- **AE BKT**: Utilizați opțiunea de fotografiere în serie cu expunere automată pentru fotografii în secvență continuă cu valori diferite de expunere (prima fotografie este cu un ton mai luminoasă, originalul și cea de-a treia este cu un ton mai întunecată). Utilizați un trepied pentru a evita realizarea unor fotografii neclare.

- Salvarea fotografiilor poate dura mai mult în funcție de capacitatea și performanța cartelei de memorie când faceți fotografii în secvență continuă.
- Se recomandă utilizarea unui trepied când realizați poze în secvență continuă.

Bliţ

Pentru a realiza o fotografie realistă a unui subiect, intensitatea luminii trebuie să fie constantă. Când sursa de lumină variază, puteți utiliza un bliț oferind astfel o intensitate constantă de lumină.

Atingeți ⚙ (sau ❯ → ⚙) → 📷 → **Bliţ** și selectați o opțiune.

- **Oprit**: Utilizaţi această setare pentru a opri bliţul.
- **Automat**: Utilizaţi această setare pentru a utiliza automat bliţul. Bliţul se declanşează când subiectul sau fundalul este întunecat.
- **Ochi roşii**: Utilizaţi această setare pentru a preveni apariţia unor puncte de lumină roşie în ochii subiectului.
- **Completare**: Utilizaţi această setare pentru a activa permanent bliţul.
- **Sincr. lentă**: Utilizaţi această setare pentru a păstra detaliile fundalului.
- **Înd oc roşii**: Utilizați această setare pentru a corecta punctele de lumină roșie din ochii subiectului.

- Există un interval între două declanșări ale blițului. Nu vă mișcați înainte de a doua declanșare a blițului.
- Dacă lumina de la bliţ se reflectă sau dacă în aer sunt particule de praf este posibil ca în fotografie să apară mici pete.

Mod focalizare

Utilizați această opțiune pentru a selecta un mod de focalizare corespunzător subiectului.

În modul Expert, atingeți ⚙ → 📷 → **Mod focalizare** și selectați o opțiune.

- **Auto focus**: Utilizați pentru a captura un subiect static. Când apăsați pe jumătate butonul Declanșator, focalizarea se fixează în zona de focalizare. Zona se înverzește când este obținută focalizarea.
- **Macro**: Utilizați pentru a captura obiecte foarte apropiate.

Zonă focalizare

Utilizați această opțiune pentru a modifica pozițiile zonei de focalizare.

În general, camerele focalizează cel mai apropiat subiect. Totuși, când sunt mai mulți subiecți, este posibil ca aceasta să focalizeze și pe subiecți nedoriți. Pentru a preveni focalizarea pe subiecți nedoriți, modificați zona de focalizare astfel încât subiectul dorit să fie focalizat. Puteți realiza o fotografie mai clară selectând o zonă adecvată de focalizare.

În modul Expert, atingeți → → **Zonă focalizare** și selectați o opțiune.

- **AF central**: Utilizați pentru a focaliza în centrul cadrului.
- **Multi AF**: Utilizați pentru a focaliza pe mai multe zone. Fotografia este împărțită în două sau mai multe zone, iar camera obține puncte de focalizare pentru fiecare zonă, afișând un dreptunghi verde în locurile unde focalizarea este realizată corect. Se recomandă pentru fotografii de peisaj.

Detectare față

Utilizați această opțiune pentru a selecta un mod de detectare a feței.

În modul Expert, atingeți → → **Detectare faţă** și selectați o opțiune.

- **Normal**: Utilizați pentru a măsura expunerea pentru un chip uman.
- **Foto. zâmbet**: Utilizați pentru a recunoaște și fotografia fețele zâmbitoare ale oamenilor. (pag. 77)
- **Detectare clipire**: Utilizați pentru a detecta ochii închiși și pentru a realiza în mod automat fotografii suplimentare. (pag. 78)

- Când este detectată o faţă, camera o urmăreşte în mod automat.
- Este posibil ca această funcţie să nu fie eficientă în următoarele condiţii:
  - Subiectul este prea departe de cameră.
  - Iluminarea este prea puternică sau prea slabă.
  - Subiectul nu este orientat cu faţa spre cameră.
  - Subiectul poartă ochelari de soare sau o mască.
  - Expresia facială a subiectului se schimbă radical.
  - Subiectul este iluminat din spate sau condiţiile de iluminare sunt instabile.

Dimensiune fotografie

Pe măsură ce măriți rezoluția, fotografia dvs. va include mai mulți pixeli, prin urmare va putea fi imprimată pe o hârtie mai mare sau afișată pe un ecran mai mare. Când utilizați o rezoluție mai mare, crește și dimensiunea fișierului. Selectați o rezoluție scăzută pentru fotografii care vor fi afișate într-o ramă foto digitală sau încărcate pe web.

Atingeți (sau →) → → **Dimensiune fotografie** și selectați o opțiune.

Calitate

Utilizați această opțiune pentru a selecta o calitate mai bună a fotografiilor. Selectarea unei calităţi fotografice conduce, de asemenea, la mărirea dimensiunii fişierului.

În modul Expert, atingeți → → **Calitate** și selectați o opțiune.

Contrast automat

Utilizați această opțiune pentru a îmbunătăți automat contrastul în fotografii cu subiecți iluminați din spate sau când există un contrast puternic între subiecți și fundal.

În modul Expert, atingeți → → **Contrast automat** și selectați o opțiune.

Ajustare imagine

Utilizați această opțiune pentru a regla culoarea, saturația, claritatea sau contrastul fotografiilor dvs.

În modul Expert, atingeți → → **Ajustare imagine** și glisați cursorul sau atingeți ori pentru fiecare valoare.

Temporizator

Utilizați această opțiune pentru fotografiile setate să se declanșeze cu întârziere.

Atingeți (sau →) → → **Temporizator** și selectați o opțiune.

Apăsați butonul Declanșator pentru a porni temporizatorul. Camera realizează fotografii după o perioadă specificată de timp. Apăsaţi butonul Declanșator pentru a anula temporizatorul.

OIS (stabilizare imagine)

Utilizaţi opţiunea de stabilizare optică a imaginii (OIS) pentru a reduce sau a elimina neclaritatea datorată mişcării camerei.

În modul Expert, atingeți → → **OIS (stabilizare imagine)** și selectați o opțiune.

- **Oprit**: Utilizați pentru a dezactiva această opțiune.
- **Pornit**: Utilizați pentru a aplica în mod continuu caracteristica OIS.

- Este posibil ca această caracteristică să nu funcționeze corespunzător în următoarele condiții:
  - Când deplasați camera pentru a urmări un subiect în mișcare.
  - În cazul în care camera se mișcă prea mult.
  - Când timpul de expunere este mic (de exemplu, când realizaţi fotografii în condiţii de iluminare slabă).
  - Dacă nivelul de încărcare a bateriei este scăzut.
  - Când realizați fotografii de aproape.
- Când utilizați această funcție cu un trepied, vibrația senzorului OIS poate conduce la realizarea de fotografii neclare. Dezactivaţi funcţia atunci când folosiţi un trepied.
- Afișajul poate deveni neclar dacă loviți sau scăpați camera. În această situaţie, reporniţi dispozitivul.

Opțiuni pentru înregistrările video

Atingeți (sau →) → și configurați setările pentru înregistrări video.

- **Dimensiune film**: Selectaţi o rezoluţie pentru videoclipuri. Utilizaţi o rezoluţie mai mare pentru o calitate mai bună. Filmările cu rezoluţie mai mare ocupă mai multă memorie.
- **Mişcări multiple**: Setaţi viteza de redare a videoclipurilor.

Dacă selectați altă opțiune decât **x1**, sunetul nu va fi înregistrat.

- **Sunet**: Utilizaţi această setare pentru a diminua zgomotul generat de zoom atunci când filmaţi.
- **Reducere vânt**: Îndepărtați zgomotele ambientale pe cât posibil, pe lângă zgomotul vântului.

Partajarea opțiunilor

Partajați fotografiile în momentul în care le realizați, setând opțiunile de partajare. Atingeți (sau →) → și selectați o opțiune.

- **Partajare fotografie**: Trimiteţi o fotografie către un alt dispozitiv prin Wi-Fi Direct.
- **Partajare foto prieten**: Setați camera să recunoască fața unei persoane pe care ați etichetat-o într-o fotografie și să o trimită persoanei respective.
- **Partajare foto ChatON**: Trimiteți o fotografie direct către un alt dispozitiv prin ChatON.
- **Vizor la distanţă**: Setaţi un dispozitiv care să controleze camera de la distanţă.

Setări Cameră

Atingeți (sau →) → și configurați setările pentru Cameră.

- **Volum funcţie cameră**: Reglaţi sunetul de focalizare automată.
- **Bip**: Activaţi şi dezactivaţi sunetele de avertizare.
- **Descriere**: Afişaţi descrierile modurilor.
- **Grilă**: Afișați un ghid care să vă ajute să compuneți o scenă.

- **Oprire aut. ec.**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Examinare**: Afișați rapid fotografiile sau videoclipurile realizate.
- **Aplicare dată/oră**: Utilizaţi această setare pentru a menţiona data şi/sau ora pe fotografii în momentul realizării acestora.
- **Ajustare autom. ecran**: Setaţi dispozitivul să regleze automat luminozitatea afişajului.
- **Etichetă GPS**: Adăugaţi fotografiei o etichetă a locației GPS. Activaţi această caracteristică atunci când realizaţi fotografii pentru a crea albume în **Album de poveşti**.

- Pentru a îmbunătăţi semnalul GPS, evitaţi să faceţi poze în locaţii în care semnalul poate fi obstrucţionat, cum ar fi între clădiri, în zone foarte joase sau în condiţii de vreme neprielnică.
- Este posibil ca locaţia dvs. să apară pe fotografiile dvs. atunci când le încărcaţi pe Internet. Pentru a evita acest lucru, dezactivaţi setarea etichetă GPS.

- **Control voce**: Activați sau dezactivați recunoașterea vocii pentru a realiza fotografii sau videoclipuri.
- **Nume fişier contextual**: Setaţi camera pentru a adăuga la denumirile fişierelor etichete contextuale, precum cele cu informaţii privind localizarea.

Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să activați setarea etichetă GPS.

- **Lampă AF**: Utilizaţi această setare pentru a activa lumina pentru asistare AF în condiţii de iluminare slabă.
- **Mod pornire**: Selectaţi modul implicit al camerei care este lansat în momentul pornirii dispozitivului.
- **Stocare**: Selectaţi o locaţie de memorie pentru stocare.
- **Reiniţializare**: Reiniţializaţi setările camerei.

Media

Muzică

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică.

Atingeţi **Muzică** pe ecranul de aplicaţii.

Redarea muzicii

Selectaţi o categorie de muzică, apoi melodia care va fi redată.

Atingeţi imaginea albumului în partea de jos a ecranului pentru a deschide ecranul playerului muzical.

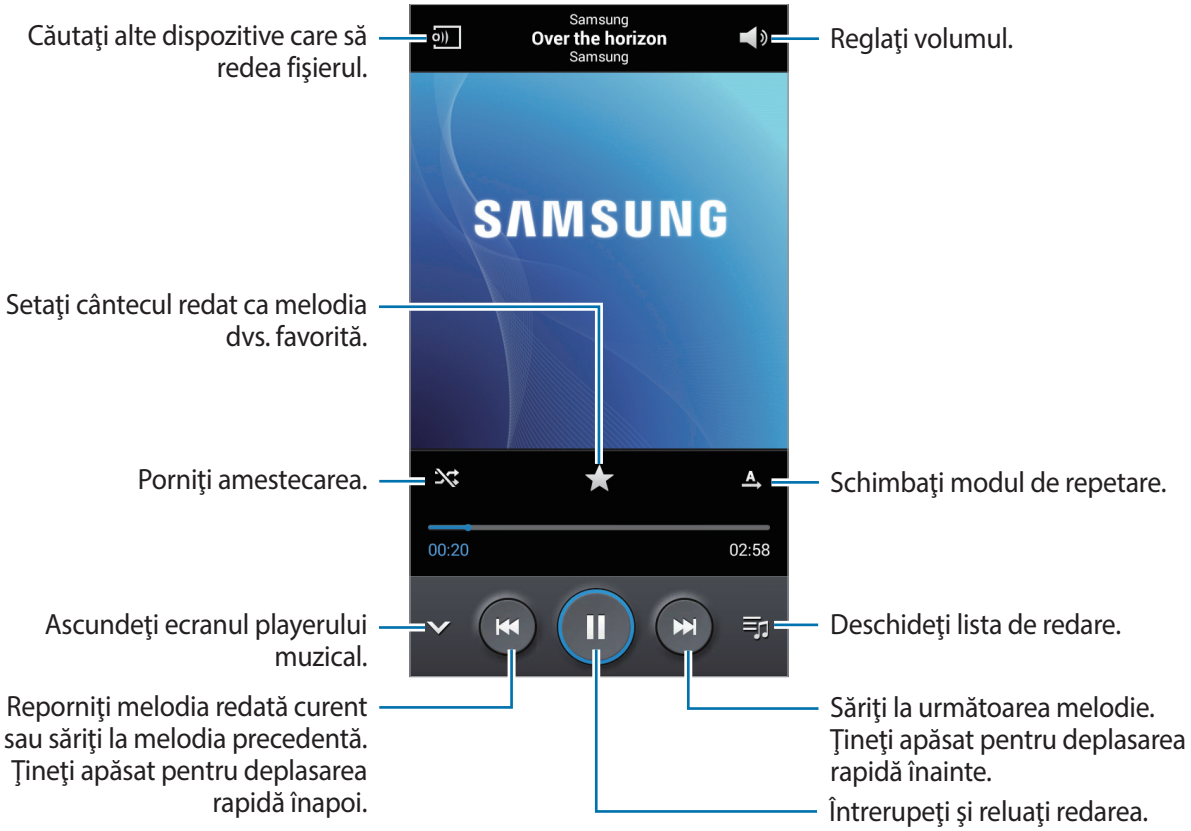
Căutaţi alte dispozitive care să redea fişierul.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Reglaţi volumul.
SAMSUNG
Setaţi cântecul redat ca melodia dvs. favorită.
Porniţi amestecarea.
Schimbaţi modul de repetare.
00:20
02:58
Ascundeţi ecranul playerului muzical.
Deschideţi lista de redare.
Reporniţi melodia redată curent sau săriţi la melodia precedentă. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Săriţi la următoarea melodie. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Pentru a asculta melodii la nivele egale de volum, atingeţi ☰ → **Setări** → **Volum inteligent**.

Atunci când **Volum inteligent** este activat, volumul se poate da mai tare decât nivelul volumului dispozitivului. Procedaţi cu atenţie pentru a evita expunerea pe termen lung la sunete puternice în vederea prevenirii afectării auzului dvs.

Este posibil ca **Volum inteligent** să nu fie activat pentru anumite fişiere.

Pentru a seta un sunet personalizat în timp ce ascultaţi melodii la căşti, atingeţi ☰ → **Setări** → **Adapt Sound** → **Pornit**. Atunci când măriţi volumul până la nivelul 14 sau mai sus, opţiunea de adaptare a sunetului nu este aplicată la redarea muzicii. Dacă micşoraţi volumul la nivelul 13 sau mai jos, opţiunea se va reaplica.

Setarea unei melodii ca ton de sonerie sau ton de alarmă

Pentru a utiliza melodia curentă ca ton de sonerie sau ca ton de alarmă, atingeţi ☰ → **Setare ca** şi selectaţi o opţiune.

Crearea listei de redare

Realizaţi propria selecţie de melodii.

Atingeţi **Liste redare**, apoi atingeţi ☰ → **Creare listă de redare**. Introduceţi un nume şi atingeţi **OK**. Selectaţi **Adăugare muzică**, selectaţi melodiile pe care doriţi să le includeţi, apoi atingeţi **Efectuat**.

Pentru a adăuga melodia redată curent la o listă de redare, selectaţi ☰ → **Adăugare la lista de redare**.

Redarea muzicii în funcţie de stare

Redaţi muzică grupată în funcţie de stare. Lista de redare este creată automat de dispozitiv. Pentru a utiliza această caracteristică, setaţi meniul Pătrat muzical să apară în partea de sus a bibliotecii de muzică atingând ☰ → **Setări** → **Meniu muzică** → **Pătrat muzical** → **Gata**. Când este adăugată o nouă melodie, atingeţi **Pătrat muzical** → ☰ → **Actualizare bibliotecă**.

Atingeţi **Pătrat muzical** şi selectaţi o celulă de stare. Alternativ selectaţi mai multe celule prin glisare.

Paper Artist

Utilizaţi această aplicaţie pentru a face imaginile să arate ca ilustraţii cu diverse efecte sau cadre comice.

Atingeţi **Paper Artist** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Paper Artist**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Actualizare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi această aplicaţie prin intermediul reţelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Galerie

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza imagini şi videoclipuri.

Atingeţi **Galerie** pe ecranul de aplicaţii.

Vizualizarea imaginilor

Prin lansarea caracteristicii **Galerie** se afişează folderele disponibile. Atunci când o altă aplicaţie, cum ar fi **Email**, salvează o imagine, folderul **Download** este automat creat pentru a conţine imaginea. În mod asemănător, realizarea unei capturi de ecran creează automat folderul **Screenshots**. Selectaţi un folder pentru a-l deschide.

Într-un folder, imaginile sunt afişate în funcţie de data creării. Selectaţi o imagine pentru a o vizualiza în ecran complet.

Derulaţi la stânga sau la dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărirea şi micşorarea

Utilizaţi următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeţi de două ori oriunde pe ecran pentru a mări.
- Atingeţi ecranul cu degetele şi depărtaţi-le pentru a mări. Apropiaţi pentru a micşora sau atingeţi de două ori pentru a reveni.

Vizualizarea imaginilor utilizând caracteristica de mișcare

Utilizaţi caracteristica de mișcare pentru a executa o funcţie cu mișcare particularizată.

Pe ecranul de aplicații, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Mişcări şi gesturi**, glisaţi comutatorul **Mişcări şi gesturi** la dreapta, apoi porniţi comutatorul pentru fiecare caracteristică.

Pentru a opri utilizarea caracteristicii de mișcare, opriţi comutatorul pentru caracteristică.

Pentru a seta sensibilitatea fiecărei caracteristici de mișcare, atingeți **Setări avansate**, apoi utilizați bara de glisare reglabilă.

Redarea videoclipurilor

Fişierele video afişează pictograma în previzualizare. Selectaţi un videoclip pentru a-l urmări şi atingeţi .

Decuparea fragmentelor unui videoclip

Selectaţi un videoclip, apoi atingeţi . Mutaţi paranteza de pornire la punctul de pornire dorit, mutaţi paranteza de oprire la punctul de oprire dorit, apoi salvaţi videoclipul.

Editarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Favorit**: Adăugaţi imaginea la favorite.
- **Expunere diapozitive**: Începeţi o expunere de diapozitive folosind imaginile din folderul curent.
- **Cadru foto**: Utilizaţi această metodă pentru a adăuga un cadru şi o notă unei imagini. Captura de ecran editată este salvată în folderul **Photo frame**.
- **Notă fotografie**: Utilizaţi această funcţie pentru a scrie o notă în spatele imaginii. Atingeţi pentru a edita nota.
- **Semnătură**: Utilizaţi această caracteristică pentru a vă desena semnătura pe imagine.
- **Copiere în clipboard**: Copiaţi în clipboard.
- **Imprimare**: Imprimaţi imaginea conectând dispozitivul la o imprimantă. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.
- **Redenumire**: Redenumiţi fişierul.

- **Partajare foto prieten**: Trimiteţi imaginea unei persoane a cărei faţă este etichetată.
- **Rotire stânga**: Rotiţi în sensul invers acelor de ceasornic.
- **Rotire dreapta**: Rotiţi în sensul acelor de ceasornic.
- **Tăiere**: Redimensionaţi cadrul albastru în vederea tăierii şi salvării imaginii în cadrul lui.
- **Setare ca**: Setaţi imaginea ca fundal sau ca imagine de contact.
- **Detalii**: Vizualizaţi detaliile imaginii.
- **Setări**: Schimbaţi setările pentru Galerie.

Modificarea imaginilor

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi şi utilizaţi următoarele funcţii:

- **Rotire**: Rotiţi imaginea.
- **Tăiere**: Tăiaţi imaginea.
- **Culoare**: Reglaţi saturaţia sau luminozitatea imaginii.
- **Efect**: Aplicaţi diverse efecte imaginii.
- **Portret**: Corectaţi efectul de ochi roşii, ajustaţi şi retuşaţi faţa, sau faceţi fundalul neclar.
- **Abţibild**: Ataşaţi etichete.
- **Desen**: Desenaţi pe imagine.
- **Rame**: Aplicaţi rame.

Imagini favorite

În timpul vizualizării unei imagini, atingeţi → **Favorit** pentru a adăuga imaginea la lista de favorite.

Ştergerea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi .
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi .

Partajarea imaginilor

Utilizaţi una din următoarele metode:

- Într-un folder, atingeţi → **Selectare element**, selectaţi imaginile prin bifare, apoi atingeţi pentru a le trimite altor persoane.
- Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi pentru a o trimite altor persoane sau pentru a o partaja prin intermediul serviciilor reţelelor de socializare.

Setarea ca fundal

Atunci când vizualizaţi o imagine, atingeţi → **Setare ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

Etichetarea feţelor

Atingeţi → **Setări**, apoi bifaţi **Etichetă faţă**. Apare un cadru galben în jurul feţei recunoscute de pe imagine. Atingeţi faţa, selectaţi **Adăugare nume**, apoi selectaţi sau adăugaţi un contact.

Atunci când eticheta feţei apare pe o imagine, atingeţi-o şi utilizaţi opţiunile disponibile, cum ar fi efectuarea apelurilor sau trimiterea mesajelor.

Detectarea feţei poate să nu reuşească în funcţie de unghiul feţei, dimensiunea feţei, culoarea pielii, expresia facială, condiţiile de lumină sau în funcţie de accesoriile pe care le poartă subiectul.

Utilizarea Asistentului pentru etichete

Atingeţi → **Setări** → **Asistent pentru etichete**, apoi glisaţi comutatorul **Asistent pentru etichete** pentru a afişa o etichetă contextuală (vreme, locaţie, dată şi numele persoanei) când deschideţi o imagine.

Organizarea folderelor

Creaţi un folder pentru a vă organiza imaginile sau videoclipurile stocate pe dispozitiv. Puteţi copia sau muta fişierele dintr-un folder în altul.

Pentru a crea un folder nou, atingeţi . Introduceţi un nume pentru folder, atingeţi **OK**, apoi bifaţi imaginile sau videoclipurile. Ţineţi apăsat pe imaginea sau videoclipul selectat, glisaţi-l în folderul nou, apoi atingeţi **Efectuat**. Atingeţi **Cop.** pentru copiere sau **Mutare** pentru mutare.

Album de poveşti

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea propriul album digital şi pentru a vă păstra poveştile prin organizarea imaginilor automat şi cu acurateţe.

Atingeţi **Album de poveşti** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Album de poveşti**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Instalare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi această aplicaţie prin intermediul reţelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a reda fişiere video.

Atingeţi **Video** pe ecranul de aplicaţii.

Redarea videoclipurilor

Selectaţi un videoclip pentru redare.

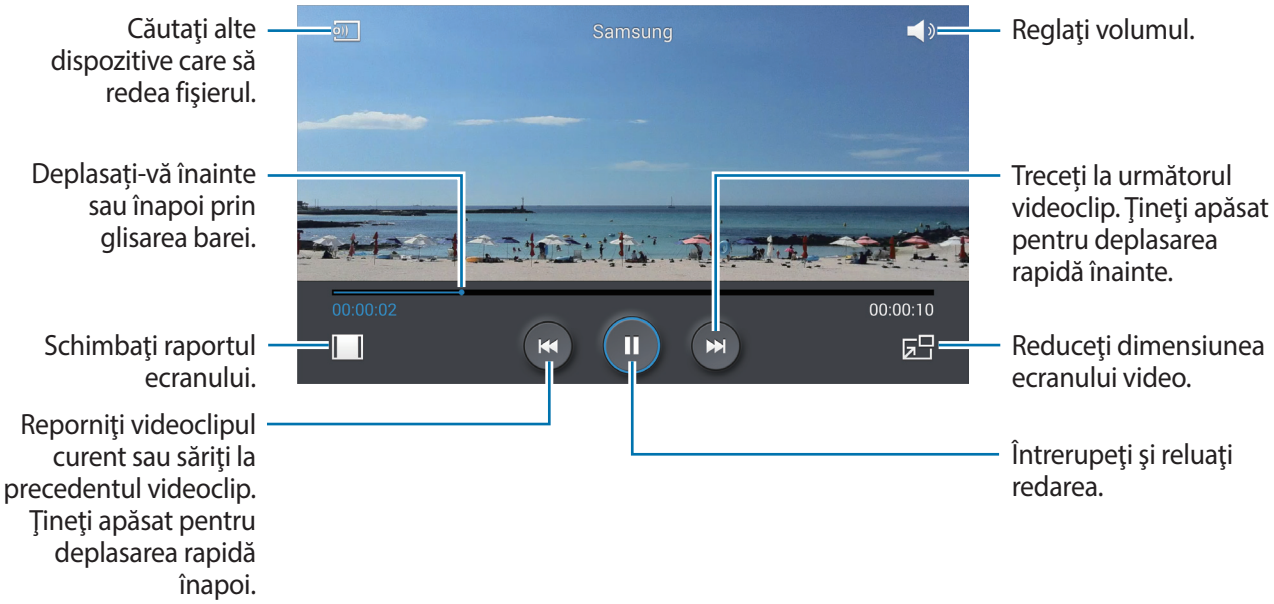
Căutaţi alte dispozitive care să redea fişierul.
Deplasaţi-vă înainte sau înapoi prin glisarea barei.
Schimbaţi raportul ecranului.
Reporniţi videoclipul curent sau săriţi la precedentul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înapoi.
Samsung
00:00:02
00:00:10
Reglaţi volumul.
Treceţi la următorul videoclip. Ţineţi apăsat pentru deplasarea rapidă înainte.
Reduceţi dimensiunea ecranului video.
Întrerupeţi şi reluaţi redarea.

Pentru a particulariza locaţia panoului de control, în timpul redării atingeţi → **Setări** → **Minicontroler**. Apoi trageţi comutatorul **Minicontroler** la dreapta şi selectaţi o opţiune pentru a afişa panoul de control.

Această caracteristică este disponibilă numai în orientarea de tip peisaj.

Ştergerea videoclipurilor

Atingeţi → **Ştergere**, selectaţi videoclipurile prin bifare, apoi atingeţi **Ştergere**.

Partajarea videoclipurilor

Atingeţi → **Partajare prin**, selectaţi videoclipurile prin bifare, atingeţi **Gata**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Utilizarea ferestrei pop-up a Playerului Video

Utilizaţi această caracteristică pentru a putea folosi şi alte aplicaţii fără a închide playerul video. În timp ce urmăriţi videoclipuri, atingeţi pentru a utiliza playerul pop-up.

Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le pentru a mări playerul sau apropiați-le pentru a-l micşora. Pentru a muta playerul, glisaţi-l la o altă locaţie.

Editor video

Utilizaţi această aplicaţie pentru a edita videoclipuri şi pentru a aplica diverse efecte.

Atingeţi **Ed. video** pe ecranul de aplicaţii.

Pentru a porni **Ed. video**, trebuie să descărcaţi şi să instalaţi această aplicaţie. Atingeţi **Descărcare** şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

- Este posibil ca anumite fişiere video din **Galerie** să nu poată fi vizualizate, în funcţie de rezoluţia video şi de codec.
- În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.
- Este posibil să vi se perceapă costuri suplimentare atunci când descărcaţi această aplicaţie prin intermediul reţelei mobile. Pentru a evita costurile suplimentare, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

YouTube

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări videoclipuri de pe site-ul web YouTube.

Atingeţi **YouTube** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Urmărirea videoclipurilor

Atingeţi , apoi introduceţi un cuvânt cheie. Selectaţi unul din rezultatele obţinute în urma căutării pentru a urmări videoclipul dorit.

Rotiţi dispozitivul la orientarea de tip peisaj pentru afişarea ecranului complet.

Partajarea videoclipurilor

Selectaţi videoclipul care va fi vizualizat, atingeţi , apoi selectaţi o metodă de partajare.

Încărcarea videoclipurilor

Atingeţi → **Încărcări** → , selectaţi un videoclip, introduceţi informaţiile pentru acesta, apoi atingeţi .

Sugestie foto

Utilizați această aplicație pentru a vizualiza fotografii realizate de alți utilizatori cu puncte de interes din zona în care vă aflați dvs.

Atingeţi **Sugestie foto** de pe ecranul de aplicații.

Vizualizarea fotografiilor

În funcție de localizarea dvs. curentă, dispozitivul vă sugerează poze în locurile apropiate de pe hartă. Căutați un loc și atingeți o fotografie în miniatură pentru a o vizualiza pe întregul ecran.

În timp ce vizualizați fotografia, atingeți → **Adăugare la preferate/locaţii**, adăugați fotografia sau locul la lista de favorite și activați setarea de notificare. Veți primi o notificare când vizitați locul din fotografie.

Utilizarea imaginilor ca ghid de fotografiere

Puteți utiliza imaginile sugerate ca ghid pentru fotografierea aceluiași loc sau a unor locuri similare.

În timp ce vizualizați o fotografie, atingeți . Este lansată aplicația Cameră și se afișează fotografia. Utilizați unghiul din care este făcută fotografia și compoziția acesteia ca ghid pentru propria dvs. fotografie.

Aplicaţii şi magazine media

Magazin Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii şi jocuri care pot rula pe dispozitiv.

Atingeţi **Magazin Play** pe ecranul de aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie sau atingeţi pentru căutarea cu ajutorul unui cuvânt cheie.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informațiile. Pentru a o descărca, atingeţi **INSTALAȚI**. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea. Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

Dezinstalarea aplicaţiilor

Dezinstalaţi aplicaţiile achiziţionate din **Magazin Play**.

Atingeţi → **Aplicaţiile mele**, selectaţi aplicația pe care doriți să o ștergeți, apoi atingeţi **DEZINSTALAŢI**.

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona şi descărca aplicaţii dedicate pentru Samsung. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi *apps.samsung.com*.

Atingeţi **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Instalarea aplicaţiilor

Răsfoiţi aplicaţiile în funcţie de categorie. Atingeţi **Categorie** pentru a selecta o categorie.

Pentru căutarea unei aplicaţii, atingeţi din partea de sus a ecranului, apoi introduceţi un cuvânt cheie în câmpul de căutare.

Selectaţi o aplicaţie pentru a-i vizualiza informaţiile. Pentru a o descărca, atingeţi **Gratuite**. Dacă există o taxă pentru aplicaţie, atingeţi preţul şi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza procesul de achiziţionare.

Atunci când este disponibilă o versiune nouă pentru oricare aplicaţie instalată, apare o pictogramă de actualizare în partea de sus a ecranului pentru a vă anunţa actualizarea. Deschideţi panoul de notificări şi atingeţi pictograma pentru a actualiza aplicaţia.

Cărţi Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a citi şi descărca fişiere de tip carte.

Atingeţi **Cărţi Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Play Movies

Utilizaţi această aplicaţie pentru a urmări, descărca şi pentru a închiria filme sau show-uri TV.

Atingeţi **Play Movies** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Muzică Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a asculta muzică prin intermediul dispozitivului sau pentru a transfera muzică de la serviciul cloud Google.

Atingeţi **Muzică Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Jocuri Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a descărca şi juca jocuri.

Atingeţi **Jocuri Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Chioşc Play

Utilizaţi această aplicaţie pentru a achiziţiona sau a vă abona la ziare sau reviste.

Atingeţi **Chioşc Play** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Utilităţi

S Memo

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea o notă utilizând imagini şi înregistrări vocale.

Atingeţi **S Memo** pe ecranul de aplicaţii.

Compunerea notelor

Creaţi note cu un conţinut îmbogăţit desenând schiţe, adăugând imagini sau note vocale.

Atingeţi pentru a scrie sau desena pe ecran, sau atingeţi pentru a introduce text cu ajutorul tastaturii.

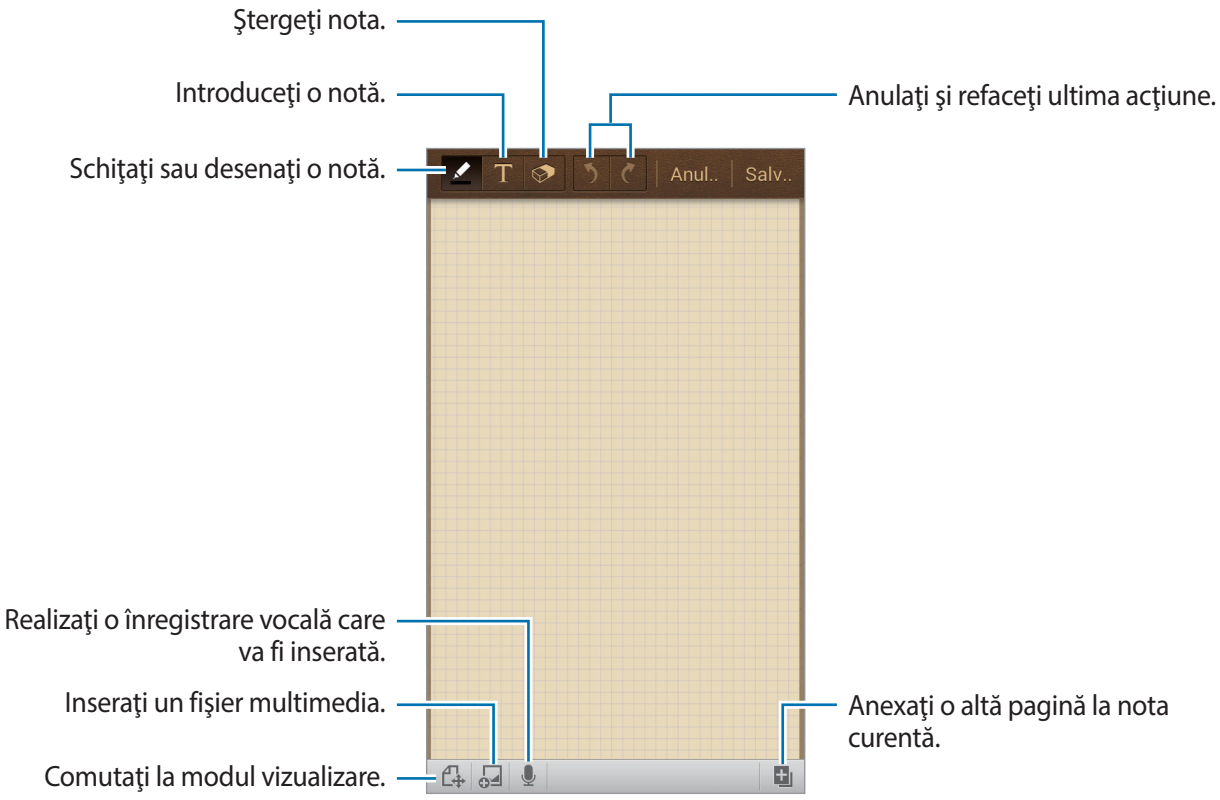
Ştergeţi nota.
Introduceţi o notă.
Schiţaţi sau desenaţi o notă.
Anulaţi şi refaceţi ultima acţiune.
Anul..
Salv..
Realizaţi o înregistrare vocală care va fi inserată.
Inseraţi un fişier multimedia.
Comutaţi la modul vizualizare.
Anexaţi o altă pagină la nota curentă.

Când schiţaţi o notă, atingeţi încă o dată pentru a schimba tipul de creion, grosimea liniei sau culoarea creionului.

Când ştergeţi nota scrisă de mână, atingeţi , apoi atingeţi pentru a modifica dimensiunea radierei, sau atingeţi **Golire totală** pentru a şterge nota.

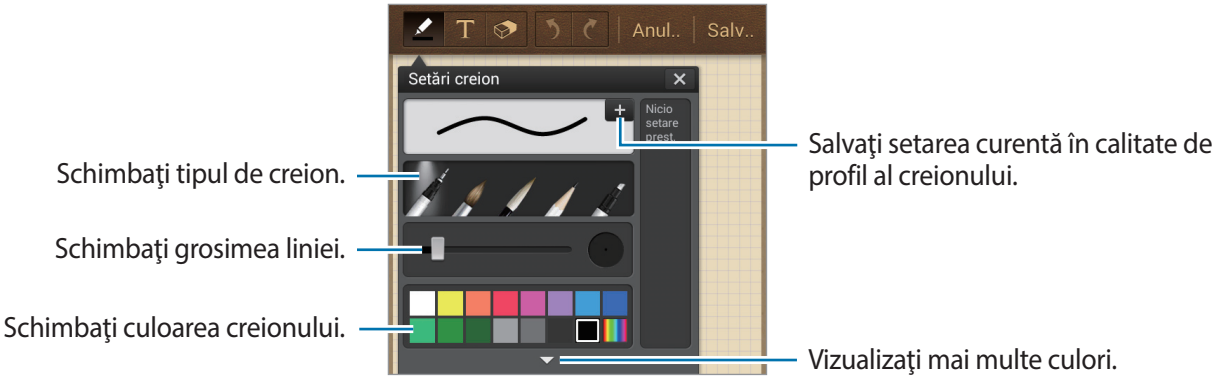

Pentru a schimba fundalul foii, atingeţi → **Schimbare fundal**.

Pentru a adăuga etichete, atingeţi → **Ad. Etichetă**.

Introducerea fişierelor imagine sau a înregistrărilor vocale

Atingeţi pentru a introduce fişiere multimedia. Atingeţi pentru a introduce o înregistrare vocală.

Răsfoirea notelor

Răsfoiţi miniaturile notelor derulând în sus sau în jos.

Pentru a căuta o notă, apăsaţi → **Căutare**.

Pentru a şterge note, apăsaţi → **Ştergere**.

Pentru a sorta note după dată, titlu, text, etichetă sau după alte criterii, atingeţi → **Sortare după**.

Pentru a schimba modul de vizualizare, atingeţi → **Vizualizare tip listă**.

Pentru a crea o notă importând un fişier, atingeţi → **Import**.

Pentru a exporta note în alte locaţii de stocare, atingeţi → **Export**.

Pentru a crea un folder, atingeţi → **Creare director**.

Pentru a schimba ordinea notelor, atingeţi → **Schimbare ordine**.

Pentru a muta note în alt fişier, atingeţi → **Mutare**.

Pentru a copia note, atingeţi → **Copiere**.

Pentru a modifica setările Notei S, atingeţi → **Setări**.

Pentru a accesa informaţiile de ajutor pentru S Memo, atingeţi → **Ajutor**.

Pentru a face o copie de rezervă sau pentru a restaura note într-o sau dintr-o locaţie de stocare, atingeţi → **Copiere de rezervă şi restabilire**.

Vizualizarea unei note

Atingeţi miniatura notei pentru a o deschide.

Pentru a şterge note, apăsaţi → **Ştergere**.

Pentru a trimite nota altor persoane, atingeţi → **Partajare prin**.

Pentru a exporta note în alte locaţii de stocare, atingeţi → **Export**.

Pentru a adăuga nota la lista dvs. de favorite, atingeţi → **Adăugare la Favorite**.

Pentru salvarea notei ca eveniment, atingeţi → **Creare eveniment**.

Pentru a seta nota ca fundal sau pentru a o atribui unui contact, atingeţi → **Setare ca**.

Pentru a imprima nota conectând dispozitivul la o imprimantă, atingeţi → **Imprimare**. Anumite imprimante pot să nu fie compatibile cu dispozitivul.

Pentru a edita nota, atingeţi .

Pentru a reda înregistrarea vocală, atingeţi .

Planificator S

Utilizaţi această aplicaţie pentru a gestiona evenimente şi activităţi.

Atingeţi **Planificator S** pe ecranul de aplicaţii.

Crearea evenimentelor şi a activităţilor

Atingeţi , apoi utilizaţi una din următoarele metode:

- **Adăugare eveniment**: Introduceţi un eveniment cu o setare opţională de repetare.
- **Adăugare sarcină**: Introduceţi o activitate cu o setare opţională de prioritate.

Pentru a adăuga un eveniment sau o activitate într-o manieră mai simplă, atingeţi o dată pentru a o selecta și apoi atingeţi-o din nou.

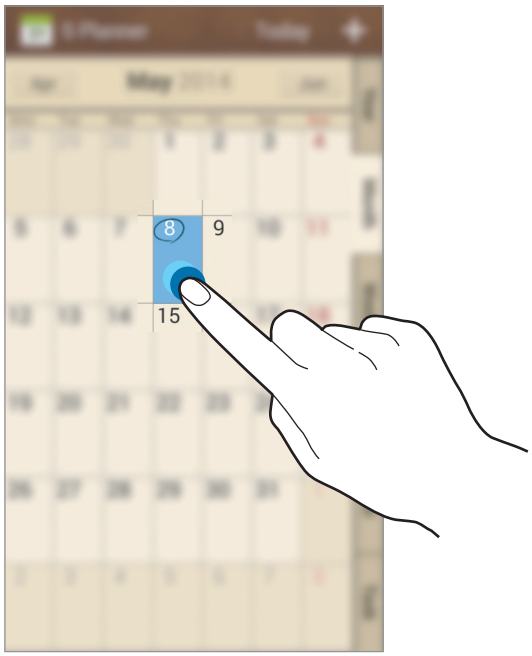

Introduceţi un titlu şi specificaţi care calendar va fi utilizat sau cu care se va sincroniza. Apoi atingeţi **Editare detalii eveniment** sau **Editare detalii activitate** pentru a adăuga mai multe detalii, cum ar fi cât de des se repetă evenimentul, când are o alertă în avans sau unde are loc acesta.

Ataşaţi o hartă care să afişeze locaţia evenimentului. Introduceţi locaţia în câmpul **Amplasare**, atingeţi de lângă câmp, apoi indicaţi cu precizie locaţia ţinând apăsat pe harta afişată.

Ataşaţi o notă de la S Memo. Atingeţi **Mementouri**, apoi compuneţi un memento nou sau selectaţi unul din mementourile existente.

Ataşaţi o imagine. Atingeţi **Imagini**, apoi realizaţi o fotografie sau selectaţi una din imaginile existente.

Ataşarea notelor la o dată

Ţineţi apăsată o dată pentru a o selecta şi va fi afişată aplicaţia pentru note.

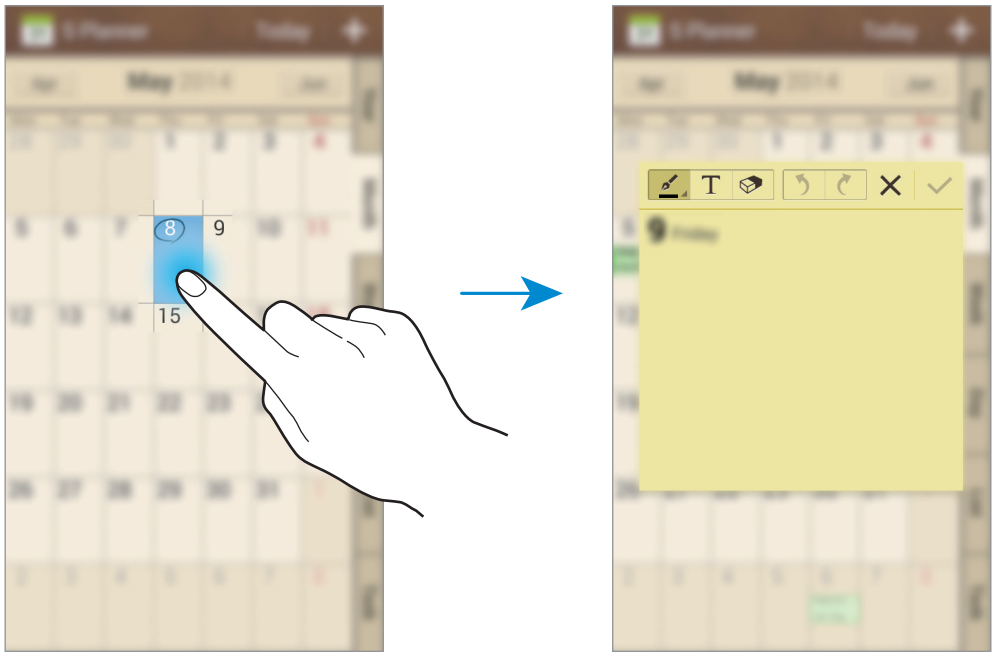

Sincronizarea cu Google Calendar

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Google** în **Conturile mele** → un cont Google → **Sincronizare Calendar**. Pentru a sincroniza manual în vederea actualizării, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Planificator S** → → **Sincronizare**.

Pentru afişarea evenimentelor sau activităţilor sincronizate, atingeţi → **Calendare** → **Ecran**, bifaţi contul Google, apoi atingeţi **Gata**.

Schimbarea tipului de calendar

Selectaţi unul din diferitele tipuri de calendare afişate: cel anual, lunar, săptămânal etc în partea dreaptă a ecranului. Atingeţi ecranul cu două degete şi apropiaţi-le pentru schimbarea tipului de calendar. De exemplu, atingeţi ecranul cu două degete şi apropiaţi-le pentru a schimba de la calendarul lunar la calendarul anual , depărtaţi-le pentru a schimba calendarul anual înapoi la calendarul lunar.

Căutarea evenimentelor

Atingeţi → **Căutare**, apoi introduceţi criteriul de căutare.

Pentru a vizualiza evenimentele de astăzi, atingeţi **Azi** din partea de sus a ecranului.

Ştergerea evenimentelor

Selectaţi o dată sau un eveniment, apoi atingeţi → **Ştergere**.

Partajarea evenimentelor

Selectaţi un eveniment, atingeţi → **Partajare prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Dropbox

Utilizaţi această aplicaţie pentru salvarea şi partajarea fişierelor cu alte persoane prin intermediul spaţiului de stocare cloud Dropbox. Când salvaţi fişierele în Dropbox, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi cu orice alte computere care au instalat Dropbox.

Atingeţi **Dropbox** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Atunci când rulaţi Dropbox pentru prima dată, atingeţi **Start** pentru a-l activa. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Când Dropbox este activat, atingeţi **Turn on Camera Upload** pentru a încărca automat în Dropbox fotografiile şi videoclipurile preluate cu camera dispozitivului. Pentru a vizualiza fotografii sau videoclipuri încărcate, atingeţi . Pentru a partaja sau şterge fişiere, sau pentru a crea albume, atingeţi şi apoi selectaţi fişiere.

Pentru a încărca fişiere pe Dropbox, atingeţi → → **Upload here** → **Photos or videos** sau **Other files**. Pentru a deschide fişiere în Dropbox, selectaţi un fişier.

În timpul vizualizării imaginilor sau videoclipurilor, atingeţi pentru a adăuga elementul la lista de favorite. Pentru a deschide fişiere în lista de favorite, atingeţi .

Cloud

Utilizaţi această caracteristică pentru a sincroniza fişiere sau pentru a realiza copierea de rezervă a informaţiilor aplicaţiilor prin intermediul contului dvs. Samsung sau cu Dropbox.

Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Cloud**.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

Sincronizarea cu contul Samsung

Atingeţi contul dvs. Samsung sau **Setări sincronizare** pentru sincronizarea fişierelor.

Copierea de rezervă sau restabilirea datelor

Atingeţi **Copie de rezervă** sau **Restaurare** pentru a realiza copierea de rezervă sau pentru restabilirea datelor cu ajutorul contului dvs. Samsung.

Sincronizarea cu Dropbox

Atingeţi **Conectare cont Dropbox**, apoi introduceţi contul Dropbox. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza configurarea.

Odată ce vă conectaţi, atingeţi **Allow** şi dispozitivul sincronizează automat fişierele cu Dropbox ori de câte ori efectuaţi anumite modificări.

Drive

Utilizaţi această aplicaţie pentru a crea şi edita documente şi pentru a le partaja cu alte persoane prin intermediul stocării Google Drive. Când creaţi documente sau încărcaţi fişiere pe Google Drive, dispozitivul dvs. se sincronizează automat cu serverul web şi toate celelalte computere ce au Google Drive instalat. Accesaţi-vă fişierele fără a fi nevoiţi să transferaţi sau să descărcaţi.

Atingeţi **Drive** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Ceas

Utilizaţi această aplicaţie pentru a seta alarme, pentru a verifica ora în orice locaţie din lume, pentru a măsura durata unui eveniment, pentru a seta un temporizator sau pentru a utiliza un ceas de birou.

Atingeţi **Ceas** pe ecranul de aplicaţii.

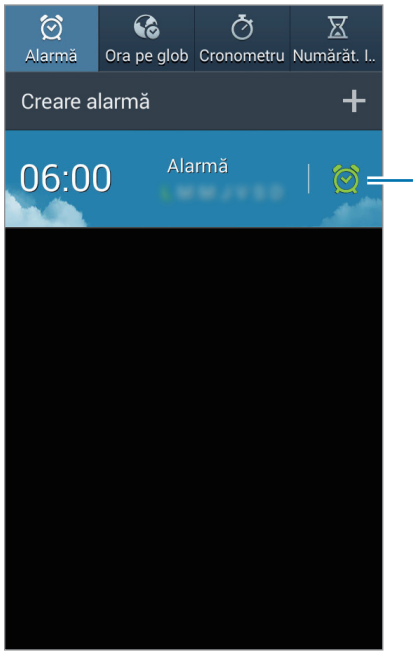

Alarmă

Setarea alarmelor

Atingeţi **Creare alarmă**, setaţi o oră pentru declanşarea alarmei, selectaţi zilele în care se repetă alarma, apoi atingeţi **Salvare**.

- **Alarmă locaţie**: Setaţi o locaţie. Alarma se declanşează numai atunci când sunteţi în locaţia respectivă.
- **Amânare**: Setaţi un interval şi numărul de repetări ale alarmei după intervalul presetat.
- **Alarmă inteligentă**: Activaţi pentru setarea unor sunete ambientale înainte de ora prestabilită.

Oprirea alarmelor

Glisaţi în afara cercului mare pentru a opri o alarmă. Glisaţi în afara cercului mare pentru a repeta alarma după o perioadă specificată de timp.

Ştergerea alarmelor

Ţineţi apăsată o alarmă, apoi atingeţi **Ştergere**.

Ora pe glob

Crearea ceasurilor

Atingeţi **Adăugare oraş**, apoi introduceţi numele unui oraş sau selectaţi un oraş din lista afişată.

Pentru a aplica ora de vară, ţineţi apăsat pe un anumit ceas, apoi atingeţi **Setări Ora de Vară**.

Ştergerea ceasurilor

Ţineţi apăsat ceasul, apoi atingeţi **Ştergere**.

Cronometru

Atingeţi **Pornire** pentru a cronometra un eveniment. Atingeţi **Tur** pentru a înregistra timpii unui tur.

Atingeţi **Reiniţial.** pentru ştergerea înregistrărilor timpilor unui tur.

Numărăt. Inversă

Setaţi durata, apoi atingeţi **Pornire**.

Glisaţi în afara cercului mare când timpul a expirat.

Ceas de birou

Atingeţi pentru a vizualiza în ecran complet.

Calculator

Utilizaţi această aplicaţie pentru a efectua calcule simple sau complexe.

Atingeţi **Calculator** pe ecranul de aplicaţii.

Rotiţi dispozitivul în orientarea de tip peisaj pentru afişarea calculatorului ştiinţific. Dacă **Rotire ecran** este dezactivat, atingeţi → **Calculator ştiinţific**.

Pentru a vedea istoricul calculelor, atingeţi .

Pentru ştergerea istoricului, atingeţi → **Ştergere istoric**.

S Translator

Utilizaţi această aplicaţie pentru a traduce text în alte limbi.

Atingeţi **S Translator** pe ecranul de aplicații.

Utilizarea caracteristicii S Translator

Setaţi limbile sursă şi ţintă, introduceţi textul în câmpul de introducere, apoi atingeţi .

Pentru a adăuga mai multe limbi la lista dvs. de favorite, atingeţi .

Pentru a trimite textul original și traducerea acestuia către alte persoane, atingeți .

Începerea conversaţiei folosind caracteristica S Translator

Atingeţi butoanele dîn partea de jos a ecranului pentru a comunica cu altă persoană prin traducere vorbită.

Atingeţi **Vorbire** pentru limba dvs., apoi vorbiţi în microfon. Dispozitivul va traduce ceea ce spuneţi. Atingeţi în câmpul limbii ţintă pentru a permite dispozitivului să citească traducerea cu voce tare.

Apoi, atingeţi **Hablar** pentru limba persoanei cu care vorbiţi şi permiteţi-i acesteia să vă răspundă în limba vorbită. Dispozitivul va traduce ceea ce aceasta spune. Atingeţi în câmpul limbii sursă pentru a permite dispozitivului să vă citească înapoi.

Înregistrare voce

Utilizaţi această aplicaţie pentru a înregistra sau pentru a reda note vocale.

Atingeţi **Înregistrare voce** de pe ecranul de aplicații.

Înregistrarea notelor vocale

Atingeţi pentru a porni înregistrarea. Vorbiţi la microfonul din partea de jos a dispozitivului. Atingeţi pentru a întrerupe înregistrarea. Atingeţi pentru a termina înregistrarea.

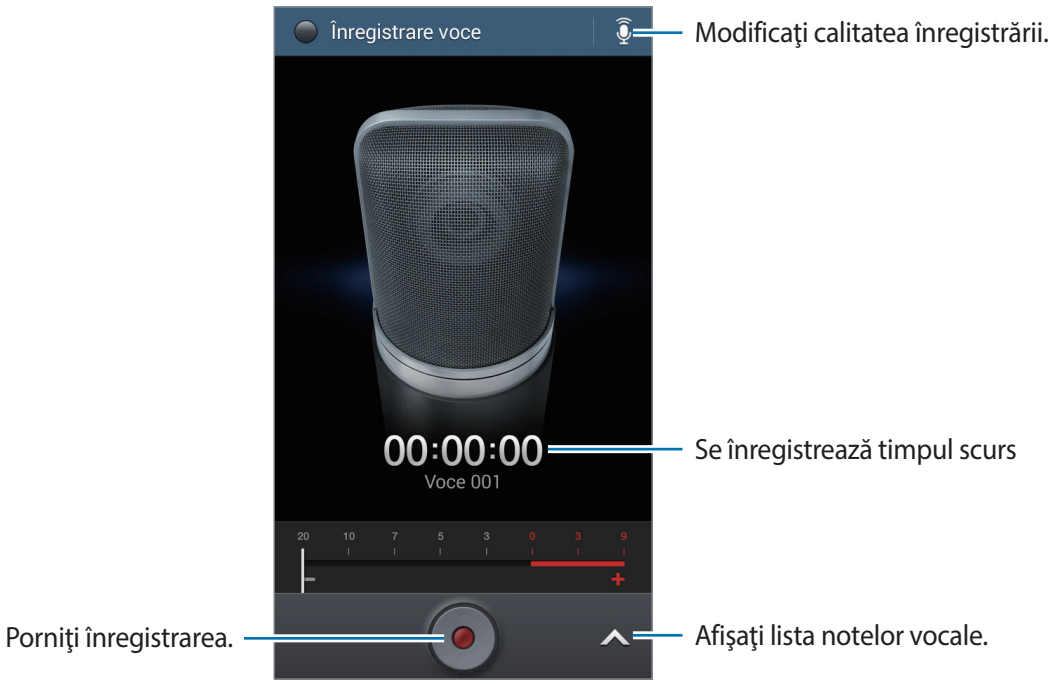

Redarea notelor vocale

Selectaţi o notă vocală pentru redare.

- : Ascundeţi nota vocală.
- x1.0 : Reglaţi viteza de redare.
- : Întrerupeţi redarea.
- 60s / 60s : Deplasaţi-vă 60 de secunde înapoi sau înainte.
- / : Treceţi la nota vocală anterioară sau următoare.

Pentru a trimite o notă vocală altor persoane, atingeţi → **Partajare prin**, apoi selectaţi o metodă de partajare.

Gestionarea notelor vocale

În lista de note vocale, atingeţi şi selectaţi una din următoarele opţiuni:

- **Partajare prin**: Selectaţi notele vocale pe care doriţi să le trimiteţi, apoi selectaţi o metodă de partajare.
- **Ştergere**: Selectaţi notele vocale care vor fi şterse.
- **Setări**: Modificaţi setările pentru înregistrare voce.
- **Terminare**: Închideţi Înregistr. voce.

Salvarea fişierelor cu etichete contextuale

În lista de note vocale, atingeţi → **Setări** → **Nume fişier contextual** → **Pornit**.

S Voice

Utilizaţi această aplicaţie pentru a comanda vocal dispozitivului să execute diferite caracteristici.

Atingeţi **S Voice** pe ecranul de aplicaţii. Alternativ, apăsaţi pe butonul Acasă de două ori.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Iată câteva exemple de comenzi vorbite:

- „Open music”
- „Launch calculator”
- „Call Lulu mobile”
- „Dial Lulu work”
- „Check schedule”

Sfaturi pentru o mai bună recunoaştere a vocii

- Vorbiţi clar.
- Vorbiţi în locuri în care este linişte.
- Nu utilizaţi cuvinte jignitoare sau de argou.
- Evitaţi să vorbiţi cu accente dialectale.

Este posibil ca dispozitivul să nu recunoască comenzile dvs. sau să execute comenzi nedorite, în funcţie de împrejurimi sau de modul în care vorbiţi.

Modul Mâini libere

În modul Mâini libere, dispozitivul va citi conţinut cu voce tare atunci când primiţi apeluri, mesaje şi notificări, astfel încât să puteţi utiliza dispozitivul fără mâini în timp ce conduceţi. De exemplu, dispozitivul va citi cu voce tare numele apelantului sau numărul de telefon atunci când primiţi un apel.

Pentru a activa modul Mâini libere, rostiţi „Hands-free mode on”.

Dezactivaţi modul Mâini libere atunci când nu este utilizat, pentru a împiedica dispozitivul să citească conţinut cu voce tare. Pentru a dezactiva modul Mâini libere, rostiţi „Hands-free mode off”.

Utilizarea comenzilor de trezire când ecranul este blocat

Când ecranul este blocat, puteţi utiliza diverse funcţii folosind comenzi presetate de trezire.

Pentru a activa această caracteristică, pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Dispoz. meu** → **Blocare ecran**, apoi bifaţi **Activare în ecran de blocare**.

Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru căutarea nu numai pe Internet ci şi a aplicaţiilor şi conţinutului acestora pe dispozitiv.

Atingeţi **Google** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Căutarea pe dispozitiv

Atingeţi câmpul de căutare, apoi introduceţi un cuvânt cheie. Alternativ, atingeţi și rostiţi un cuvânt.

Căutarea obiectivului

Pentru a selecta aplicaţiile pe care doriţi să le căutaţi atingeţi → **Setări** → **Căutare pe telefon**, apoi bifaţi elementele care vor fi căutate.

Google Now

Lansaţi căutarea Google pentru a vizualiza cartonaşe Google Acum care indică vremea curentă, informaţii despre transportul în comun, programările dvs. viitoare şi multe alte elemente.

Înscrieţi-vă la Google Acum atunci când se deschide căutarea Google pentru prima dată. Pentru a schimba setările Google Acum, atingeţi → **Setări**, apoi glisaţi comutatorul **Google Now** la stânga sau la dreapta.

Căutare vocală

Utilizaţi această aplicaţie pentru a căuta pe pagini web folosind opţiunea de căutare vocală.

Atingeţi **Căutare vocală** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Rostiţi un cuvânt sau o sintagmă atunci când apare **Rostiţi acum** pe ecran.

Fişierele mele

Utilizaţi această aplicaţie pentru accesarea tuturor tipurilor de fişiere stocate în dispozitiv, inclusiv imagini, videoclipuri, melodii şi clipuri audio.

Atingeţi **Fişierele mele** pe ecranul de aplicaţii.

Vizualizarea fişierelor

Selectaţi o categorie, apoi selectaţi un folder pentru a-l deschide. Pentru a merge la folderul părinte, atingeţi . Pentru a reveni la directorul rădăcină, atingeţi .

Într-un folder, atingeţi , apoi utilizaţi una din următoarele opţiuni:

- **Select. totală**: Selectaţi toate fişierele pentru a le aplica tuturor aceeaşi opţiune simultan.
- **Creare director**: Creaţi un folder.
- **Căutare**: Căutaţi fişiere.
- **Vizualizare după**: Schimbaţi modul de vizualizare.
- **Sortare după**: Sortaţi fişiere sau foldere.
- **Setări**: Modificaţi setările pentru managerul de fişiere.

Descărcări

Utilizaţi această aplicaţie pentru a vizualiza fişierele descărcate prin intermediul aplicaţiilor.

Atingeţi **Descărcări** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Selectaţi un fişier pentru a-l deschide cu o aplicaţie adecvată.

Pentru a sorta fişiere după dimensiune, atingeţi **Sortare după dimensiune**.

Pentru a sorta fişiere după dată, atingeţi **Sortare după dată**.

TripAdvisor

Utilizaţi această aplicaţie pentru a obţine informaţii despre călătorie, cum ar fi destinaţia sau hotelul. De asemenea, puteţi să rezervaţi o cameră şi să partajaţi evaluările dvs. cu alte persoane.

Atingeţi **TripAdvisor** pe ecranul de aplicaţii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Călătorie şi regiune locală

Hărți

Utilizaţi această aplicaţie pentru a stabili locaţia dispozitivului, pentru a căuta locuri sau pentru a obţine indicaţii rutiere.

Atingeţi **Hărţi** pe ecranul de aplicații.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această aplicaţie să fie indisponibilă.

Căutarea locaţiilor

Căutaţi locaţii introducând o adresă sau un cuvânt cheie. Odată ce locația este găsită, selectați-o pentru a vizualiza informațiile detaliate. Pentru informaţii suplimentare consultaţi secţiunea de asistenţă.

Obţinerea indicațiilor rutiere pentru o anumită destinaţie

Atingeţi pentru a seta locaţiile de plecare şi de destinaţie, apoi selectaţi o metodă de deplasare. Dispozitivul indică rutele pentru a ajunge la destinaţie.

Setări

Despre Setări

Utilizaţi această aplicaţie pentru configurarea dispozitivului, pentru setarea opţiunilor aplicațiilor şi pentru adăugarea conturilor.

Atingeţi **Setări** pe ecranul de aplicații.

Conexiuni

Wi-Fi

Activaţi caracteristica Wi-Fi pentru a vă conecta la reţeaua Wi-Fi şi pentru a accesa Internetul sau alte dispozitive de reţea.

Puteţi menţine o conexiune de reţea stabilă selectând automat fie reţeaua Wi-Fi fie reţeaua mobilă pentru a utiliza semnalul cel mai puternic. Pentru a comuta automat între reţele, bifaţi **Comutare inteligentă reţea**.

Pentru a utiliza opţiunile, atingeţi .

- **Avansat**: Particularizaţi setările Wi-Fi.
- **Buton de comandă WPS**: Conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un buton WPS.
- **Introducere cod PIN WPS**: Conectaţi-vă la o reţea Wi-Fi securizată cu un cod PIN WPS.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru Wi-Fi.

Setarea politicii de repaus Wi-Fi

Atingeţi **Wi-Fi** → → **Avansat** → **Menţineţi Wi-Fi activ pe timp de repaus**.

Atunci când ecranul este oprit, dispozitivul opreşte automat conexiunile Wi-Fi. Atunci când se întâmplă acest lucru, dispozitivul accesează automat reţelele de date în condițiile în care este setat să le utilizeze. Este posibil să vi se perceapă taxe pentru transferul de date. Pentru a evita costurile suplimentare în vederea utilizării datelor, setaţi această opţiune prin bifarea căsuței **Întotdeauna**.

Setarea Notificare reţea

Dispozitivul poate detecta reţelele Wi-Fi deschise şi va afișa o pictogramă pe bara de stare pentru a vă informa când acestea sunt disponibile.

Atingeţi **Wi-Fi** → ☰ → **Avansat** şi bifaţi **Notificare reţea** pentru a activa această caracteristică.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct conectează două dispozitive printr-o reţea Wi-Fi fără a fi necesar un punct de acces.

Atingeţi **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Activaţi caracteristica Bluetooth pentru a face schimb de informaţii pe distanţe scurte.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ☰.

- **Expirare vizibilitate**: Setaţi durata pentru care dispozitivul este vizibil.
- **Fişiere primite**: Vizualizaţi fişierele primite prin caracteristica Bluetooth.
- **Redenumire dispozitiv**: Setaţi un nume Bluetooth pentru dispozitiv.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţiile de ajutor pentru Bluetooth.

Utilizare date

Ţineţi evidenţa nivelului datelor utilizate şi particularizaţi setările pentru limitare.

- **Date mobile**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date pe orice reţea mobilă.
- **Setare limită date mobile**: Setaţi o limită pentru utilizarea datelor mobile.
- **Ciclu utilizare date**: Introduceţi data lunară de resetare pentru a monitoriza utilizarea datelor.

Pentru a utiliza mai multe opţiuni, atingeţi ☰.

- **Roaming date**: Setaţi dispozitivul să utilizeze conexiunile de date în timp ce vă aflaţi în roaming.
- **Restricţionare date de fundal**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze sincronizarea în fundal în timpul utilizării unei reţele mobile.
- **Sincronizare automată date**: Setaţi dispozitivul să sincronizeze automat datele contactelor, ale calendarului, ale e-mailului, ale marcajelor şi ale imaginilor din reţelele de socializare.
- **Afişare utilizare Wi-Fi**: Setaţi dispozitivul să afişeze utilizarea datelor prin Wi-Fi.
- **Hotspoturi mobile**: Selectaţi hotspoturi Wi-Fi pentru a preveni utilizarea acestora de către aplicaţiile care lucrează în fundal.

Mai multe reţele

Particularizaţi setările pentru controlarea reţelelor.

Mod Avion

Această caracteristică dezactivează toate funcţiile fără fir de pe dispozitiv. Puteţi utiliza numai servicii care nu necesită conexiunea la o rețea.

Aplicaţie de mesagerie implicită

Selectaţi aplicaţia implicită utilizată pentru mesaje.

Imprimare

Configuraţi setările pentru accesoriile aplicaţiilor software instalate pe dispozitiv. Puteţi căuta imprimantele disponibile sau adăuga o imprimantă manual pentru a imprima fişiere prin Wi-Fi sau servicii cloud.

Reţele mobile

- **Date mobile**: Utilizaţi această opțiune pentru a activa sau dezactiva folosirea traficului de date de la operator pe dispozitivul dvs.
- **Roaming date**: Utilizaţi internetul mobil de la o altă reţea când vă aflaţi în roaming sau când reţeaua de reşedinţă nu este disponibilă.
- **Nume puncte de acces**: Setaţi nume puncte de acces (APN-uri).
- **Mod reţea**: Selectaţi un tip de reţea.
- **Operatori de reţea**: Căutaţi reţelele disponibile şi selectaţi o reţea pentru roaming.

Tethering şi Mobile hotspot

- **Mobile hotspot**: Utilizaţi hotspotul portabil Wi-Fi pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului dvs. cu computerele sau cu alte dispozitive, prin reţeaua Wi-Fi.
- **Tethering prin USB**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin USB pentru a partaja conexiunea de internet a dispozitivului cu un computer, prin USB. După conectarea la un computer, dispozitivul se utilizează ca modem fără fir.
- **Tethering prin Bluetooth**: Utilizaţi caracteristica Tethering prin Bluetooth pentru a partaja conexiunea de Internet a dispozitivului cu computere sau alte dispozitive prin Bluetooth.
- **Ajutor**: Aflaţi mai multe despre USB, despre Wi-Fi şi despre furnizarea accesului la Internet prin Bluetooth.

VPN

Configurați și conectați-vă la rețelele virtuale private (VPN-uri).

NFC

Activați caracteristica NFC pentru a citi sau scrie etichete NFC ce conțin informații.

- **Android Beam**: Porniți caracteristica Android Beam pentru a trimite date, cum ar fi pagini web și contacte către dispozitivele care sunt dotate cu caracteristica NFC.
- **Atingeți și plătiți**: Setați metoda de plată implicită.

S Beam

Activați caracteristica S Beam pentru a trimite date, cum ar fi videoclipuri, imagini și documente către dispozitive care acceptă NFC și Wi-Fi Direct.

Dispozitive în apropiere

- **Nume dispozitiv**: Vizualizați denumirea dispozitivului.
- **Conținut de partajat**: Setați dispozitivul să permită partajarea conținutului cu alte dispozitive.
- **Dispozitive permise**: Vizualizați lista de dispozitive care pot accesa dispozitivul dvs.
- **Dispozitive refuzate**: Vizualizați lista de dispozitive care au accesul blocat.
- **Dispoz.**: Selectați o locație de memorie pentru salvarea fișierelor media.
- **Descărc. de pe alte dispoz.**: Setați dispozitivul să permită încărcarea de la alte dispozitive.

Screen Mirroring

Activați caracteristica Screen Mirroring și partajați ecranul cu alte persoane.

Dispoz. meu

Blocare ecran

Modificaţi setările pentru ecranul blocat.

- **Blocare ecran**: Activaţi caracteristica de blocare a ecranului. Opţiunile următoare pot varia, în funcţie de caracteristica de blocare a ecranului selectată.
- **Mai multe widget-uri**: Setaţi dispozitivul să utilizeze widgeturile pe ecranul blocat.
- **Widget-uri ecran blocare**: Aceste setări sunt aplicate numai când setaţi opţiunea de blocare prin glisare.
  - **Aplicaţiile preferate sau Camera foto**: Setaţi dispozitivul să afişeze comenzi rapide pentru fiecare aplicaţie sau să lanseze automat camera atunci când glisaţi panouri la stânga pe ecranul blocat.
  - **Ceas sau mesaj personal**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul sau un mesaj personal pe ecranul blocat. Următoarele opţiuni pot varia, în funcţie de alegerea dvs.

  Pentru un mesaj personal:
  - **Editare mesaj personal**: Editaţi mesajul personal.

  Pentru un ceas:
  - **Ceas dual**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul dual.
  - **Dimensiune ceas**: Modificaţi dimensiunea ceasului.
  - **Afişare dată**: Setaţi dispozitivul să afişeze data şi ora.
  - **Informaţii proprietar**: Introduceţi informaţiile care vor fi afişate împreună cu ceasul.
- **Comenzi rapide**: Setaţi dispozitivul să permită afişarea şi editarea comenzilor rapide ale aplicaţiilor pe ecranul blocat.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Efect deblocare**: Selectaţi un efect pentru deblocarea ecranului.
- **Text asistenţă**: Setaţi dispozitivul să afişeze textul de asistenţă pe ecranul blocat.
- **Activare în ecran de blocare**: Setaţi dispozitivul să reacţioneze la comanda de activare atunci când ecranul este blocat.
- **Setare comandă de trezire**: Setaţi o comandă de activare care să lanseze aplicaţia **S Voice** sau să efectueze o funcţie specificată.

Afişare

Schimbaţi setările pentru afişare.

- **Fundal**:
  - **Ecran de pornire**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă.
  - **Blocare ecran**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul blocat.
  - **Ecrane de pornire şi de blocare**: Selectaţi o imagine de fundal pentru ecranul Acasă şi pentru ecranul blocat.
- **Panoul de notificare**: Particularizaţi elementele care apar pe panoul de notificări.
- **Mod ecran**:
  - **Adaptare ecran**: Utilizaţi acest mod pentru optimizarea afişajului în conformitate cu setările de afişare.
  - **Dinamic**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonurile afişajului să fie mai vii.
  - **Standard**: Utilizaţi acest mod în condiţii normale.
  - **Fotografie profesională**: Utilizaţi acest mod pentru a face tonul afişării cât mai aproape de realitate.
  - **Cinematograf**: Utilizaţi acest mod în condiţii de lumină redusă, cum ar fi o cameră obscură.
- **Luminozitate**: Setaţi luminozitatea ecranului.
- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a conţinutului atunci când este întors dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Daydream**: Setaţi dispozitivul să lanseze un economizor de ecran atunci când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare sau încărcare.
- **Stil font**: Modificaţi tipul de font pentru textul afişat pe ecran.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Durată iluminare tastă atingere**: Setaţi durata luminii de fundal pentru butoane.
- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.
- **Editare după capturarea ecranului**: Setaţi dispozitivul să editeze captura de ecran după capturarea acesteia.
- **Reglare autom. ton ecran**: Setaţi dispozitivul să economisească energie prin reglarea luminozităţii ecranului.

Sunet

Modificaţi setările diverselor sunete de pe dispozitiv.

- **Volum**: Reglaţi nivelul volumului pentru tonurile de sonerie ale apelurilor primite, pentru muzică şi videoclipuri, pentru sunetele de sistem şi pentru notificări.
- **Intensitate vibraţie**: Reglaţi intensitatea notificării prin vibraţie.
- **Tonuri sonerie**: Adăugaţi sau selectaţi un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
- **Notificări**: Selectaţi un ton de sonerie pentru evenimente, cum ar fi mesajele primite şi apelurile pierdute.
- **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
- **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Sunete la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la selectarea unei aplicaţii sau a unei opţiuni pe ecranul senzitiv.
- **Sunet blocare ecran**: Setaţi dispozitivul să emită sunete la blocarea sau deblocarea ecranului senzitiv.
- **Feedback tactil**: Setaţi dispozitivul să vibreze când atingeţi tastele.
- **Aplicaţii Samsung**: Schimbaţi setările de notificare pentru fiecare aplicaţie.
- **Sunet la atingere**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibraţie la atingere**: Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.
- **Adapt Sound**: Personalizaţi sunetul pentru convorbiri sau atunci când ascultaţi muzică.

Mod ecran de pornire

Selectaţi un mod pentru ecranul Acasă (Standard sau Simplu).

Apel

Particularizaţi setările pentru caracteristicile de apelare.

- **Respingere apel**: Respingeţi automat apelurile de la numere de telefon specificate. Adăugaţi numere de telefon la lista de respingere.
- **Configurare mesaje respingere apeluri**: Adăugaţi sau editaţi mesaje trimise atunci când respingeţi un apel.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe butonul Acasă.
  - **Control vocal**: Setaţi dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.
- **Opriţi ecranul în timpul apelurilor**: Setaţi dispozitivul să pornească senzorul de apropiere pe durata unui apel.
- **Alerte apel**:
  - **Vibraţie la răspuns**: Setaţi dispozitivul să vibreze când interlocutorul preia un apel.
  - **Vibraţie sfârşit apel**: Setaţi dispozitivul să vibreze când interlocutorul termină un apel.
  - **Ton conectare apel**: Activaţi sau dezactivaţi tonul de conectare a apelului.
  - **Memento la minut**: Activaţi sau dezactivaţi tonul de memento la minut.
  - **Ton terminare apel**: Activaţi sau dezactivaţi tonul de deconectare a apelului.
  - **Alertă la apel**: Setaţi dispozitivul să vă alerteze despre evenimente în cursul unui apel.
- **Accesorii apel**:
  - **Răspuns automat**: Setaţi dispozitivul să preia automat apeluri după o perioadă stabilită (disponibil numai atunci când este conectată o cască).
  - **Temporiz. răspuns automat**: Selectaţi intervalul de timp după care dispozitivul va prelua apeluri.
  - **Condiţii apel efectuat**: Setaţi dispozitivul să permită efectuarea apelurilor folosind o cască Bluetooth, chiar dacă acesta este blocat.
  - **Tip apel efectuat**: Selectaţi tipul apelurilor efectuate la care utilizaţi o cască Bluetooth.

- **Setări suplimentare**:
  - **ID apelant**: Afişaţi ID-ul dvs. de apelant interlocutorilor în momentul efectuării apelurilor.
  - **Redirecţionare apeluri**: Deviaţi apelurile primite către un alt număr.
  - **Cod de ţară automat**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un prefix (cod regional sau de ţară) înaintea unui număr de telefon.
  - **Blocare apel**: Blocaţi apelurile primite sau efectuate.
  - **Apel în aşteptare**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze în legătură cu apelurile primite atunci când un alt apel este în curs.
  - **Reapelare automată**: Activaţi reapelarea automată pentru apelurile care nu au fost conectate sau care au fost întrerupte.
  - **Numere de apelare fixă**: Activaţi sau dezactivaţi modul FDN pentru restricţionarea apelurilor către numerele din lista FDN. Introduceţi codul PIN2 furnizat cu cartela SIM sau USIM.
- **Tonuri de apel şi tastatură**:
  - **Tonuri de apel**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza în momentul primirii de apeluri.
  - **Vibraţii**: Adăugaţi sau selectaţi un model de vibraţie.
  - **Vibraţie când sună**: Setaţi dispozitivul să vibreze şi să redea un ton de sonerie pentru apelurile primite.
  - **Ton tastatură de apelare**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când atingeţi butoanele de pe tastatură.
- **Personalizare sunet apel**: Selectaţi un tip de sunet pentru apelurile primite atunci când utilizaţi o cască.
- **Creştere volum în buzunar**: Setaţi dispozitivul să mărească volumul tonului de sonerie atunci când acesta se află într-un spaţiu închis, cum ar fi o geantă sau în buzunar.
- **Ascundeţi videoclipul meu**: Selectaţi imaginea care va fi afişată interlocutorului.
- **Utilizare opţiuni apel nereuşit**: Setaţi dispozitivul să încerce un apel vocal atunci când un apel video nu se conectează.
- **Serviciu mesagerie vocală**: Selectaţi sau setaţi furnizorul dvs. de servicii de mesagerie vocală.
- **Setări mesagerie vocală**: Introduceţi numărul pentru accesarea serviciului de mesagerie vocală. Obţineţi acest număr de la furnizorul de servicii.
- **Sunet**: Selectaţi un ton de sonerie pentru a vă avertiza cu privire la apelurile vocale noi.
- **Vibrare**: Setaţi dispozitivul să vibreze la primirea mesajelor vocale.
- **Conturi**: Setaţi dispozitivul să accepte apeluri IP şi configuraţi-vă conturile pentru serviciile de apelare IP.
- **Utiliz. apelare Internet**: Setaţi dispozitivul să utilizeze serviciile IP de apelare pentru toate apelurile sau numai pentru apelurile IP.

Mod Blocare

Selectaţi notificările care vor fi blocate sau setaţi permiterea primirii de notificări în cazul apelurilor de la contactele specificate în modul Blocare.

Modul Mâini libere

Setaţi dispozitivul să citească conţinutul cu voce tare şi specificaţi aplicaţiile pentru care va fi utilizat modul Mâini libere.

Asistenţă de securitate

Setaţi dispozitivul să trimită un mesaj către destinatari în caz de urgenţă. Ţineţi apăsat pe butonul Volum sus şi pe butonul Volum jos timp de 3 secunde pentru a trimite mesajul.

- **Editare mesaj de urgenţă**: Editaţi mesajul care va fi trimis în caz de urgenţă.
- **Trimitere foto de urgenţă**: Setaţi dispozitivul să realizeze fotografii şi să le trimită împreună cu mesajul către destinatari.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Interval mesaje**: Setaţi un interval pentru retrimiterea mesajului.
- **Contacte de urgenţă**: Selectaţi sau editaţi destinatarii mesajului.

Modul de economisire al energiei

Activaţi Modul de economisire a energiei şi modificaţi setările pentru acest mod.

- **Performanţă CPU**: Setaţi dispozitivul să limiteze utilizarea anumitor resurse ale sistemului.
- **Temă ecran**: Setaţi dispozitivul să reducă luminozitatea ecranului.
- **Dezactivare feedback tactil**: Setaţi dispozitivul să oprească vibraţia atunci când atingeţi tastele.
- **Aflaţi mai multe informaţii despre economisirea energiei**: Descoperiţi cum să reduceţi consumul de energie al bateriei.

Accesorii

Schimbaţi setările pentru accesorii.

- **Sunet andocare**: Setaţi dispozitivul să redea un sunet când acesta este conectat sau scos de la o staţie de andocare.
- **Mod ieşire audio**: Setaţi dispozitivul să utilizeze difuzorul staţiei de andocare atunci când dispozitivul este conectat la aceasta.
- **Afişare ecran de pornire birou**: Setaţi dispozitivul să afişeze ceasul de birou când dispozitivul este conectat la o staţie de andocare desktop.
- **Deblocare automată**: Setaţi dispozitivul să se deblocheze automat atunci când capacul este deschis.
- **Ieşire audio**: Selectaţi un format de ieşire a sunetului care va fi utilizat la conectarea dispozitivului dvs. la dispozitive HDMI. Anumite dispozitive pot să nu accepte setarea sunet surround.

Accesibilitate

Serviciile de accesibilitate sunt caracteristici speciale pentru persoanele cu anumite dizabilităţi fizice. Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a îmbunătăţi accesibilitatea în ceea ce priveşte dispozitivul.

- **Rotire automată ecran**: Setaţi rotirea automată a interfeţei atunci când întoarceţi dispozitivul.
- **Timp expirare ecran**: Setaţi intervalul de timp după care dispozitivul va dezactiva lumina de fundal a ecranului.
- **Rostiţi parolele**: Setaţi dispozitivul să redea cu voce tare parolele pe care le introduceţi cu TalkBack.
- **Preluare/terminare apeluri**:
  - **Tasta pornire răspunde la apeluri**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi pe butonul Acasă.
  - **Prel. apeluri cu atingere**: Setaţi dispozitivul să preia un apel atunci când apăsaţi butonul pentru acceptarea apelului.
  - **Control vocal**: Setaţi dispozitivul să preia sau să respingă un apel cu ajutorul comenzilor vocale.
  - **Tasta pornire termină apel**: Setaţi dispozitivul să termine un apel atunci când apăsaţi pe butonul Pornire.

- **Afişare comandă rapidă**: Adăugaţi o comandă rapidă la Accesibilitate pe meniul rapid care apare atunci când ţineţi apăsat pe butonul Pornire.
- **Gestionare accesibilitate**: Exportaţi sau importaţi setările de accesibilitate pentru a le partaja cu celelalte dispozitive.
- **TalkBack**: Activaţi caracteristica TalkBack, care oferă feedback vocal.
- **Dimensiune font**: Schimbaţi dimensiunea fontului.
- **Gesturi pentru mărire**: Setaţi dispozitivul să mărească şi să micşoreze imaginea prin realizarea unor gesturi cu degetele.
- **Culori negative**: Inversaţi culorile ecranului pentru a îmbunătăţi vizibilitatea.
- **Ajustare culoare**: Ajustaţi schema de culori pentru ecran când dispozitivul constată că sunteţi daltonist sau că aveţi dificultăţi în citirea conţinutului.
- **Comandă rapidă pt. accesibilitate**: Setaţi dispozitivul să activeze caracteristica Talkback când ţineţi apăsat butonul Pornire, apoi ecranul folosind două degete.
- **Opţ. trans. text în vorb.**:
  - **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
  - **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
  - **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
  - **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Sunet monofonic**: Activaţi sunetul mono când ascultaţi conţinut audio cu o cască de tip earbud.
- **Oprire toate sunetele**: Anulaţi toate sunetele dispozitivului.
- **Subtitrări Google (complexe)**: Setaţi dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conţinut acceptat de Google şi să modifice setările subtitrărilor complexe.
- **Subtitrări Samsung (complexe)**: Setaţi dispozitivul să afişeze subtitrări complexe pentru conţinut acceptat de Samsung şi să modifice setările subtitrărilor complexe.
- **Meniu asistent**: Setaţi dispozitivul să afişeze pictograma comenzii rapide de asistenţă care vă ajută să accesaţi funcţii acceptate de butoanele externe sau caracteristicile de pe panoul de notificări. De asemenea, puteţi edita meniul direct pe pictograma comenzii rapide.
- **Întârziere la menţinere apăsată**: Setaţi timpul de recunoaştere atunci când ţineţi apăsat pe ecran.
- **Control interacţiune**: Setaţi o zonă a ecranului care să fie exclusă din introducerea prin atingere.

Setări regionale şi text

Schimbaţi setările pentru introducerea textului. Este posibil ca unele opţiuni să nu fie disponibile, în funcţie de limba selectată.

Limbă

Selectaţi o limbă de afişare pentru toate meniurile şi aplicaţiile.

Implicit

Selectaţi tipul de tastatură implicită pentru introducerea textului.

Tastatură Samsung

Pentru a modifica setările pentru tastatura Samsung, atingeţi .

Opţiunile disponibile pot să difere în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

- **Selectaţi limba**: Selectaţi limba pentru introducerea textului.
- **Text predictiv**: Activaţi modul de text predictiv pentru a anticipa cuvinte pe baza a ceea ce introduceţi şi pentru a afişa sugestii de cuvinte. De asemenea, puteţi particulariza setările pentru predicţia cuvintelor.
- **Înlocuire automată**: Setaţi dispozitivul să corecteze cuvinte scrise greşit sau incomplete prin apăsarea barei de spaţiu sau a semnului de punctuaţie.
- **Majusculă automată**: Setaţi dispozitivul să scrie automat prima literă cu majusculă după un semn de punctuaţie final, cum ar fi punctul, semnul întrebării sau semnul exclamării.
- **Spaţiere automată**: Setaţi dispozitivul să introducă automat un spaţiu între cuvinte.
- **Introducere automată punctuaţie**: Setaţi dispozitivul să introducă un punct la dubla apăsare a barei de spaţiu.
- **Niciuna**: Setaţi dispozitivul să dezactiveze caracteristica de glisare pentru tastatură.
- **Intrare continuă**: Setaţi dispozitivul să permită introducerea textului prin glisarea pe tastatură.
- **Control cursor**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de navigare folosind tastatura inteligentă pentru a muta cursorul prin derularea tastaturii.
- **Sunet**: Setaţi dispozitivul să emită sunete atunci când o tastă este atinsă.
- **Vibraţie**: Setaţi dispozitivul să vibreze atunci când o tastă este atinsă.
- **Previzualizare caracter**: Setaţi dispozitivul să afişeze o imagine mare pentru fiecare caracter atins.
- **Ajutor**: Accesaţi informaţii de ajutor pentru tastatura Samsung.
- **Resetare setări**: Resetaţi setările pentru tastatura Samsung.

Google Tastare vocală

Pentru a modifica setările de introducere vocală, atingeţi ⚙.

- **Alegeţi limbă intrare**: Selectaţi limba de introducere a textului.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Setaţi dispozitivul să împiedice recunoaşterea cuvintelor jignitoare din introducerile vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.

Recunoaştere vocală

Selectaţi un motor de recunoaştere a vocii.

Căutare vocală

- **Limba**: Selectaţi o limbă pentru recunoaşterea vocii.
- **Detectarea expresiei de activare „Ok Google“**: Setaţi dispozitivul să înceapă recunoaşterea vocii când rostiţi comanda de activare în timpul utilizării aplicaţiei de căutare.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Mesaj vocal**: Setaţi dispozitivul să ofere feedback vocal.
- **Blocaţi cuv. jignitoare**: Ascundeţi cuvintele jignitoare din rezultatele căutării vocale.
- **Recunoaştere vocală offline**: Descărcaţi şi instalaţi date privitoare la limbă pentru introducerea vocală offline.
- **Recunoaştere personaliz.**: Setaţi dispozitivul să utilizeze informaţiile din tabloul de bord Google pentru a îmbunătăţi acurateţea de recunoaştere a vorbirii.

În funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să fie indisponibilă.

- **Set căşti-microfon Bluetooth**: Setaţi dispozitivul să permită o căutare vocală folosind căşti Bluetooth, atunci când acestea sunt conectate la aparat.

Opţ. trans. text în vorb.

- **Motor TTS preferat**: Selectaţi un motor de sinteză a vorbirii. Pentru a modifica setările motoarelor de sinteză a vorbirii, atingeţi ⚙.
- **Rată vorbire**: Selectaţi o viteză pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.
- **Ascultaţi un exemplu**: Ascultaţi textul vorbit, ca exemplu.
- **Stare limbă implicită**: Vizualizaţi starea limbii implicite pentru caracteristica de transformare a textului în vorbire.

Viteză indicator

Reglaţi viteza indicatorului pentru mouse-ul sau trackpad-ul conectat la dispozitivul dvs.

Mişcări şi gesturi

Activaţi caracteristica de recunoaştere a mişcării şi schimbaţi setările care controlează recunoaşterea mişcării de pe dispozitiv.

- **Apel direct**: Setaţi dispozitivul să efectueze un apel vocal prin ridicarea şi menţinerea dispozitivului aproape de ureche în timpul vizualizării detaliilor despre apeluri, mesaje sau contacte.
- **Alertă inteligentă**: Setaţi dispozitivul să vă avertizeze dacă aveţi apeluri pierdute sau mesaje noi când ridicaţi dispozitivul.
- **Zoom**: Setaţi dispozitivul să mărească sau să micşoreze în timp ce vizualizaţi imagini în **Galerie** sau în timp ce răsfoiţi pagini web, când atingeţi şi ţineţi apăsate două puncte cu degetele şi apoi aplecaţi dispozitivul înainte şi înapoi.
- **Mutaţi o pictogramă**: Setaţi dispozitivul să mute un element pe altă pagină când îl țineți apăsat şi apoi panoramați la stânga sau la dreapta.
- **Răsfoiţi o imagine**: Setaţi dispozitivul să răsfoiască o imagine prin mişcarea acestuia în orice direcţie atunci când imaginea este mărită.
- **Mut/pauză**: Setaţi dispozitivul să anuleze volumul apelurilor primite, al alarmelor şi al muzicii prin aşezarea acestuia cu faţa în jos.

Ecran inteligent

- **Ecran activ inteligent**: Setaţi dispozitivul să prevină stingerea luminii de fundal a ecranului în timp ce îl priviți.
- **Rotire inteligentă**: Setaţi ca interfaţa să nu se rotească în funcţie de orientarea feţei dvs.

Controlul vocal

Modificaţi setările pentru controlarea opţiunilor cu ajutorul comenzilor vocale.

Dacă **Vibraţie când sună** este activat, dispozitivul nu va putea recunoaşte comenzile vocale atunci când primiţi un apel.

Conturi

Adăugare cont

Adăugaţi conturi de e-mail sau conturi SNS.

Cloud

Modificaţi setările pentru sincronizarea datelor sau a fişierelor folosind contul dvs. Samsung sau folosind spaţiul de stocare cloud Dropbox.

Creare copii de rezervă şi resetare

Modificaţi setările pentru gestionarea configurărilor şi a datelor.

- **Cop. rez. a datelor mele**: Setaţi dispozitivul să permită copierea de rezervă a configurărilor şi a datelor aplicaţiilor pe serverul Google.
- **Copie de rezervă cont**: Setaţi sau editaţi copierea de rezervă a contului dvs. Google.
- **Restabilire automată**: Setaţi dispozitivul să restabilească configurările şi datele aplicaţiilor atunci când aplicaţiile sunt reinstalate pe dispozitiv.
- **Revenire la setările din fabrică**: Resetaţi dispozitivul la setările din fabrică şi ştergeţi toate datele.

Mai multe

Particularizaţi setările pentru serviciile de localizare, securitate, şi alte opţiuni.

Locaţie

Schimbaţi setările de locaţie şi activaţi permisiunile pentru a permite aplicaţiilor să utilizeze informaţiile despre locaţie.

- **Mod**: Selectaţi o metodă de colectare a datelor despre locaţie.
- **Locaţiile mele**: Configuraţi profilurile care vor fi utilizate pentru locaţiile specifice când utilizaţi caracteristici GPS, Wi-Fi sau Bluetooth pentru găsirea locaţiei curente.

Securitate

Schimbaţi setările pentru securizarea dispozitivului şi a cartelei SIM sau USIM.

- **Criptare dispozitiv**: Setaţi o parolă pentru a cripta datele salvate pe dispozitiv. Trebuie să introduceţi parola de fiecare dată când porniţi dispozitivul.

  Încărcaţi bateria înainte de a activa această setare deoarece criptarea datelor poate să dureze mai mult de o oră.

- **Criptare cartelă SD externă**: Setaţi dispozitivul să cripteze fişierele de pe o cartelă de memorie.

  Dacă resetaţi dispozitivul la valorile implicite din fabrică cu această setare activată, dispozitivul nu va putea să citească fişierele criptate. Dezactivaţi această setare înainte de resetarea dispozitivului.

- **Comenzi la distanţă**: Setaţi această opţiune pentru a permite controlul asupra dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin intermediul Internetului. Pentru a utiliza această caracteristică, trebuie să vă conectaţi la contul dvs. Samsung.
  - **Înregistrare cont**: Adăugaţi sau vizualizaţi-vă contul Samsung.
  - **Utilizare reţele fără fir**: Setaţi dispozitivul să permită colectarea datelor de localizare şi să determine localizarea dispozitivului dvs. pierdut sau furat prin Wi-Fi sau prin reţeaua mobilă.
- **Alertă schimbare SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica Găsire dispozitiv mobil, care vă ajută să vă găsiţi dispozitivul, când este pierdut sau furat.
- **Accesaţi site-ul web**: Accesaţi site-ul Web Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Puteţi urmări şi controla dispozitivul dvs. pierdut sau furat pe site-ul web Găsire dispozitiv mobil.
- **Configurare blocare cartelă SIM**:
  - **Blocare cartelă SIM**: Activaţi sau dezactivaţi caracteristica de blocare cu ajutorul codului PIN, astfel încât să se solicite codul PIN înainte de utilizarea dispozitivului.
  - **Schimbare cod PIN pentru cartela SIM**: Schimbaţi codul PIN.
- **Faceţi parolele vizibile**: Setaţi dispozitivul să afişeze parolele pe măsură ce le introduceţi.
- **Administratori dispozitiv**: Vizualizaţi administratorii instalaţi pe dispozitiv. Puteţi permite administratorilor dispozitivului să aplice politici noi dispozitivului.

- **Surse necunoscute**: Setaţi dispozitivul astfel încât să permită instalarea de aplicaţii din surse necunoscute.
- **Verificare aplicaţii**: Setaţi această opţiune pentru a permite ca Google să verifice aplicaţia pentru identificarea comportamentului dăunător înainte de instalare.
- **Tip de stocare**: Setaţi un tip de stocare pentru fişierele cu acreditări.
- **Acreditări de încredere**: Folosiţi certificate şi acreditări pentru a asigura utilizarea securizată a diferitelor aplicaţii.
- **Inst. din spaţ. stoc. dispoz.**: Instalaţi certificate criptate, stocate în spaţiul de stocare USB.
- **Ştergere acreditări**: Ştergeţi acreditările conţinute de dispozitiv şi reiniţializaţi parola.

Manager de aplicaţii

Vizualizaţi şi gestionaţi aplicaţiile de pe dispozitivul dvs.

Aplicaţii implicite

- **Ecranul de pornire**: Selectaţi un mod de ecran Acasă implicit.
- **Mesaje**: Selectaţi aplicaţia implicită utilizată pentru mesaje.

Baterie

Vizualizaţi cantitatea de energie a bateriei consumată de dispozitiv.

- **Afişare procentaj baterie**: Setaţi dispozitivul să afişeze durata de viaţă rămasă a bateriei.

Spaţiu de stocare

Vizualizaţi informaţii despre memoria dispozitivului şi a cartelei de memorie sau formataţi o cartelă de memorie.

Formatarea unei cartele de memorie şterge definitiv toate datele de pe aceasta.

Capacitatea reală a memoriei interne este mai mică decât capacitatea specificată, deoarece sistemul de operare şi aplicaţiile implicite ocupă o parte din memorie. Capacitatea disponibilă se poate modifica atunci când actualizaţi dispozitivul.

Dată şi oră

Accesaţi şi modificaţi următoarele setări pentru a controla modul în care dispozitivul dvs. afişează data şi ora.

Dacă bateria este descărcată complet sau este scoasă din dispozitiv, data şi ora se resetează.

- **Dată şi oră automate**: Actualizaţi automat ora atunci cand setaţi un fus orar.
- **Setare dată**: Setaţi manual data curentă.
- **Setare oră**: Setaţi manual ora curentă.
- **Fus orar automat**: Setaţi dispozitivul să primească informaţii despre fusul orar de la reţea atunci când treceţi de la un fus orar la altul.
- **Selectare fus orar**: Selectaţi fusul dvs. orar.
- **Utilizare format de 24 de ore**: Afişaţi ora în format de 24 de ore.
- **Selectare format date**: Selectaţi un format pentru dată.

Despre dispozitiv

Accesaţi informaţiile despre dispozitiv, editaţi numele dispozitivului sau actualizaţi software-ul acestuia.

Setări Google

Utilizaţi această aplicaţie pentru a configura setările pentru anumite caracteristici oferite de Google.

Atingeţi **Setări Google** pe ecranul de aplicaţii.

Depanare

Înainte de a contacta un Centru Service Samsung, vă rugăm să încercaţi următoarele soluţii. Este posibil ca anumite situaţii să nu se aplice dispozitivului dvs.

Ochii subiectului apar roşii

Ochii roșii apar atunci când aceștia reflectă lumina de la blițul camerei foto.

Setați opțiunea blițului la **Ochi roşii** sau **Înd oc roşii**.

Fotografiile prezintă puncte de praf

Dacă în aer sunt prezente particule de praf, este posibil să le surprindeţi în fotografii atunci când utilizaţi blițul.

- Închideți blițul sau evitați să realizați fotografii în locuri cu praf.
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 97)

Fotografiile sunt neclare

Fotografiile pot fi neclare dacă sunt realizate în condiții de iluminare slabă sau dacă țineți dispozitivul incorect.

- Apăsaţi pe jumătate butonul Declanșator pentru a vă asigura că aţi focalizat subiectul.
- Setați opțiunea de stabilizare a imaginii.
- Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea dispozitivului.

Fotografiile sunt neclare când pozaţi pe timp de noapte

Deoarece camera foto încearcă să lase să intre mai multă lumină, timpul de expunere devine mai mic. Din această cauză, a ține dispozitivul nemișcat suficient timp pentru a realiza o fotografie clară poate fi dificil și poate duce la mișcarea acestuia.

- Setaţi **Noapte** în modul Inteligent.
- Activaţi bliţul.
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 97)
- Utilizaţi un trepied pentru a împiedica mişcarea dispozitivului.

Subiecţii ies prea întunecaţi din cauza luminilor de pe fundal

Când sursa de lumină se află în spatele subiectului sau când există un contrast puternic între zonele luminate şi cele întunecate, este posibil ca subiectul să pară prea întunecat.

- Evitaţi realizarea pozelor în direcţia soarelui.
- Setaţi opţiunea Bliţ la **Completare**.
- Reglaţi valoarea expunerii.
- Setați opțiunea de măsurare la **Spot** dacă subiectul se află în centrul cadrului.

Dispozitivul nu porneşte

- Atunci când bateria este descărcată complet, dispozitivul nu va porni. Încărcaţi bateria complet înainte de pornirea dispozitivului.
- Este posibil ca bateria să nu fie introdusă corespunzător. Introduceţi bateria din nou.
- Ştergeţi ambele contacte aurii şi introduceţi bateria din nou.

Când nu puteţi fotografia sau filma

- Este posibil ca spaţiul de stocare să fie plin. Ştergeţi fişierele care nu sunt necesare sau introduceţi un card de memorie nou.
- Formataţi cardul de memorie.
- Cardul de memorie poate fi defect. Achiziţionaţi un card nou.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul este pornit.
- Încărcaţi bateria.
- Asiguraţi-vă că bateria este introdusă. (pag. 11)

Când blițul nu funcționează

- Este posibil ca opţiunea Bliţ să fie setată la **Oprit**. (pag. 101)
- În anumite moduri, blițul este dezactivat.

Când blițul se declanşează brusc

Blițul se poate declanşa brusc din cauza electricităţii statice. Dispozitivul nu funcţionează defectuos.

Când culorile din fotografie nu corespund scenei reale

Selectaţi o opţiune de balans de alb adecvată pentru sursa de lumină. (pag. 98)

Când fotografia este prea luminoasă

- Dezactivaţi blițul. (pag. 101)
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 97)
- Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 96)

Când fotografia este prea întunecată

- Activaţi blițul. (pag. 101)
- Reglaţi sensibilitatea ISO. (pag. 97)
- Reglaţi valoarea expunerii. (pag. 96)

Atunci când porniţi dispozitivul sau în timp ce îl utilizaţi, vi se solicită să introduceţi unul dintre următoarele coduri:

- Parolă: Odată activată caracteristica de blocare a dispozitivului, trebuie să introduceţi parola pe care aţi setat-o pentru acesta.
- PIN: Când utilizaţi dispozitivul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceţi codul PIN furnizat cu cartela SIM sau USIM. Puteţi dezactiva această caracteristică utilizând meniul Blocare cartelă SIM.
- PUK: Cartela SIM sau USIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte a codului PIN de mai multe ori. Trebuie să introduceţi codul PUK oferit de furnizorul de servicii.
- PIN2: Dacă accesaţi un meniu care solicită codul PIN2, trebuie să introduceţi codul PIN2 furnizat odată cu cartela SIM sau USIM. Pentru detalii, contactaţi furnizorul dvs. de servicii.

Dispozitivul afişează mesaje de eroare în privinţa reţelei sau a serviciului

- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi. În timp ce vă deplasaţi, mesajele de eroare pot apărea în mod repetat.
- Unele opţiuni nu pot fi accesate fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactaţi furnizorul de servicii.

Tubul obiectivului nu se retrage nici atunci când este oprită alimentarea

Când întrerupeţi alimentarea în timp ce tubul obiectivului este deschis este posibil ca acesta să nu se poată retrage. Dacă se întâmplă acest lucru, nu îl forţaţi să se retragă. Duceţi dispozitivul la un Centru de Service Samsung.

Ecranul senzitiv reacţionează lent sau necorespunzător

- Dacă ataşaţi o folie protectoare sau accesorii opţionale la ecranul senzitiv, acesta poate să nu funcţioneze corespunzător.
- Dacă purtaţi mănuşi, dacă mâinile dvs. nu sunt curate în timp ce atingeţi ecranul senzitiv sau dacă atingeţi ecranul cu obiecte ascuţite sau cu vârful degetelor, acesta poate funcţiona necorespunzător.
- Ecranul senzitiv poate funcţiona necorespunzător în condiţii de umiditate sau când este expus la apă.
- Reporniţi dispozitivul pentru a elimina orice defecţiuni temporare ale software-ului.
- Asiguraţi-vă că software-ul dispozitivului este actualizat la cea mai recentă versiune.
- Dacă ecranul senzitiv este zgâriat sau deteriorat, duceţi-l la un Centru Service Samsung.

Dispozitivul se blochează sau prezintă erori grave

Dacă dispozitivul dvs. se blochează sau se închide, poate fi necesar să închideţi aplicaţii sau să reintroduceţi bateria pentru a restabili starea de funcţionare a acestuia. Dacă dispozitivul se blochează şi nu răspunde la comenzi, ţineţi apăsat pe butonul Pornire cel puţin 7 secunde pentru a reporni.

Dacă acest lucru nu rezolvă problema, este necesar să efectuaţi o revenire la setările din fabrică. Pe ecranul de aplicaţii, atingeţi **Setări** → **Conturi** → **Creare copii de rezervă şi resetare** → **Revenire la setările din fabrică** → **Resetare dispozitiv** → **Ştergere totală**. Înainte de a efectua revenirea la setările din fabrică, nu uitaţi să realizaţi copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv.

Dacă problema persistă, contactaţi un Centru Service Samsung.

Apelurile nu se conectează

- Asiguraţi-vă că aţi accesat reţeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon pe care îl apelaţi.
- Asiguraţi-vă că nu aţi setat blocarea apelurilor pentru numărul de telefon de la care primiţi apel.

Interlocutorii nu vă pot auzi vocea în timpul unui apel

- Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit microfonul încorporat.
- Asiguraţi-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizaţi o cască, asiguraţi-vă că este conectată corect.

Se produc sunete de ecou în timpul efectuării unui apel

Reglaţi volumul apăsând butonul Volum sau deplasaţi-vă în altă zonă.

Rețeaua mobilă sau Internetul se deconectează frecvent, ori calitatea sunetului este deficitară

- Asiguraţi-vă că nu blocaţi antena internă a dispozitivului.
- Când vă aflaţi în zone cu semnal slab sau recepţie deficitară, este posibil ca recepţia să se întrerupă. Este posibil să aveţi probleme de conectare din cauza staţiei de bază a furnizorului de servicii. Deplasaţi-vă în altă zonă şi reîncercaţi.
- Atunci când utilizaţi dispozitivul în timp ce vă deplasaţi, serviciile de reţea fără fir pot să fie dezactivate din cauza reţelei furnizorului de servicii.

Pictograma bateriei este goală

Bateria este descărcată. Reîncărcaţi sau înlocuiţi bateria.

Bateria nu se încarcă în mod corespunzător (Pentru încărcătoare aprobate de Samsung)

- Asiguraţi-vă că încărcătorul este conectat corespunzător.
- Dacă bornele bateriei sunt murdare, bateria poate să nu se încarce corespunzător sau dispozitivul poate să se oprească. Ştergeţi ambele contacte aurii şi reîncercaţi încărcarea bateriei.
- La anumite dispozitive, bateriile nu pot fi schimbate de utilizator. Pentru înlocuirea bateriei, duceţi-vă la un Centru Service Samsung.

Bateria se descarcă foarte rapid la prima achiziţionare

- Atunci când expuneţi bateria la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, încărcarea utilă poate fi redusă.
- Consumul bateriei se măreşte atunci când utilizaţi caracteristica mesagerie sau anumite aplicaţii, cum ar fi jocurile sau Internetul.
- Bateria se consumă şi încărcarea utilă se scurtează în timp.

Dispozitivul este fierbinte la atingere

Când utilizaţi aplicaţii care necesită energie suplimentară sau utilizaţi aplicaţii pe dispozitiv pentru o perioadă extinsă de timp, este posibil ca dispozitivul să fie fierbinte la atingere. Acest lucru este normal şi nu trebuie să afecteze durata de viaţă sau performanţele dispozitivului.

Apar mesaje de eroare la lansarea camerei foto

Dispozitivul dvs. trebuie să dispună de memorie disponibilă suficientă şi de energie a bateriei suficientă pentru a utiliza aplicaţia cameră foto. Dacă primiţi mesaje de eroare la lansarea camerei foto, încercaţi următoarele variante:

- Încărcaţi bateria sau înlocuiţi-o cu o baterie complet încărcată.
- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Reporniţi dispozitivul. Dacă problemele cu aplicaţia cameră foto persistă inclusiv după ce aţi încercat aceste sfaturi, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Calitatea fotografiei este mai scăzută decât cea afișată în previzualizare

- Calitatea fotografiilor poate varia, în funcţie de împrejurimi şi de tehnicile de fotografiere pe care le utilizaţi.
- Dacă realizaţi fotografii în zone întunecate, noaptea, sau în medii de interior, se poate produce zgomot de imagine sau imaginile pot fi nefocalizate.

Apar mesaje de eroare la deschiderea fişierelor multimedia

Dacă primiţi mesaje de eroare sau fişierele nu sunt redate, atunci când deschideţi fişiere multimedia pe dispozitiv, încercaţi următoarele variante:

- Eliberaţi memorie prin transferul fişierelor pe un computer sau ştergerea fişierelor din dispozitiv.
- Asiguraţi-vă că fişierul muzical nu este protejat prin sistemul DRM (Digital Rights Management - Gestionare digitală a drepturilor). Dacă fişierul este protejat prin DRM, asiguraţi-vă că dispuneţi de licenţa sau cheia adecvată pentru redarea fişierului.
- Asigurați-vă că dispozitivul suportă formatele de fişiere. Dacă un format de fişier nu este acceptat, ca de exemplu DivX sau AC3, instalaţi o aplicaţie care îl suportă. Pentru a confirma formatele de fişiere pe care le acceptă dispozitivul, vizitaţi *www.samsung.com*.

- Dispozitivul recunoaşte fotografiile şi videoclipurile captate de către acesta. Fotografiile sau videoclipurile surprinse de alte dispozitive pot să nu funcţioneze corespunzător.
- Dispozitivul dvs. nu acceptă fişiere multimedia care sunt autorizate de furnizorul de servicii de reţea sau de furnizori de servicii suplimentare. Este posibil ca anumite elemente de conţinut distribuite pe Internet, cum ar fi tonurile de sonerie, videoclipurile sau fundalurile, să nu funcţioneze corespunzător.

Un alt dispozitiv Bluetooth nu este localizat

- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă că este activată caracteristica fără fir Bluetooth pe dispozitivul la care doriţi să vă conectaţi.
- Asiguraţi-vă că dispozitivul dvs. şi celălalt dispozitiv Bluetooth se află în raza maximă de acţiune Bluetooth (10 m).

Dacă sfaturile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi un Centru de Service Samsung.

Nu este stabilită o conexiune la conectarea dispozitivului la un computer

- Verificaţi compatibilitatea cablului USB utilizat cu dispozitivul dvs.
- Asiguraţi-vă ca aveţi instalat driverul corespunzător şi actualizat pe computer.
- Dacă utilizaţi Windows XP, asiguraţi-vă că aveţi instalate Windows XP Service Pack 3 sau o versiune superioară pe computer.
- Asiguraţi-vă că aveţi instalate Samsung Kies sau Windows Media Player 10, sau versiuni superioare pe computer.

Dispozitivul nu poate identifica locaţia dvs. curentă

Semnalele GPS pot fi obstrucţionate în anumite locaţii, cum ar fi mediile de interior. În aceste situaţii, setaţi dispozitivul să utilizeze reţeaua Wi-Fi sau o reţea mobilă pentru a identifica locaţia curentă.

Datele stocate pe dispozitiv au fost pierdute

Realizaţi întotdeauna copii de rezervă ale tuturor datelor importante stocate pe dispozitiv. În caz contrar, nu puteţi restabili datele dacă acestea sunt corupte sau pierdute. Samsung nu este răspunzătoare de pierderea de date stocate pe dispozitiv.

Apare o gaură mică în jurul părţii exterioare a carcasei dispozitivului

- Această gaură este o caracteristică necesară de fabricaţie şi există posibilitatea apariţiei mişcării sau vibraţiei părţilor componente.
- În timp, fricţiunea dintre părţile componente poate duce la mărirea nesemnificativă a acestei găuri.

Curăţarea dispozitivului

Utilizaţi o perie cu suflare pentru a îndepărta praful şi apoi ştergeţi lentila uşor cu o cârpă moale. Dacă rămân particule de praf, aplicaţi lichid pentru curăţare pe o hârtie pentru curățarea lentilelor şi ştergeţi uşor.

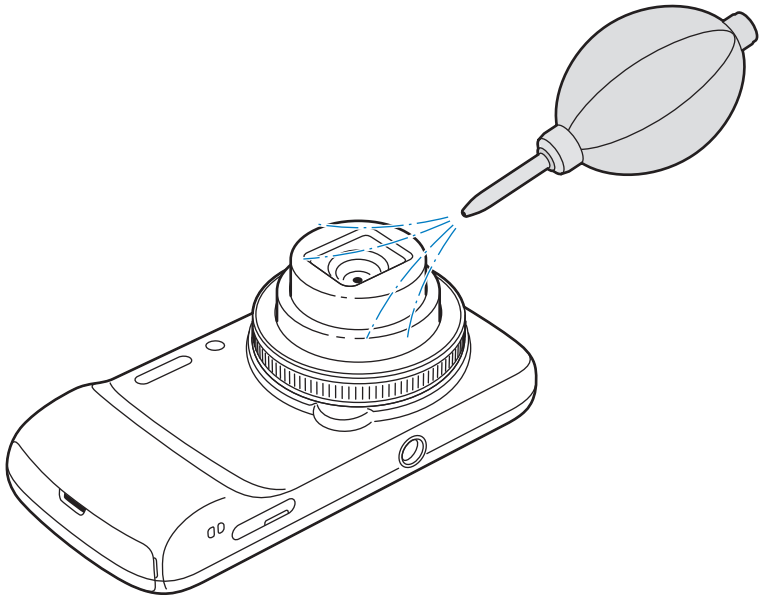

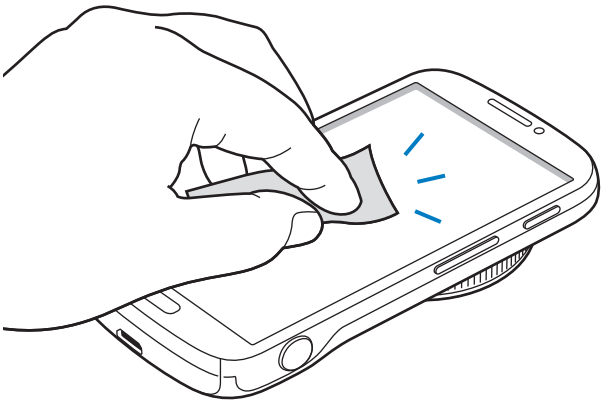

Nu apăsaţi pe capacul lentilei şi nu utilizaţi o perie cu suflare pe acesta.

Nu utilizați niciodată benzen, diluanți sau alcool pentru a curăța dispozitivul. Aceste soluții pot deteriora camera sau pot determina defectarea acesteia.

Anumit conţinut poate diferi faţă de dispozitiv în funcţie de regiune, de furnizorul de servicii sau de versiunea de software, şi poate fi modificat fără notificare prealabilă.

www.samsung.com Romanian. 09/2014. Rev.1.0